


# HYUNDAI

WS 2244

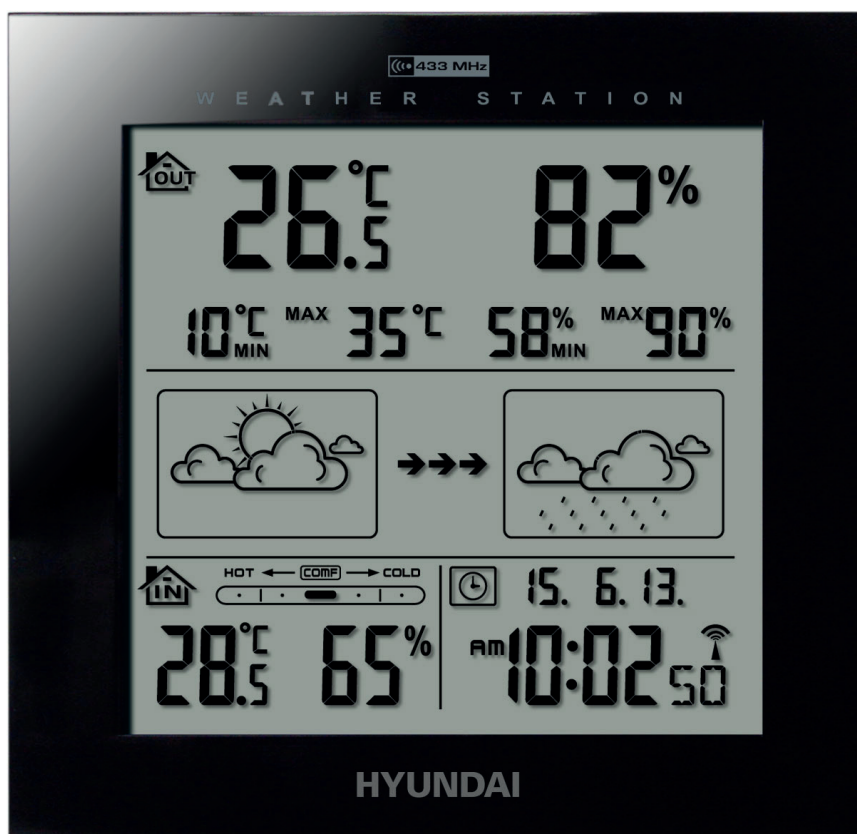

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE  
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

METEOROLOGICKÁ STANICE / METEOROLOGICKÁ STANICA  
STACJA POGODOWA / WEATHER STATION  
IDŐJÁRÁS ÁLLOMÁS

CE

# 1. VLASTNOSTI

## 1.1 Předpověď počasí

- Dvě ikony počasí
- Animace pro oblačno, polojasno, déšť, slunečno a sněžení

## 1.2 Čas

- Čas ovládaný rádiem - DCF (77,5 kHz)
- Věčný kalendář do roku 2099
- Den v týdnu v 8 jazycích volitelných uživatelem
- Funkce denního budíku

## 1.3 Vlhkost

- Měřitelný rozsah vnitřní a venkovní vlhkosti: 20 až 99 %
- Záznam venkovní vlhkosti od spuštění/resetování spolu s příslušným časovým údajem
- Zobrazení 24hodinového minima a maxima pro venkovní vlhkost


## 1.4 Teplota

- Měřitelný rozsah vnitřní teploty: -10 až +50 °C
- Uživatelem volitelné jednotky °C/ °F
- Měřitelný rozsah venkovní teploty: -20 až +50 °C
- Záznam venkovní teploty od spuštění/resetování spolu s příslušným časovým údajem
- Zobrazení 24hodinového minima a maxima pro venkovní teplotu
- Pruh ukazatele komfortu

## 1.5 Bezdrátový venkovní senzor

- Indikátor slabé baterie pro venkovní teplotní senzor
- Upevnění na stěnu nebo stojan na stůl
- Jeden bezdrátový teplotní senzor je součástí balení
- Vysílací rádiová frekvence 433,92 MHz, ERP: 0,06 mW
- Vysílací dosah v otevřeném prostoru 30 metrů

## 2. VZHLED HLAVNÍ JEDNOTKY

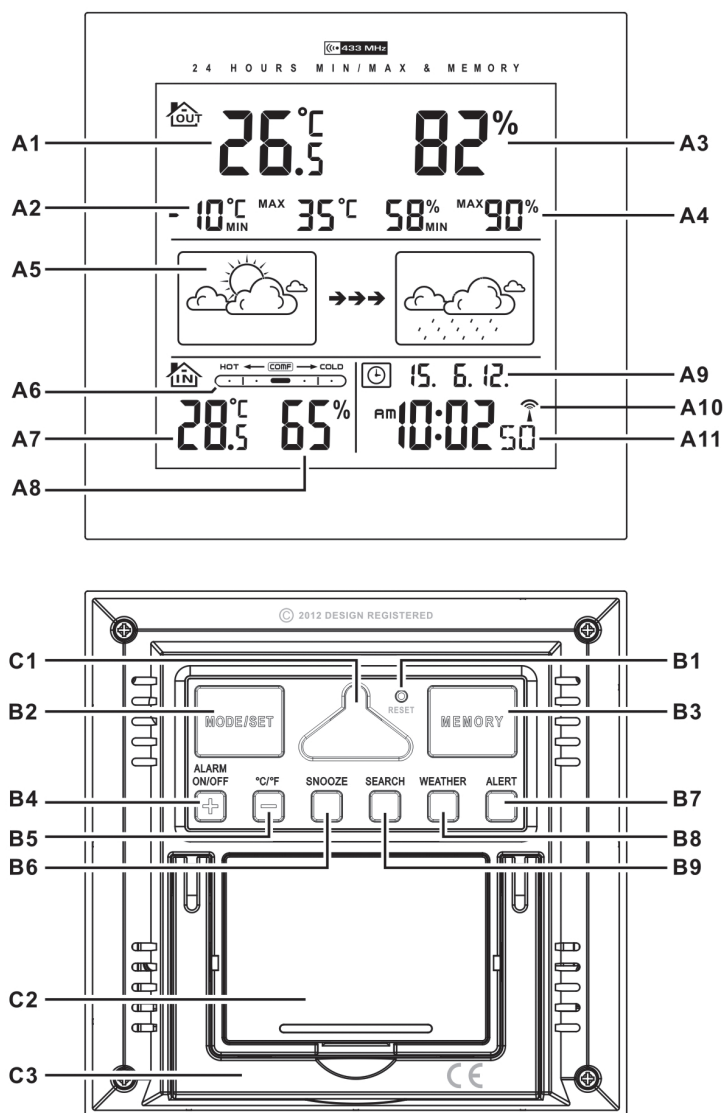

### 2.1 Část A – LCD

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| A1: Venkovní teplota        | A7: Vnitřní teplota        |
| A2: Paměť teploty           | A8: Vnitřní vlhkost        |
| A3: Venkovní vlhkost        | A9: Datum                  |
| A4: Paměť vlhkosti          | A10: Ikona ovládání rádiem |
| A5: Předpověď počasí        | A11: Čas                   |
| A6: Pruh ukazatele komfortu |                            |

### 2.2 Část B – Tlačítka

- |   |   |
|---|---|
| B1: Tlačítko „RESET“ (Resetování)                     | B5: Tlačítko „-/C/F“ (-/Přepínání mezi °C a °F) |
| B2: Tlačítko „MODE/SET“ (Režim/Nastavení)             | B6: Tlačítko „SNOOZE“ (Přispaní)                |
| B2: Tlačítko „MEMORY“ (Paměť)                         | B7: Tlačítko „ALERT“ (Upozornění)               |
| B4: Tlačítko „+/ALARM ON/OFF“<br>(+/Zap./Vyp. alarmu) | B8: Tlačítko „WEATHER“ (Pocasí)                 |
|   | B9: Tlačítko „SEARCH“ (Vyhledávání)             |

### 2.3 Část C – Součásti

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| C1: Otvor pro upevnění na stěnu | C3: Stojan |
| C2: Kryt baterií                |            |

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!