


HORKOVZDUŠNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA S GRILEM

KOC-8HBFMR

NÁVOD K
OBLUZE

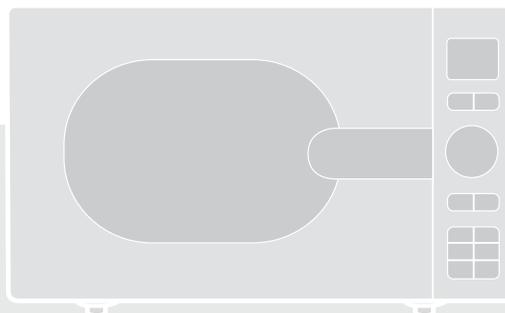

Před použitím trouby si prosím přečtěte celý návod.

OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU OZÁŘENÍ MIKROVLNNOU ENERGIÍ

- (a) V žádném případě nezapínejte troubu s otevřenými dvířky - používání trouby s otevřenými dvířky může mít za následek ozáření zdraví škodlivou mikrovlnnou energií. Nevyražujte z činnosti a nemanipulujte s bezpečnostními uzávěry dvířek trouby.
- (b) **Pozor na vniknutí cizích předmětů do prostoru mezi čelními plochami trouby a dvířky trouby.** Pozor na znečištění tohoto prostoru zbytky čisticích prostředků popř. připravovaných potravin.
- (c) **UPOZORNĚNÍ:** V případě poškození dvířek trouby nebo těsnění dvířek nesmí být trouba používána, a to až do její opravy pracovníkem s odpovídající kvalifikací. Při kontrole trouby věnujte pozornost především: (1) dvířkům (zda nejsou poškozena nebo ohnuta); (2) závěsům a uzávěrům dvířek (zda nejsou poškozeny nebo uvolněny); a (3) těsněním dvířek a těsnicím plochám trouby.
- (d) **UPOZORNĚNÍ:** Je nebezpečné pro jakoukoli osobu jinou než proškolenou, aby prováděla jakékoli opravy nebo údržbu vedoucí k odstranění libovolného krytu, který zajišťuje ochranu před zářením mikrovlnné energie.
- (e) **UPOZORNĚNÍ:** Kapaliny popř. i jiné potraviny nesmí být v troubě připravovány popř. ohřívány v uzavřených nádobách, protože jsou náchylné k explozi.
- (f) **UPOZORNĚNÍ:** Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí nebezpečím při nesprávném používání. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- (g) **UPOZORNĚNÍ:** Pokud je trouba používána v kombinovaném režimu nebo pro grilování, nesmí být vzhledem k její vysoké teplotě používána dětmi.

OBSAH

POKYNY K INSTALACI A UZEMNĚNÍ TROUBY	3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	4
JAKÉ NÁDOBÍ POUŽÍVAT?	7
Co je funkce 0 spotřeba v pohotovostním režimu?	8
OVLÁDACÍ PANEL	9
PŘÍSLUŠENSTVÍ	10
Jak používat mísu na fritování	11
OVLÁDÁNÍ	12
MIKROVLNNÝ OHŘEV	12
GRILOVÁNÍ	12
HORKOVZDUŠNÝ PROVOZ TROUBY (s předehřátím)	14
HORKOVZDUŠNÝ PROVOZ TROUBY (tradiční způsob)	15
KOMBINOVANÝ PROVOZ TROUBY	17
ODSTRANĚNÍ ZÁPACHU	18
PARNÍ ČIŠTĚNÍ	18
ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI	19
ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU	19
FRITÉZA	20
PROGRAMY AUTOMATICKÉ PŘÍPRAVY	22
+30 sec	23
PŘERUŠENÍ / UKONČENÍ PROVOZU TROUBY	23
0 SPOTŘEBA V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU	23
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ	23
JISKŘENÍ	23
VŠEOBECNÉ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ TROUBY	24
UDRŽBA MIKROVLNNÉ TROUBY	25
PŘEDTÍM NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU	26
OTÁZKY A ODPOVĚDI	27
TECHNICKÉ ÚDAJE TROUBY	28
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	28
INSTRUKCE O VAŘENÍ	29

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!