


# HORKOVZDUŠNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA S GRILEM

KOC-9Q5T

NÁVOD K  
OBLUZE

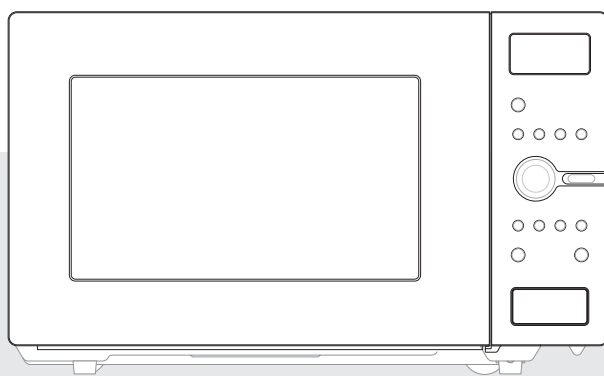

Před použitím trouby si prosím přečtete celý  
návod.

# OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU OZÁŘENÍ MIKROVLNNOU ENERGIÍ

- (a) V žádném případě nezapínejte troubu s otevřenými dvířky - používání trouby s otevřenými dvířky může mít za následek ozáření zdraví škodlivou mikrovlnnou energií. Nevyřazujte z činnosti a nemanipulujte s bezpečnostními uzávěry dvířek trouby.
- (b) **Pozor na vniknutí cizích předmětů do prostoru mezi čelními plochami trouby a dvířky trouby.** Pozor na znečištění tohoto prostoru zbytky čisticích prostředků popř. připravovaných potravin.
- (c) **UPOZORNĚNÍ:** V případě poškození dvířek trouby nebo těsnění dvířek nesmí být trouba používána a to až do její opravy pracovníkem s odpovídající kvalifikací. Při kontrole trouby věnujte pozornost především: (1) dvířkům (zda nejsou poškozena nebo ohnuta); (2) závěsům a uzávěrům dvířek (zda nejsou poškozeny nebo uvolněny); a (3) těsněním dvířek a těsnicím plochám trouby.
- (d) **UPOZORNĚNÍ:** Opravy a údržba trouby vyžadující sejmutí jakýchkoliv krytů chránících proti ozáření mikrovlnnou energií smějí být prováděny pouze pracovníky s odpovídající kvalifikací.
- (e) **UPOZORNĚNÍ:** Kapaliny popř. i jiné potraviny nesmí být v troubě připravovány popř. ohřívány v uzavřených nádobách - mohou v troubě vybuchnout.
- (f) **UPOZORNĚNÍ:** V žádném případě nedovolte, aby troubu používaly děti bez odpovídajícího trvalého dohledu dospělé osoby. Před vaším souhlasem s používáním trouby dítětem musí být dítě způsobem odpovídajícím jeho věku poučeno o správném používání trouby a možnostech rizik při jejím nesprávném používání.
- (g) **UPOZORNĚNÍ:** Pokud je trouba používána v kombinovaném režimu nebo pro grilování, nesmí být vzhledem k její vysoké teplotě používána dětmi.

## OBSAH

• POKYNY K INSTALACI A UZEMNĚNÍ TROUBY .....	2	PŘERUŠENÍ / UKONČENÍ PROVOZU TROUBY .....	19
• DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ .....	3	NASTAVENÍ REŽIMU „0 SPOTŘEBY V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU .....	19
• JAKÉ NÁDOBÍ POUŽÍVAT? .....	5	CHYBOVÁ HLÁŠENÍ .....	19
• INSTRUKCE O VAŘENÍ .....	6	JISKŘENÍ .....	19
• POPIS MIKROVLNNE TROUBY .....	7	• VŠEOBECNÉ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ TROUBY .....	20
• PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	8	• ÚDRŽBA MIKROVLNNE TROUBY .....	21
• PŘED SPUŠTĚNÍM .....	9	• PŘEDTÍM NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU .....	22
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TROUBY .....	9	• OTÁZKY A ODPOVĚDI .....	23
REŽIM ČASOVAČE .....	9	• TECHNICKÉ ÚDAJE TROUBY .....	24
• OVLÁDÁNÍ .....	10	• Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení .....	24
MIKROVLNNOU OHŘEV .....	10	• TECHNIKY VAŘENÍ .....	25
GRILOVÁNÍ .....	11	• PRŮVODCE ROZMRAZOVÁNÍM .....	26
HORKOVZDUŠNÝ PROVOZ TROUBY (s předehřátím) .....	12	• TABULKA VAŘENÍ & OHŘEVU .....	27
HORKOVZDUŠNÝ PROVOZ TROUBY (tradiční způsob) .....	13	• TABULKA VAŘENÍ ZELENINY .....	28
KOMBINOVANÝ PROVOZ TROUBY .....	14	• RECEPTY .....	29
ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI .....	15		
ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU .....	15		
PROGRAMY AUTOMATICKÉ PŘÍPRAVY .....	16		
POUŽITÍ TLAČÍTKA SPEEDY COOK (Rychlé vaření) .....	17		
NAHŘÁTÍ NÁDOBÍ (POUZE PRO MODEL Y PREMIUM) .....	17		
UDRŽENÍ TEPLoty .....	18		
PARNÍ ČIŠTĚNÍ .....	18		
REŽIM UPOMÍNKY (FUNKCE UPOZORŇUJÍCÍ DOKONČENÍ PŘÍPRAVY) .....	18		

# POKYNY K INSTALACI A UZEMNĚNÍ TROUBY

## Kontrola trouby po jejím vybalení

Vybalte troubu z přepravního kartonu a z trouby vyjměte veškerý použitý balicí materiál. Potom překontrolujte, zda trouba není poškozena. Pozornost věnujte zejména vnitřnímu prostoru trouby a event. poškození jejích dvířek. Nesnímejte ochrannou fólii z vnitřní strany dvířek. O případných poškozeních trouby neprodleně informujte prodejce, u kterého jste troubu zakoupili. Neinstalujte poškozenou troubu.

## Kam umístit mikrovlnnou troubu.

1. Troubu umístěte na rovnou, pevnou plochu.
2. Před umístěním na vybrané místo se ujistěte, že takové místo je rozměrově i hmotnostně vhodné pro mikrovlnnou troubu.
3. Vnější povrch trouby je chráněn plastovou fólií, kterou je před použitím trouby nutno odstranit.
4. Okolo trouby, za a nad troubou ponechte dostatečný volný prostor. Nezakrývejte větrací otvory skříňky trouby. Zakryté větrací otvory skříňky trouby mohou za provozu trouby zapříčinit její přehřátí a trouba tak může být poškozena.
5. Troubu umístěte v dostatečné vzdálenosti od rozhlasových přijímačů a televizorů - za provozu trouby může dojít k rušení příjmu těmito přístroji.
6. Neumísťujte troubu v blízkosti zdrojů tepla nebo tam, kde může být snadno postříkána nebo polita. Troubu umístěte v dostatečné vzdálenosti míst s výskytem horkého vzduchu nebo páry - možnost významného zhoršení kvality (elektrické) izolace trouby a jejího poškození.
7. Nad troubou ponechte volný prostor minimálně 17 cm.

## Před prvním použitím grilu

Topná tělesa grilu jsou z důvodu ochrany před korozí v průběhu přepravy a skladování trouby vybaveny ochrannou vrstvou, kterou lze odstranit zapnutím grilu na dobu cca 5 minut. Vypalování ochranné vrstvy může být doprovázeno nepříjemným zápachem.

Pro odstranění ochranné vrstvy z topných těles grilu postupujte následovně:

1. Do trouby vložte nádobu z varného skla nebo jiného vhodného materiálu obsahující cca 200 ml vody a uzavřete dvířka trouby.
2. Stiskněte tlačítko horkovzdušného ohřevu.
3. Nastavte dobu 5 minut provozu.
4. Stiskněte tlačítko Start.
5. Po uplynutí naprogramovaného času zazní zvukový signál.

## Poznámka

Ochranná vrstva byla nyní odstraněna a troubu budete moci používat. Nicméně berte na vědomí, že v tomto okamžiku je trouba horká.

6. Otevřete dvířka trouby a před dalším používáním trouby nechte troubu vychladnout.

## DĚTSKÁ POJISTKA

Pro zabránění nežádoucímu používání trouby dětmi aktivujte dětskou pojistku:

1. Stiskněte a podržte tlačítko Stop/Clear na dobu 3 sekund. Zazní zvukový signál a funkce dětské pojistky bude aktivována.
2. Pro zrušení dětské pojistky stiskněte a podržte tlačítko Stop/Clear na dobu 3 sekund znovu.

## UPOZORNĚNÍ

Děti smějí troubu používat bez odpovídajícího dohledu dospělé osoby pouze jen za předpokladu, že byly adekvátně poučeny o bezpečném používání trouby a že porozuměly nebezpečím vyplývajícím z jejího nesprávného použití.

## Připojení trouby k elektrické síti

**UPOZORNĚNÍ: TROUBA MUSÍ BÝT UZEMNĚNA. PŘED PŘIPOJENÍM TROUBY K ELEKTRICKÉ SÍTI**

## PŘEKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ UVEDENÉ NA TYPOVÉM ŠTÍTKU TROUBY (ZADNÍ STRANA TROUBY) ODPOVÍDÁ NAPĚTÍ ELEKTRICKÉ SÍTI V MÍSTĚ INSTALACE TROUBY (JE NAPŘ. UVEDENO NA ŠTÍTKU ELEKTROMĚRU).

Vidlici kabelu síťového přívodu trouby vložte do řádně instalované síťové zásuvky opatřené ochranným (nulovacím) kolíkem (uzemněné trouby) jištěné pojistkou (jističem) 13 A. V případě jakýchkoliv pochybností o správné instalaci zásuvky kontaktujte odbornou firmu.

Doporučujeme používat kvalitní kabeláž a síťovou zásuvku.

## POZNÁMKA

Dráty v hlavním vedení přístroje jsou barevně odlišeny podle následujícího kódu.

Zelenožlutý: Zem  
Modrý: Neutrální  
Hnědý: Pod napětím

## Poznámky k napájení trouby

- \* Překontrolujte napětí elektrické sítě v místě instalace trouby. Trouba je konstruována pro napájení střídavým napětím 230 V~ 50 Hz, 12 A.
- \* Délka síťového kabelu je 100 cm.
- \* Napětí trouby musí být stejné, jako je specifikováno na typovém štítku. Vyšší napětí může způsobit vznik požáru, poškození spotřebiče apod. Nižší napětí může způsobit zpomalení chodu spotřebiče.
- \* Výrobce ani prodejce nejsou odpovědní za škody vzniklé nesprávnou instalací, zapojením a používáním.
- \* Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn odpovědným pracovníkem servisního oddělení nebo jinou stejně kvalifikovanou osobou.

Jestliže barevné provedení drátů v hlavním vedení přístroje neodpovídá barevnému provedení koncovek zásuvky, postupujte následovně: zelenožlutý drát musí být zapojen do koncovky zásuvky označené písmenem „E“. Modrý drát musí být zapojen do koncovky zásuvky označené písmenem „N“ nebo černé barvy. Hnědý drát musí být zapojen do koncovky zásuvky označené písmenem „L“ nebo červené barvy.

**VAROVÁNÍ:** Zařízení musí být řádně uzemněno.

Pokud neprovedete správné elektrické zapojení, můžete poškodit nebo zničit mikrovlnnou troubu, zapříčinit vznik požáru nebo zranění osob. Výrobce ani distributor nejsou odpovědní za škody způsobené nesprávnou instalací, zapojením a používáním.

## LISOVANÉ ZÁSTRČKY

Pokud bude třeba odstranit lisovanou zástrčku z přívodního kabelu, musíte ho odříznout a nahradit vhodným typem.

Lisované zástrčky už není možné použít pro jiné spotřebiče, proto je bezpečně zlikvidujte, abyste zabránili poranění, zvláště dětí, při náhodném zapojení do síťové zásuvky.

Pokud budete potřebovat přívodní kabel vyměnit, musí být taková výměna provedena pouze kvalifikovaným technikem, a to za vhodný typ přívodního kabelu.

Pouze při použití lisované zástrčky

Po výměně pojistky v zástrčce musíte nasadit kryt pojistky. Pokud dojde ke ztrátě krytu pojistky, je třeba zajistit náhradní kryt. Barva pojistky musí být podle barevné vložky v zástrčce nebo podle barvy vyznačené na základní zástrčce. Dodržujte tuto barvu při objednávání krytu pojistky. Je možné vložit jen 13A náhradní pojistku schválenou ASTA pro BS 1362.

Obraťte se na svého prodejce nebo kvalifikovaného elektrikáře.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!