

# STMÍVATELNÁ ZÁSUVKA

(VERZE CLASSIC)

CZ



Kombinace iNELS nástěnného bezdrátového ovladače a stmívací zásuvky pro regulaci jasu všech typů stmívaných lamp a svítidel.

## Obsah



Tlačítkový nástěnný ovladač PLAST - 4 tlačítka  
RFBW-40/G



Schuko



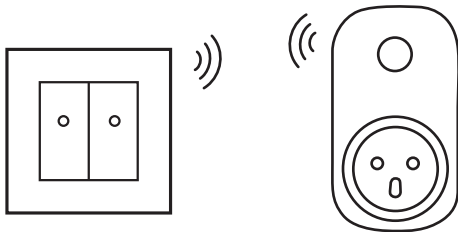
British



French

Stmívaná zásuvka - multifunkční  
RFDCS-71N

EAN 8595788183260 (Tlačítkový nástěnný ovladač PLAST - 4 tlačítka + Stmívaná zásuvka - multifunkční "French")  
EAN 8595788183369 (Tlačítkový nástěnný ovladač PLAST - 4 tlačítka + Stmívaná zásuvka - multifunkční "British")  
EAN 8595788183468 (Tlačítkový nástěnný ovladač PLAST - 4 tlačítka + Stmívaná zásuvka - multifunkční "Schuko")




Jednotlivé prvky v iNELS setu jsou spárovány a jejich funkce přednastaveny.

iNELS Stmívatelná zásuvka umožňuje regulaci jasu různých druhů světel, nebo ovládání jiných elektrických zařízení

zapnout/regulovat  
světla č.1  
(krátký/dlouhý tisk)

vypnout/regulovat  
světla č.1  
(krátký/dlouhý tisk)



zapnout/regulovat  
světla č.2  
(krátký/dlouhý tisk)

vypnout/regulovat  
světla č.2  
(krátký/dlouhý tisk)

Nastavení nástěnných ovladačů lze měnit - viz. manuály jednotlivých prvků iNELS



# Tlačítkový nástěnný ovladač 4 tlačítka - RFWB-40/G

Podrobný manuál





RFGB-40


## Charakteristika


- Bezdrátový ovladač - ovládání spínač, světel, závor, vrat, žaluzií, apod.
- **RFWB-40/G**: 4 tlačítka - ovládá nezávisle na sobě 4 prvky.
- Rychlá instalace na jakýkoliv povrch (nalepením nebo našroubováním na instalační krabici).


## Výměna baterie RFWB-40


- 

1 Pomocí šroubováku opatrně vycvakněte přístroj z rámečku.
- 

2 Lehkým tahem sundejte kryt.
- 

3 Baterii zasuňte do držáku baterie.
- 

4 Navckněte kryt. Otvor pro LED musí být umístěn v horní části (u RFWB-40 pozor na umístění levého a pravého krytu).
- 

5 Rámeček umístěte na zadní díl.
- 

6 Přístroj s krytem navckněte do připraveného rámečku.

## Bezpečná manipulace s přístrojem



Při manipulaci s přístrojem bez krabičky je důležité zabránit kontaktu s tekutinami. Přístroj nikdy nepokládejte na vodivé podložky a předměty, nedotýkejte se zbytečně součástí na přístroji.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!