



SK INFORMÁCIA, TÝKAJÚCA SA SPRÁVNEHO NAKLADANIA S ODPADOM Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTREBICOV

Po skončení životnosti sa elektrozariadenie nesmie likvidovať spolu s bežným netriedeným odpadom. Odovzdajte ho v špecializovanom zbernom mieste pre zber elektroodpadu. Informácie o najbližšom zbernom mieste Vám poskytne Váš predávajúci alebo miestna samospráva. Ďalšie informácie o ekologickej likvidácii elektrozariadení môžete získať na www.envidom.sk



Táto značka umiestnená na výrobku znamená, že vyradený výrobok nepatrí do netriedeného komunálneho odpadu. Odovzdaním nepotrebného elektrozariadenia v zbernom mieste prispievate k opätovnému materiálovému zhodnoteniu surovín a zabránite možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a na zdravie ľudí.

CZ INFORMACE, TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVNÉHO NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARÍZENÍ

Po skončení životnosti se elektrozařízení nesmí likvidovat spolu s běžným komunálním odpadem. Můžete jej bezplatně odevzdat v místě zpětného odberu. Informace o nejbližším místě zpětného odberu Vám poskytne Váš prodejce nebo místní samospráva. Bližší informace v této věci obdržíte na www.elektrowin.cz.




Tato značka umístěná na výrobku znamená, že vyrazený výrobek nepatrí do netříděného komunálního odpadu. Odevzdáním nepotřebného elektrozařízení do místa zpětného odberu přispíváte k opětovnému materiálovému zhodnocení surovín a zabráníte negativnímu vlivu na životní prostředí.

SK NÁVOD NA OBSLUHU

CZ NÁVOD K OBSLUZE

KC 2430B DYN

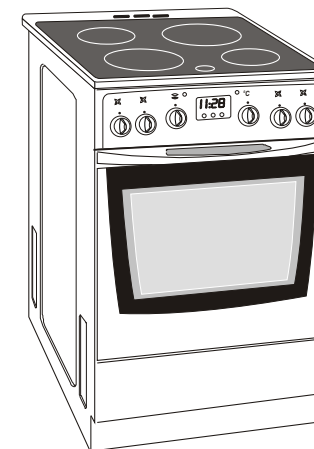


DŮLEŽITÉ !
 Než začnete řešit problém, odpojte sporák od elektrické sítě, aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem.

Pokud se během používání spotřebiče projeví porucha, zkontrolujte podle následujících pokynů, zda můžete závadu odstranit sami!

Troubu nelze zapnout

- Spálené pojistky – vyměňte je.
- Jestliže se pojistky spálí znovu, může to znamenat, že je v provozu příliš mnoho spotřebičů naráz.

Nesvíti osvětlení trouby

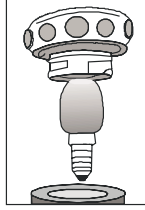

Obr. 22

- Trouba byla trouba v provozu a je horká, vyčkejte, až vychladne.
- Žárovka není dotazena – vyšroubujte kryt osvětlení a dotáhněte žárovku.
- Žárovka je spálená – vyšroubujte kryt osvětlení a žárovku vyměňte. Nová žárovka musí mít tyto parametry: typ E14 230V 25W odolnost vůči teplotám do 300°C.

V troubě vzniká velké množství kouře

- Vznik kouře během pečení je běžným jevem. Množství kouře můžete omezit snížením teploty nebo zmenšením množství používaného tuku a vody v nádobě na pečení.
- Znečištěný rošt. Tuk, který zůstal na roštu po předchozím používání, se bude po určitou dobu spalovat a vytvářet tak kouř. Dbejte na pečlivé umytí roštu po každém použití.

INFORMAČNÍ LIST

Obchodní značka		
Model		
Třída energetické účinnosti [1]	A	
Spotřeba el. energie - konvenční funkce [2]	kWh	0,88
Spotřeba el. energie – nucená konvekce [2]	kWh	0,79
Užitčný objem dutého prostoru	l	55,0
Velikost zařízení		střední
Doba tepelné úpravy normalizované zátěže	min.	46,0
Spotřeba el. energie (standby)	kWh	1050,0
Plocha největšího plechu na pečení	cm ²	

Poznámky k tabulce:

[1] Na stupnici od A (vyšší) po G (nižší).
 [2] Vztahuje sa na normalizovanou zátěž

DŮLEŽITÉ !

1. Před instalací a prvním použitím spotřebiča si starostlivo přečtěte návod na obsluhu.
2. Pripáťat a opravovat sporák může jen pracovník, který má oprávnění pro instalaci elektrických spotřebičův alebo technik autorizovaného servisu v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. Sporáky sú výrobky, ktoré neobsahujú materiály, ktoré ohrozujú životné prostredie.
4. Všetky materiály, z ktorých je vyrobený obal, sú recyklovateľné.
5. Po ukončení životnosti sporáka zabezpečte, aby nemohol byť znova použitý. Demontujte dvere, ktoré môžu ohrozovať najmä deti. Potom odovzdajte spotrebiteľ na príslušné zberné miesto alebo do zberne druhotných surovín.
6. Poškodený sporák sa nesmie používať, dokiaľ nie je opravený. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za zranenie alebo škody, ktoré sú spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo nesprávnym používaním spotrebiča.
7. Je zakázané vlastnými silami robiť akékoľvek opravy okrem výmeny žiarovky v rúre na pečení, v opáčnom prípade zanikajú nároky na záruku.
8. Sporák je vyrobený v triede I, z hľadiska ochrany pred zásahom elektrickým prúdom a vyžaduje preto pripojenie na sieť s funkčným ochranným obvodom (uzemnením).
9. Sporák môže byť vstavaný do kuchynskej linky s pracovnou doskou v maximálnej výške 850mm.
10. Pred inštaláciou nechajte spotrebiteľ v miestnosti asi 8 hodín v kľudnom stave.
11. Nie je dovolené zdvíhať sporák za rukoväť dverí rúry na pečení.
12. Výrobca si vyhradzuje právo robiť zmeny za účelom modernizácie a zlepšenie kvality bez predchádzajúceho oznámenia. Tieto zmeny však nebudú na úkor obsluhy spotrebiča.

Sporáky spĺňajú podmienky smernic:

1. 73/23/EEC – Nízkonapäťové elektrické výrobky [LVD]
2. 89/339/EEC – Elektromagnetická kompatibilita [EMC]

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Kuchyňské nádoby, které používáte pro vaření na keramické varné desce, musí být vždy čisté a suché. Zvláště pozorně je třeba zkontrolovat dno nádob, poněvadž zbytky potravin přichycené ke dnu se na varné desce budou připalovat.

6.3 ČIŠTĚNÍ TROUBY

DŮLEŽITÉ !

1. Než přistoupíte k čištění, vyčkejte, až trouba vychladne. Rozpálená topná tělesa mohou způsobit popáleniny.
2. Je zakázáno čistit troubu prostředky, které vytvářejí výpary pod tlakem.
3. Troubu čistěte nejlépe po každém použití.



Pro usnadnění čištění vnitřku trouby můžete vyjmout dveře.

6.3.1 DEMONTÁŽ DVEŘÍ TROUBY

- Otevřete dveře dokořán.
- Závěsy po obou stranách dveří znehybněte přemístěním zářezky 1 na úchytku 2 držáku 3 (obr. 21).
- Uchopte dveře oběma rukama, skloňte je asi o 45° (ve směru zavírání) a vytáhněte ze zdírek závěsů.

POZOR !

1. Držák závěsu je napjatý značnou silou, proto během demontáže dveří zachovejte opatrnost, aby nedošlo k přivření prstů.
2. Během mytí horní stěny trouby pamatujte na přítomnost elektrických topných těles, teplotního čidla a osvětlení; neporušte polohu osazení čidla.
3. Nerozlévejte vodu po dně trouby, mohla by proniknout netěsnostmi k dolnímu topnému tělesu.

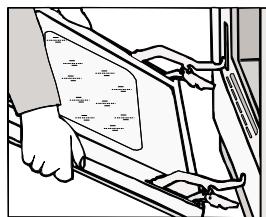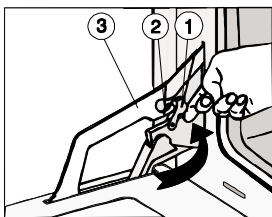

Obr. 21
Demontáž dveří trouby

6.3.2 ČIŠTĚNÍ VNITŘKU TROUBY

- Po odstranění dveří můžete umýt vnitřní části trouby. Smaltované plochy čistěte přípravky na čištění sporáku. Těžko odstranitelné připáleniny můžete vyčistit speciálními přípravky na čištění trouby. Jedná se však o žíraviny a proto je používejte minimálně a s velkou opatrností, za dodržení pokynů jejich výrobce.
- Dveře nasadíte zpět opačným postupem, než jak jste postupovali při demontáži.
- Je-li znečištěn kryt osvětlení trouby, vyšroubujte jej, umyjte, vytřete do sucha a připevněte zpět.

OBSAH

1	VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE	3
1.1	URČENIE	3
1.2	TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA	3
1.3	KONŠTRUKCIA VÝROBKU	3
1.3.1	Ukazovateľ zostakového tepla	4
1.3.2	Ovládací panely sporáka	4
1.3.3	Kontrolky	4
1.4	DŮLEŽITÉ POKYNY	4
2	INŠTALÁCIA	5
2.1	UMIESTNENIE SPORÁKA	5
2.2	PRÍPOJENIE	6
3	PRÍPRAVA SPORÁKA NA PREVÁDZKU	6
4	KERAMICKÁ VARNÁ DOSKA	7
4.1	VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA KERAMICKEJ VARNEJ DOSKY	7
4.1.1	Skoková regulácia	7
4.2	VHODNÉ NÁDOBY	7
5	RÚRA NA PEČENIE	8
5.1	KONŠTRUKCIA A PRÍSLUŠENSTVO	8
5.2	OVLADANIE	9
5.2.1	Ovládač funkcií	9
5.2.2	Ovládač termostatu	9
5.2.3	Osvetlenie rúry na pečenie	9
5.3	ZAPNUTIE A VYPNUTIE RÚRY NA PEČENIE	10
5.4	ČO SA DEJE PO ZAPNUTÍ RÚRY NA PEČENIE	10
5.5	TYPY PEČENIA	10
5.6	POKYNY PRE PEČENIE	12
6	ČISTENIE A ÚDRŽBA	15
6.1	VŠEOBECNÉ POKYNY	15
6.2	ČISTENIE KERAMICKEJ VARNEJ DOSKY	15
6.3	ČISTENIE RÚRY NA PEČENIE	16
6.4	DEMONTÁŽ DVEŘÍ RÚRY NA PEČENIE	16
6.4.1	Čistenie vnútrajšku rúry na pečenie	16
7	RIEŠENIE PROBLÉMOV	17

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!