

KIESLECT

Chytré hodinky Kieslect Uživatelský manuál




Obrázek je pouze ilustrativní. Návod se týká všech hodinek značky Kieslect.



Jak správně nosit

- Pro pohodlné každodenní nošení hodinky umístěte do správné pozice, jako je uvedeno na obrázku níže. Důležité je mít správně utažený řemínek.
- Pokud budou hodinky volné, může dojít ke zkreslení údajů o tepové frekvenci.
- Před vstupem do bazénu, sprchy či při mytí nádobí hodinky **odložte**
- *Hodinky jsou odolné proti padajícím kapkám vody – déšť, ale nejsou vodotěsné. Proud vody či mycí prostředky mohou hodinky poškodit.*

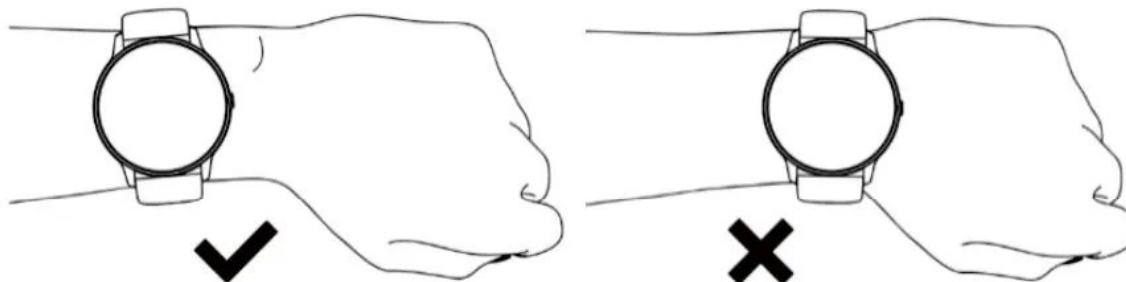

Aplikace

- Chytré hodinky značky Kieslect využívají aplikaci **Glory Fit**.
- Aplikace je ke stažení jak na telefonech Android, v aplikaci *Obchod Play*, tak na telefonech se systémem iOS, v aplikaci *App Store*.
- Při instalaci je nutné povolit vše, co aplikace žádá, aby později nic nebránilo v plném používání hodinek
- Do aplikace se zaregistrujeme

Jak spárovat hodinky s telefonem

- Hodinky zapněte. Zapnutí hodinek se provede dlouhým podržením bočního tlačítka.
- Otevřete aplikaci **Glory Fit**, přejděte na stránku zařízení a klepněte na možnost „Vyberte zařízení“.
- V telefonu musí být zapnutá služba Bluetooth, aby se mohly hodinky s telefonem spárovat.
- V aplikaci se objeví název hodinek. Klepněte na tento název – tímto dojde ke spárování hodinek s telefonem.

Ovládání

- Stisknutím bočního tlačítka hodinky rozsvítíte.
- Potažením shora dolů zobrazíte nabídku, kde jsou možnosti upravení jasu, zapnutí režimu nerušit a nastavení hodinek.
- Potažením zespoda nahoru zobrazíte poslední notifikace – zprávy.
- Podržením prstu na výchozí obrazovce můžete provést změnu ciferníku. V nabídce ciferníku listujete potažením doleva. Výběr potvrdíte klepnutím na daný ciferník.
- Pokud máte chuť na jiný vzhled svých hodinek, můžete si vybrat z mnoho dalších ciferníků přímo v aplikaci. Aplikaci otevřete a vyberte záložku ciferníky, poté jen Źukněte na daný ciferník, ten se nahraje a rovnou nastaví do vašich hodinek.
- Do hlavní nabídky funkcí se dostanete potažením z výchozí obrazovky doleva.
- Pro vypnutí hodinek podržte boční tlačítko a vypnutí potvrdíte klepnutím na displeji hodinek.

- U hodinek, které mají 2 boční tlačítka, jsou funkce stejné, ale spodní tlačítko slouží ke spuštění sportovních funkcí, zatímco horní tlačítko stále funguje jako tlačítko zpět, či jako zamykací.



Funkce hodinek

	<p>Krokoměr – Během dne zaznamenává kroky, kalorie a vzdálenost. Zaznamenaná data jsou uložena v aplikaci.</p>
	<p>Měření tepu – měření tepu v reálném čase. Zaznamenaná data jsou uložena v aplikaci.</p>
	<p>Okysličení krve – Měří aktuální okysličení krve. Zaznamenaná data jsou uložena v aplikaci.</p> <p><i>Naměřené hodnoty jsou pouze informativní, neslouží pro lékařské účely.</i></p>
	<p>Sportovní režimy – chůze, běh, jízda na kole, jóga, badminton atd. Zaznamenaná data jsou uložena v aplikaci.</p>
	<p>Měření spánku – Záznam z měření spánku. Podrobnější informace jsou uloženy a zaznamenány v aplikaci.</p>



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!