


EN Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny produktu, vydávat aktualizace firmwaru a aktualizovat tuto příručku. Navštivte [www.segway.com](http://www.segway.com) nebo zkontrolujte aplikaci Segway-Ninebot a stáhněte si nejnovější uživatelské materiály. Musíte nainstalovat aplikaci, aktivovat svůj KickScooter a získat nejnovější aktualizace a bezpečnostní pokyny.

# Segway KickScooter

 Produktový manuál

EN Zobrazené obrázky jsou pouze ilustrační. Skutečný produkt se může lišit.

AR الصور المعروضة هي لأغراض التوضيح فقط. قد يختلف المنتج الفعلي.

[www.segway.com](http://www.segway.com)

HarmonyOS Sans fonts are used in Arabic in this manual.




Raccolta Carta  
CE.00.0068.73-B




## Obsah

1. Diagram a funkce	01
2. Specifikace	05
3. Běžné poruchy	07
4. Certifikace	08
5. Ochranná známka	11

## 1 Diagram a funkce

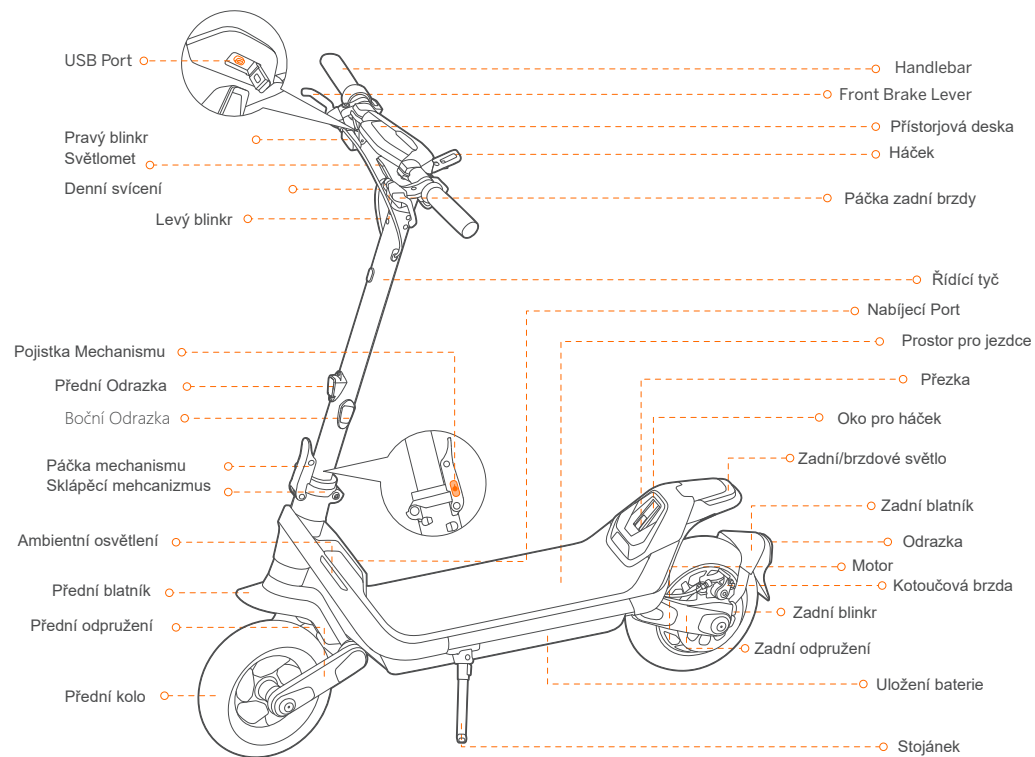


## Funkce Řídítek

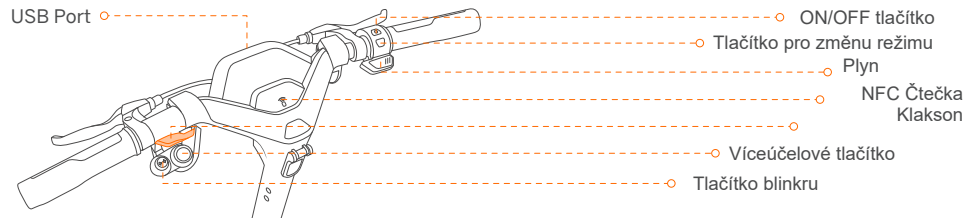

Name	Function	Způsob funkce
ON/OFF Tlačítko	on/off funkce	Stisknutím tlačítka napájení zapnete skútr. Stisknutím a podržením jej vypnete. * Dostupné pouze v případě, že skútr není v režimu ochrany proti krádeži.
	Probuzení přístrojové desky	Stisknutím tlačítka napájení probudíte palubní desku, když se automaticky ztlumí.
Tlačítko pro přepínání režimu	Přepínání mezi režimy	Pro přepnutí režimu stiskněte dvakrát tlačítko pro přepínání režimu.
Multifunkční tlačítko	Zapnutí/vypnutí režimu ASSIST	Povolení režimu ASSIST prostřednictvím aplikace Segway-Ninebot: Když se skútr úplně zastaví, stisknutím multifunkčního tlačítka zapnete režim ASSIST. Vypnutí režimu ASSIST: Uvolněte plyn a zastavte stisknutím brzdových pák a poté znovu stiskněte multifunkční tlačítko.
	Zapnout/vypnout světlomet	Otočením multifunkčního tlačítka ve směru/proti směru hodinových ručiček světlomet vypnete/zapnete.
	Zapnutí/vypnutí funkce adaptivních světlometů	Otočte multifunkčním tlačítkem ve směru/proti směru hodinových ručiček a podržte jej po dobu 3 sekund pro vypnutí/zapnutí funkce adaptivních světlometů. * Když je skútr aktivován, je tato funkce ve výchozím nastavení zapnuta.
	Potvrzení hesla	Stiskněte multifunkční tlačítko pro potvrzení hesla po postupném zadávání hesla pomocí směrového tlačítka.
USB Port	Nabíjení	Připojte zařízení k portu USB pro nabíjení.
Plyn	Zrychlení	Stisknutím a podržením plynu zrychlíte.
Čtečka NFC	Zapněte/vypněte ji pomocí karty NFC	Klepnutím na kartu NFC v oblasti NFC zapnete/vypnete skútr.
	Pro odemknutí použijte kartu NFC	Klepnutím na kartu NFC v oblasti NFC odemknete skútr.
Klakson	Zapnutí klaksonu	Stiskněte tlačítko klaksonu, skútr zapípá.
Tlačítko blinkru	Zapne blinkr vlevo/vpravo	Stiskněte levou/pravou stranu tlačítka ukázatele směru, ukazatel směru vlevo/vpravo bude blikat a po 5 sekundách se automaticky vypne.
	Zadání hesla	Stisknutím levé/pravé strany tlačítka směrového ukazatele (levá je mínus, pravá je plus) zadejte heslo.

## Přístrojová Deska

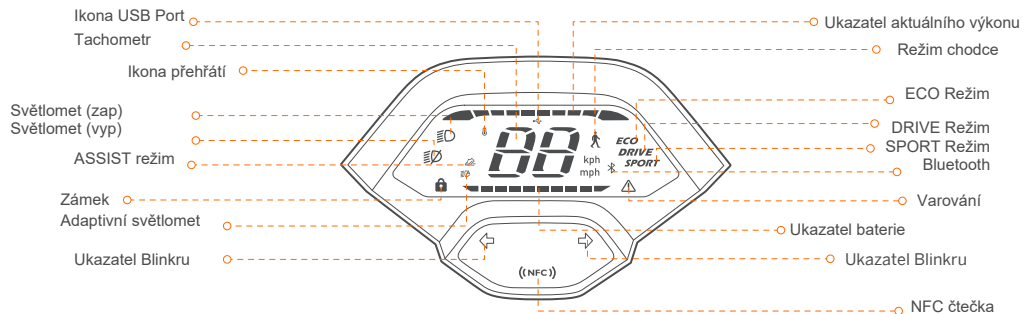

Symbol	Název	Význam	Popis
	Okamžitý výkon	Symbol ukazuje aktuální výkon dodávaný motorem.	
	Tachometr	Symbol zobrazuje aktuální rychlost skútru.	
	Zámek	Když ikona bliká, znamená to, že skútr vstoupí do režimu ochrany proti krádeži.	Když je skútr vypnutý po 30 sekundách: Pokud se skútr pohne nebo se ho někdo dotkne, přejde do režimu ochrany proti krádeži. V tomto okamžiku začne skútr pípat a přední a zadní ukazatele směru budou blikat a motor se automaticky uzamkne. Poznámka: K dispozici pouze pro napájení skútru pomocí karty NFC.
		Když se ikona rozsvítí, znamená to, že skútr je zamčený.	Při zamknutí pomocí aplikace Segway-Ninebot nebo v odemkacím stavu pomocí hesla bude koloběžka stále pípat a zadní světlomet bude blikat. Odemknete skútr následujícími způsoby: 1) Stisknutím tlačítka napájení probudíte palubní desku, na palubní desce se ve výchozím nastavení zobrazí číslice „0“, poté pomocí ukazatele směru zadejte čtyřmístné heslo 1-2-3-4 Tlačítko a postupně potvrďte heslo multifunkčním tlačítkem. Poznámka: Po aktivaci vašeho skútru aktivujte/deaktivujte odemkání heslem prostřednictvím aplikace Segway-Ninebot a nastavte si heslo. V opačném případě nemůžete svůj skútr odemknout heslem. 2) Klepněte na kartu NFC v oblasti NFC. 3) Odemknete přes aplikaci Segway-Ninebot.
	Upozornění přehřátí	Indukuje, že teplota baterie dosáhla 60 °C (140 °F) nebo je nižší než 0 °C (32 °F).	

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!