

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



**DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI
VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL**
Komplexnější podporu získáte registrací
svého produktu na webových stránkách
www.whirlpool.eu/register




Bezpečnostní pokyny a návod k použití
a údržbě si můžete stáhnout z našich
webových stránek docs.whirlpool.eu, přičemž
se řiďte pokyny uvedenými na zadní straně
této brožury.




Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte příručku Zdraví a bezpečnost.

POPIS PRODUKTU

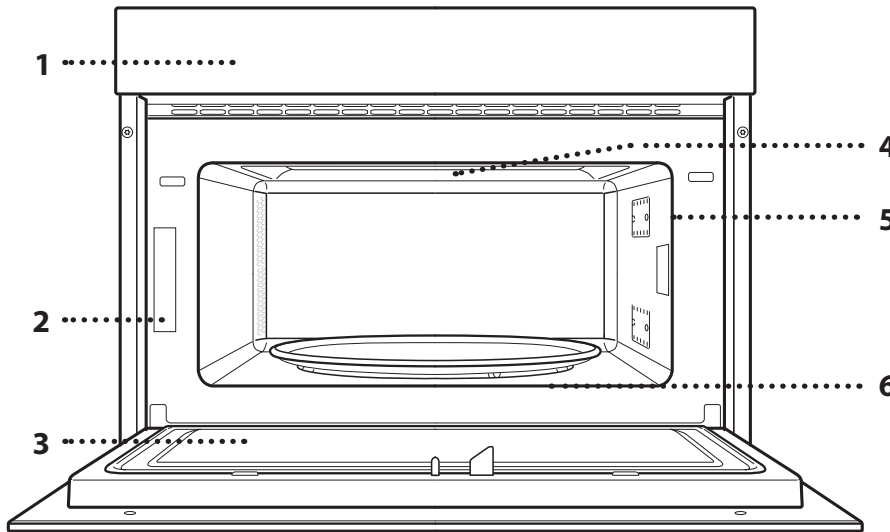

1. Ovládací panel
2. Identifikační štítek (neodstraňujte)
3. Dvířka
4. Horní topné těleso / gril
5. Osvětlení
6. Otočný talíř

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

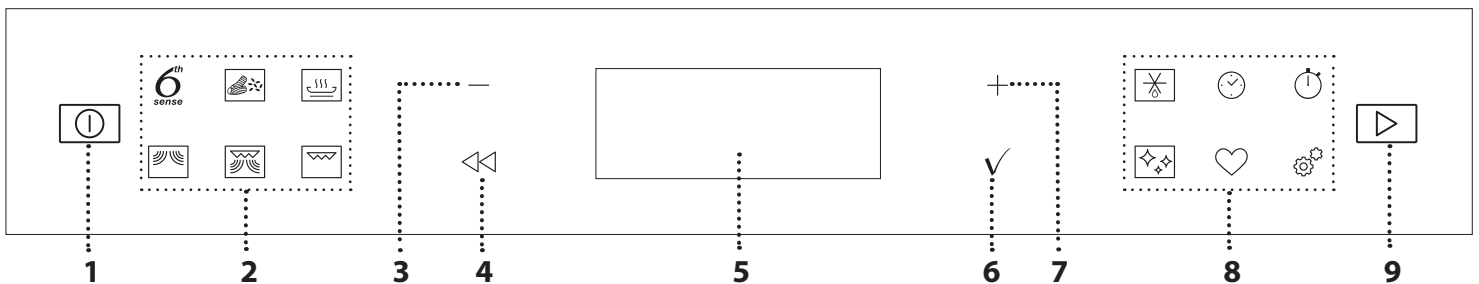

1. ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT)

Zapnutí nebo vypnutí trouby
a přerušení nebo vypnutí aktivní
funkce.

2. NABÍDKA / FUNKCE RYCHLÉHO PŘÍSTUPU

Pro rychlý přístup k funkcím a nabídce.

3. NAVIGAČNÍ TLAČÍTKO SE ZNAMÉNEM MINUS

Pro procházení nabídkou a snížení
parametrů nastavení nebo hodnot
dané funkce.

4. ZPĚT

Návrat na předcházející obrazovku.
Umožňuje změnit nastavení
v průběhu vaření.

5. DISPLEJ

Pro potvrzení vybrané funkce nebo
nastavené hodnoty.

7. NAVIGAČNÍ TLAČÍTKO SE ZNAMÉNEM PLUS

Pro procházení nabídkou a zvýšení

parametrů nastavení nebo hodnot
dané funkce.

8. VOLBY / FUNKCE RYCHLÉHO PŘÍSTUPU


Pro rychlý přístup k funkcím,
nastavení a oblíbeným položkám.

9. SPUŠTĚNÍ

Pro spuštění funkce pomocí
speciálního nebo základního
nastavení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


OTOČNÝ TALÍŘ

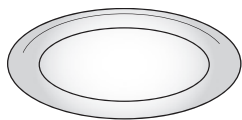

Je-li umístěn v držáku, otočné sklo lze využívat při všech metodách vaření/pečení. Otočný talíř musí být vždy použit jako základna pro umístění dalších nádob


a příslušenství.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

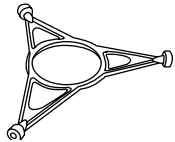

Skleněný otočný talíř pokládejte pouze na držák otočného talíře. Na držák nepokládejte jiné příslušenství.


TALÍŘ CRISP

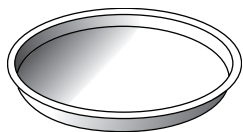

Pouze pro použití s určenou funkcí. Talíř „Crisp“ musí být vždy umístěn uprostřed otočného skleněného podstavce a je-li prázdný, lze jej předehtřívát, a to použitím speciální


funkce určené výhradně pro tento účel. Jídlo položte rovnou na talíř crisp.

RUKOJEŤ PRO TALÍŘ CRISP



Je užitečná při vyndávání horkého talíře „Crisp“ z trouby.

ROŠT

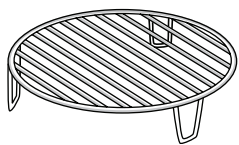


Ten vám umožní umístit jídlo blíže ke grilu, aby povrch pokrmu dokonale zezlátl.

Mřížku umístěte na otočný talíř a ujistěte se, že se nedotýká jiných

ploch.

Počet kusů a typ příslušenství se může v závislosti na zakoupeném modelu lišit.

PAŘÁK

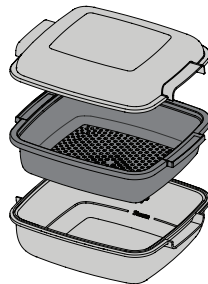

- Pro přípravu jídla v páře, jako jsou ryby nebo zelenina, umístěte potraviny do košíku (2) a do spodní části pařáku (3) nalijte pitnou vodu (100 ml), aby bylo zajištěno dostatečné množství vody pro tvorbu potřebného množství páry.
-1
 -2
 -3

Přejete-li si připravovat jídla, jako např. těstoviny, rýži, nebo obiloviny, umístěte je přímo na dno pařáku (košík není nutný) a přidejte adekvátní množství pitné vody, které odpovídá množství potraviny, kterou vaříte.

Pro dosažení co nejlepších výsledků přikryjte pařák dodaným víkem (1).

Pařák pokládejte vždy na otočný skleněný talíř a používejte jej pouze v kombinaci s příslušnými funkcemi určenými pro vaření nebo s mikrovlnami.

Dno pařáku bylo navrženo i pro použití v kombinaci se speciální funkcí „Smart clean“ (snadné čištění).

Další příslušenství, jež není součástí výbavy, lze zakoupit zvlášť prostřednictvím servisního centra.

Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že dané příslušenství je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a že je odolné vůči teplotám uvnitř trouby.

Kovové nádoby na jídlo nebo nápoje by se neměly nikdy používat při vaření pomocí mikrovln.

Vždy se ujistěte o tom, že se potraviny ani příslušenství trouby nedostanou do styku s vnitřními stěnami trouby.

Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet. Při vkládání nebo vyjímání jiného příslušenství buďte opatrní, abyste omylem nevyasadili otočný talíř z jeho držáku.

FUNKCE

6th SENSE

Tyto funkce automaticky vybírají nejvhodnější teplotu a způsob přípravy, a to u všech druhů jídel.

6th SENSE OHŘEV

Slouží k ohřevu již hotových mražených či chlazených jídel nebo jídel o pokojové teplotě. Trouba automaticky vypočítává hodnoty nezbytné k dosažení co nejlepších výsledků v co nejkratším čase. Jídlo vložte do trouby v žáruvzdorném talíři nebo míse vhodné do mikrovlnné trouby. Lepších výsledků, zvláště u zmrazených potravin, dosáhnete, pokud je na konci fáze ohřevu ponecháte ještě 1–2 minuty odpočívat.

Pokud je tato funkce aktivní, neotevírejte dvířka.

JÍDLO	HMOTNOST (g)
HOTOVÉ JÍDLO	250–500
Vyjměte z obalu a dbejte na to, abyste beze zbytku odstranili celou alu fólii	
POLÉVKA	200–800
Ohřívejte odkryté v samostatných miskách	
HOTOVÉ JÍDLO–ZMRAŽENÉ	250–500
Vyjměte z obalu a dbejte na to, abyste beze zbytku odstranili celou alu fólii	
NÁPOJE	100–500
Aby nedošlo k překypění, použijte hrnek a do něj vložte lžičku ze žáruvzdorného plastu	
LASAGNE–ZMRAŽENÉ	250–500
Vyjměte z obalu a dbejte na to, abyste beze zbytku odstranili celou alu fólii	

6th SENSE VAŘENÍ

Pro přípravu několika druhů jídel a potravin a snadné a rychlé dosažení optimálních výsledků.

JÍDLO	HMOTNOST (g)
PEČENÉ BRAMBORY	200–1000
Potřete olejem nebo rozpuštěným máslem. Na horní straně brambor udělejte křížek a zalijte zakysanou smetanou a ochuťte podle svých preferencí	
ZELENINA	200–800
Nakrájejte na kousky. Rovnoměrně je rozložte do nádoby určené k použití v mikrovlnné troubě	
MRAŽENÁ ZELENINA	200–800
Rovnoměrně je rozložte do nádoby určené k použití v mikrovlnné troubě	
ZELENINA – KONZERVOVANÁ	200–600
Rovnoměrně je rozložte do nádoby určené k použití v mikrovlnné troubě	
POPCORN	100
Sáček vždy pokládejte přímo na skleněný otočný talíř. Vždy připravujte jen jeden sáček	

6th SENSE CRISP

Pro dokonalé osmahnutí pokrmu dozlatova, a to jak na povrchu, tak vespod. Tuto funkci je nutné používat výhradně se speciálním talířem „Crisp“.

JÍDLO	HMOTNOST (g)
TENKÁ PIZZA – ZMRAŽENÁ	200–600
Vyjměte z obalu a dbejte na to, abyste beze zbytku odstranili celou alu fólii	
SILNÁ PIZZA – ZMRAŽENÁ	300–800
Vyjměte z obalu a dbejte na to, abyste beze zbytku odstranili celou alu fólii	
HAMBURGERY	200–600
Před pečením potřete olejem a osolte	
KUŘECÍ KŘIDELKA–ZMRAŽENÁ	200–500
Rozložte je rovnoměrně na talíř Crisp	
ZMRAŽENÉ OBALOVANÉ PRSTY	100–500
Rozložte je rovnoměrně na talíř Crisp	

Požadované příslušenství: talíř „Crisp“, rukojeť pro talíř „Crisp“

6th SENSE PÁRA








Pro vaření jídel v páře, jako je například zelenina nebo ryby, použijte pařák, který je součástí příslušenství. Rovnoměrně rozložte potraviny do koše pařáku a na jeho dno nalijte pitnou vodu (100 ml). Trouba automaticky vypočítá hodnoty nezbytné k dosažení co nejlepších výsledků. V počáteční fázi přípravy se bude tvořit pára tím, jak se voda na dně pařáku začne vařit.

JÍDLO	HMOTNOST (g)
KOŘEN. ZELENINA	150–500
ZELENINA	
MRAŽENÁ ZELENINA	
RYBÍ FILETY	
KUŘECÍ ŘÍZKY	
OVOCE	

Požadované příslušenství: Pařák

6th SENSE RÝŽE A TĚSTOVINY

Pro rychlou přípravu rýže nebo těstovin. Tuto funkci je nutné používat výhradně s pařákem.

JÍDLO	PORCE	HMOTNOST (g)
RÝŽE		100
		200
		300
		400
TĚSTOVINY		70
		140
		210

Požadované příslušenství: Dno pařáku a víko

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!