



Rychlý průvodce

Obsluha produktu

! Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

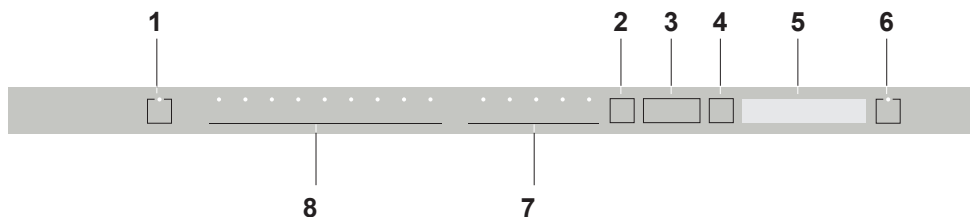

1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Tlačítko Menu
3. Tlačítka Volba času prodlevy / Volba menu
4. Tlačítka Volba / Potvrzení
5. Displej
6. Tlačítko Start / Pauza / Zrušit
7. Tlačítko Volba funkce
F1 Hygiene Intense funkce
F2 SteamGloss Funkce
F3 AqualIntenseFunkce
F4 Fast+ Funkce
8. Tlačítka Volba programu

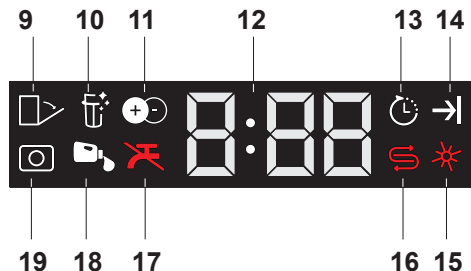

9. Ukazatel automatického otevření dveří (závisí na modelu)
10. Ukazatel funkce čištění filtru (záleží na modelu)
11. Ukazatel funkcí IonGuard (záleží na modelu)
12. Kontrolka Časová prodleva / Čas programu
13. Ukazatel odloženého startu
14. Ukazatel Konec programu
15. Ukazatel opláchnutí
16. Ukazatel úrovně soli
17. Ukazatel odpojené vody
18. Ukazatel dávkování tekutého čisticího prostředku (záleží na modelu)
19. Ukazatel tablet čisticího prostředku (záleží na modelu)

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	1	2	3	4	5	6	7	8
Jméno programu	Automatické	AquaFlex	Intenzivní	Eco *	Jemné	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Předmytý
Teplota mytí	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Stupeň znečištění	Stanoví se znečištění nádob a množství teploty a množství vody i čas pro myš zcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádob.	Je to nevhodnější myš program pro každodenní myš nádob včetně plastových předmětů. Zajišťuje jemné skleněné předměty se myš v horní části, pánev a talíře lze mít i v části spodní	Vhodné pro silně znečištěné nádobí, hnce a pánev.	Vhodní na myš nádob s obvyklou intenzitou znečištění. Je to neúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směrnice EU o ekodesignu.	Speciální program pro jemné čištění skleněného nádobí	Program denního myš pro běžné znečištěné nádobí v nejvyšším režimu.	Vhodné pro lehce znečištěné každodenní nádobí, které je oškrabáno nebo předmytý.	Vhodné pro odstraňování zbytků špinavého nádobí které zůstane v myšce pár dnů a tedy zabírající vzhledu nepřijemného zápachu.
Předmytí	+	+	Vysokí	Středně	Málo	Středně	Málo	-
Mytí	+	+	+	+	+	+	+	+
Suché	+	+	+	+	+	+	-	-
Délka (min.)	110-178	203	170	245	100	58	30	15
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Energie (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,965	0,92	1,18	0,8	-

Kapacita: 15







Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na změkčovacích sůl a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocí zkušebního programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody


Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.
 - Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.
 - Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.
 - Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.
 - Počkejte 1 minutu.
 - Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..
- Úroveň 0 
- Úroveň 1 
- Úroveň 2 
- Úroveň 3 
- Úroveň 4 
- Úroveň 5 

Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko Menu po dobu 3 sekundy.



 U některých modelů jednotlivým stisknutím tlačítka Menu přejdete do menu nastavení.

2. Použitím tlačítek <- a +> postupujte, dokud se nerozsvítí ukazatel nastavení tvrdosti vody (poloha "r" se objeví na displeji).

3. Pomocí tlačítka Volba nastavte úroveň tvrdosti vody podle tvrdosti vody v domácnosti. Správné nastavení naleznete v „Tabulce nastavení úrovně tvrdosti vody“.

4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 1, stiskněte tlačítko Volba. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 2, stiskněte tlačítko Volba. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 3, stiskněte tlačítko Volba. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 4, stiskněte tlačítko Volba. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 5, stiskněte tlačítko Volba. (r5)

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!