


# G305

LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse

**SETUP GUIDE**








logitech ™

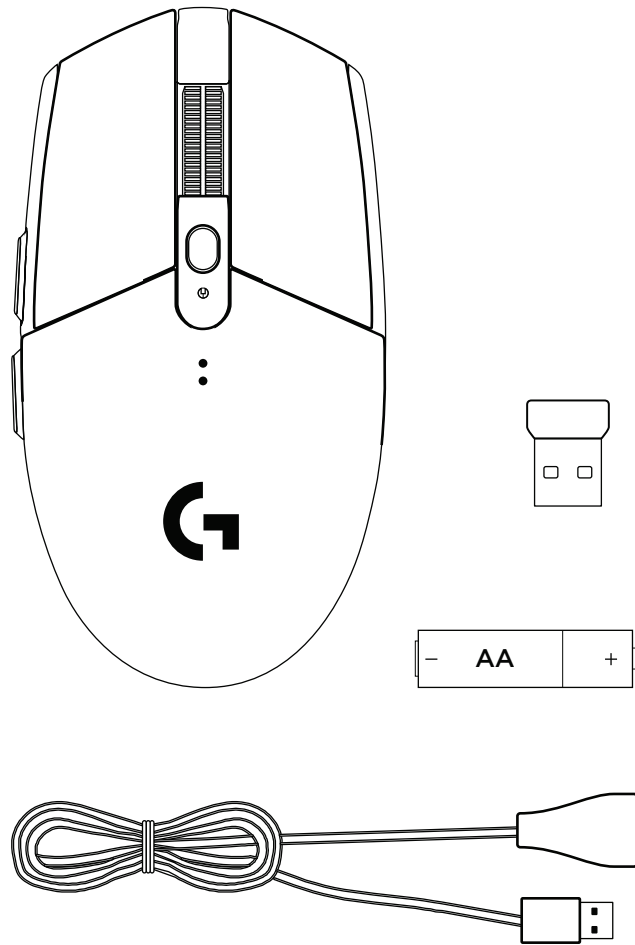

ENGLISH . . . . .	3	ČESKÁ VERZE . . . . .	78
DEUTSCH . . . . .	8	فارسی . . . . .	83
FRANÇAIS . . . . .	13	SLOVENČINA . . . . .	88
ITALIANO . . . . .	18	УКРАЇНСЬКА . . . . .	93
ESPAÑOL . . . . .	23	EESTI . . . . .	98
PORTUGUÊS . . . . .	28	LATVISKI . . . . .	103
NEDERLANDS . . . . .	33	LIETUVIŲ . . . . .	108
SVENSKA . . . . .	38	БЪЛГАРСКИ . . . . .	113
DANSK . . . . .	43	HRVATSKI . . . . .	118
NORSK . . . . .	48	SRPSKI . . . . .	123
SUOMI . . . . .	53	SLOVENŠČINA . . . . .	128
ΕΛΛΗΝΙΚΑ . . . . .	58	ROMÂNĂ . . . . .	133
ПО-РУССКИ . . . . .	63	TÜRKÇE . . . . .	138
PO POLSKU . . . . .	68	العربية . . . . .	143
MAGYAR . . . . .	73	עברית . . . . .	148

# SETUP INSTRUCTIONS

- 1 Remove the battery cover by pressing the top of the cover and pulling it downwards
- 2 Remove the receiver
- 3 Insert the battery
- 4 Close the battery cover
- 5 Make sure the mouse is turned on via the switch on the bottom of the mouse

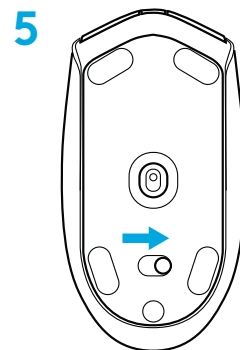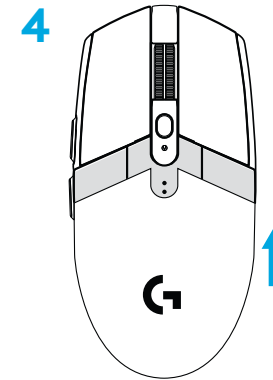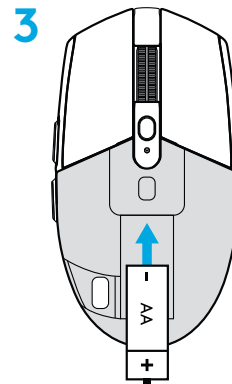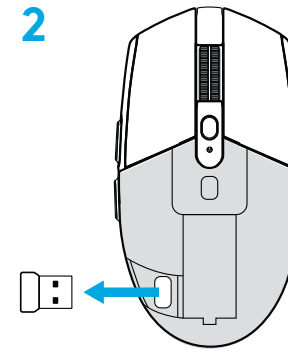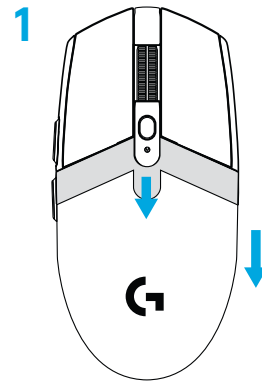

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!