

OBSAH

1. ÚVOD.....	15
2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.....	15
3. ÚČEL ZAŘÍZENÍ.....	15
4. CELKOVÝ VZHLED ZAŘÍZENÍ.....	15
5. ŘÍDICÍ JEDNOTKA ZAŘÍZENÍ.....	15
6. VÝZNAM IKONEK NA DISPLEJI.....	16
7. PROVOZNÍ REŽIMY A FUNKCE.....	16
8. REŽIMY TOPNÉHO VÝKONU.....	16
9. FUNKCE PROGRAMME.....	16
10. VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE.....	17
11. ŘÍZENÍ PŘÍSTROJE.....	17
12. INSTALACE ZAŘÍZENÍ.....	17
13. PÉČE.....	18
14. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ.....	19
15. SPECIFIKACE.....	19
16. VYBAVENÍ.....	19
17. SKLADOVÁNÍ SPOTŘEBIČE.....	20
18. UTILIZACE.....	20
19. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY.....	20
20. DATUM VÝROBY.....	20

MYSLÍME O VÁS

Děkujeme, že jste si koupili Electrolux. Vybrali jste si produkt podporovaný desetiletými profesionálními zkušenostmi a inovací. Unikátní a stylový, byl navržen s ohledem na vás. Proto, kdykoli jej použijete, můžete si být jisti, že výsledek bude vždy vynikající. Vítejte v Electrolux!

Na našem webu můžete:

Najít doporučení pro použití produktů, návody k ohlaze a informace o technické údržbě:
www.home-comfort.com/support/



Koupit si product ve vašem městě:
www.home-comfort.com/search/find-a-store/



Při prodeji produktu je prodejce povinen vyplnit oddíl „Product details“ na vnitřní straně zadního přebalu tohoto návodu.

**Použité symboly**

Upozornění/Důležité bezpečnostní informace



Obecné informace a doporučení

Záruční servis se provádí v souladu s podmínkami uvedenými v části „Záruční podmínky“.

Poznámka:

V textu tohoto návodu může mít elektrokonvektor takové technické názvy jako zařízení, přístroj, aparát atd.

Toto zařízení je vhodné pouze pro dobře izolované místnosti nebo příležitostné použití.

Úvod

Přečtěte si a přísně dodržujte požadavky obsažené v tomto návodu k použití. Manuál a dokumenty, které potvrzují datum nákupu zařízení, uschovejte na bezpečném místě, aby jej bylo možné v budoucnu snadno najít a použít.

Přístroj je určen k ohřevu vzduchu v domácnostech.

Bezpečnostní předpisy



Pozor!

Požadavky, které, pokud nebudou dodrženy, by mohly mít za následek vážné zranění nebo vážné poškození zařízení.

Při používání zařízení dodržujte obecná bezpečnostní pravidla při používání elektrických zařízení. Nedodržení bezpečnostních pokynů a návodu může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění. Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pravidla:

- Při prvním zapnutí přímotopu se může díky spalování oleje v topných tělesech objevit charakteristický zápach kouře. Před instalací se doporučuje zapnout přímotop na 10 - 20 minut v dobře větraném prostoru.
- Veškeré elektrické spotřebiče by měly být pod dozorem, zejména pokud jsou v blízkosti dětí. Sledujte, aby se děti nedotýkali spotřebiče rukama.
- Nepoužívejte konvektor s poškozením a /nebo poškozeným nebo roztřepeným napájecím kabelem.
- Síťový kabel musí být umístěn tak, aby na něj nebylo šlápnuto, aby nedošlo k jeho opotřebení nebo byl roztržený, netvořil smyčky nebo nebyl vystaven jinému poškození.
- Zabraňte vniknutí cizích předmětů nebo tekutin do zařízení.
- Vždy umístěte spotřebič tak, aby se nemohly vznítit žádné hořlavé materiály (např. záclony). Ujistěte se, že nic neblokuje vstupní a výstupní potrubí. Aby nedocházelo k požáru, nedávejte na zařízení oblečení ani jiné předměty.

- Ujistěte se, že tělo spotřebiče a jeho topný článek vychladly před demontáží zařízení a ukládání do obalu pro dlouhodobé skladování.
- Nepoužívejte zařízení na volném prostranství venku.
- Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na nálepce spotřebiče.
- Nepokoušejte se přístroj sami opravovat. Kontaktujte prodejce.
- Pokud se zařízení nepoužívá a před čištěním, odpojte jej ze sítě.

Celkový vzhled zařízení



Obr. 1

1. Řídicí jednotka
2. Větrací výstupní otvory
3. Větrací vstupní otvory
4. Podvozek pro instalaci na podlahu (dodává se zvlášť)


Řídicí jednotka zařízení



Obr. 2 Řídicí jednotka

1. Ovládací panel.
2. Držák řídicího modulu.


Vestavěné Wi-Fi a Bluetooth: umožňuje ovládat konvektor z mobilního zařízení pomocí speciální aplikace.

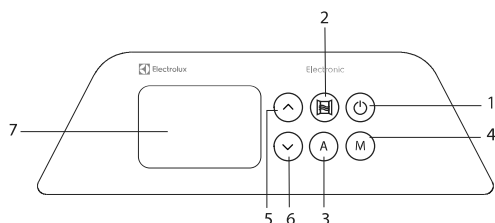

Obr. 2 Ovládací panel

1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje.
2. Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci funkce otevřeného okna.
3. Tlačítko pro aktivaci režimu automatického vytápění, přepínání mezi režimy Comfort, Eco a Anti-Frost.
4. Tlačítko pro aktivaci manuálního režimu ohřevu a volbu stupně ohřevu od 1 do 10.
5. Tlačítko pro zvýšení cílové teploty.
6. Tlačítko pro snížení cílové teploty.
7. LED displej.

Označení indikátoru na displeji LED

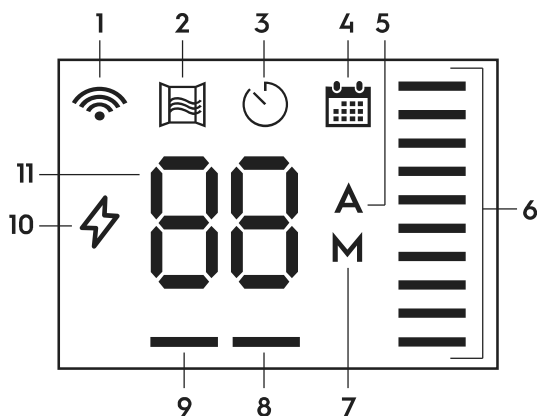

1. Stav připojení Wi-Fi.
2. Indikace funkce otevřeného okna.
3. Indikace funkce časovač vypnutí (vypnutí).
4. Zobrazení časované operace.
5. Zobrazení režimu vytápění AUTO.
6. Stupnice stupňů topného výkonu.
7. Indikace režimu ručního MANUAL
8. Indikace provozu konvektoru:
 - Svítí červeně - konvektor je zapnutý;
 - Nesvítí - konvektor je vypnutý.
9. Indikace aktuálního režimu vytápění:
 - Comfort - oranžová;
 - Eco - zelený;
 - Anti-frost - modrá.

10. Indikace funkce omezení výkonu.

11. Zobrazení cílové teploty a chyb...

Zapnutí zařízení

Klikněte na tlačítko takto zapněte spotřebič. Klikněte na tlačítko takto zapněte spotřebič. Teplota nastavená v továrně je +24 °C.

Provozní režimy a funkce

K dispozici jsou 3 provozní režimy teploty: Comfort - rozsah od 10°C do 35 °C.

Eco - odchylka od režimu Comfort se pohybuje v rozmezí od 3°C do 7 °C.

Anti-Frost - rozsah od 3°C do 7 °C.

Režimy topného výkonu

Auto – topné těleso řízené invertně.

Manual – uživatel sám omezuje maximální výkon topného článku. Výběr z 10 úrovní výkonu.

Omezení spotřeby

Omezení výkonu až na 50 % je k dispozici pouze v automatickém režimu.

Chcete-li zapnout/vypnout omezení spotřeby energie, stiskněte současně tlačítka na 2 sekundy.

Rozsvítí se ikona limitu. .

Ovládání cílové teploty ohřevu

- Pomocí tlačítka zvýšíte cílovou hodnotu teplot
 - Tlačítkem snížíte cílovou hodnotu teploty
- Krok přepínání je 1 stupeň.

Nastavení provozního režimu

Stisknutím tlačítka na 2 sekundy zapnete automatický režim. Rozsvítí se ikona «A».

Jedním stisknutím tlačítka přepnete mezi režimy ohřevu

Režimy se přepínají v následujícím pořadí:

- Comfort - oranžová;
- Eco - zelený;
- Anti-frost - modrá.

Stisknutím tlačítka na 2 sekundy aktivujete uživatelský režim. Rozsvítí se ikona «M».

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!