




Registrujte si svůj spotřebič Bosch na:
www.bosch-home.com/welcome

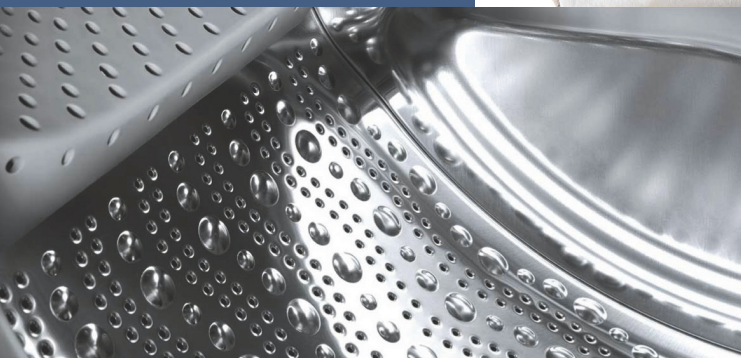

Pračka
WAT28460BY



BOSCH

cz Návod k použití a instalaci



4 242002 814551

Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé pračky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

Použití k určenému účelu 4

Bezpečnostní pokyny 5

Elektrická bezpečnost..... 5

Nebezpečí poranění 5

Bezpečnost dětí 5

Ochrana životního prostředí. 7

Obal / starý spotřebič..... 7

Pokyny pro úsporu 7

Seznámení se spotřebičem. 8

Pračka 8

Ovládací panel 9

Displej..... 10

Přehled programů 11

Údaje o spotřebě 13

Prádlo 15

Příprava prádla 15

Třídění prádla 15

Škrobení 15

Barvení/odbarvování..... 16

Namáčení 16

Prací prostředky 16

Volba správného pracího prostředku. 16

Úspora energie a pracích prostředků. 17

Přednastavené hodnoty programů 17

Teplota 17

Otáčky odstředění..... 17

Hotovo za dobu 18

Doplnující nastavení programu 18

Speed Eco 18

Ochrana proti zmač..... 19

Voda&máchání+ 19

Předpírka 19

Obsluha spotřebiče 19

Příprava pračky..... 19

Volba programu / zapnutí spotřebiče 19

Změna nastavení programu 20

Volba doplňujících nastavení programu..... 20

Vložení prádla do bubnu 20

Dávkování a plnění pracích a ošetřovacích prostředků..... 20

Spuštění programu 21

Dětská pojistka 22

Přidání prádla 22

Změna programu 22

Přerušení programu..... 22

Konec programu při stop po máchání..... 22

Konec programu 22

Vyjmutí prádla / vypnutí spotřebiče. 23

Senzory 23

Množstevní automatika 23

Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla 23

VoltCheck 23

Nastavení signálů 24

Čištění a údržba. 24

Plášť pračky / ovládací panel 24

Prací buben..... 25

Odstraňování vodního kamene 25

Násypka na prací prostředky a plášť..... 25

Ucpané čerpadlo..... 25

Ucpaná odtoková hadice na sifonu..... 26

Ucpané sítko v přívodu vody..... 26

Co dělat v případě poruchy? .. 26

Nouzové odblokování 26

Upozornění na displeji..... 27

Co dělat v případě poruchy?..... 28

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!