

 soundmaster®
highline

Návod k obsluze

UR 2006

Ochrana životního prostředí



Na konci životnosti nevyhazujte toto zařízení společně s komunálním odpadem. Odevzdejte jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Toto je uvedeno symbolem na výrobku, v návodu k obsluze a na obalu.

Materiály jsou opětovně využitelné podle jejich označení. Opětovným využitím recyklací nebo jinou formou využití starých zařízení pomáháte při ochraně životního prostředí.

Kontaktujte místní správu o podrobnostech týkajících se recyklace.



UPOZORNĚNÍ - HROZÍ NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ PO OTEVŘENÍ KRYTU NEBO DEAKTIVOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ OCHRANY. VYHNĚTE SE VYSTAVENÍ LASEROVÉMU PAPSUKU.

	WARNING Risk of electric shock Do not open!	
Upozornění: K snížení rizika zasažení elektrickým proudem nesundávejte kryt (ani zadní panel). Uvnitř zařízení se nenacházejí vámi opravitelné části. Opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.		



Tento symbol označuje přítomnost nebezpečného napětí pod krytem, které je dostatečné na způsobení zranění elektrickým proudem.



Tento symbol označuje přítomnost důležitých pokynů na údržbu a obsluhu zařízení.

Bezpečnostní pokyny, pokyny o životním prostředí a nastavení

- Zařízení používejte jen v suchém vnitřním prostředí.
- Chraňte zařízení před vlhkostí.
- Zařízení neotvírejte. **RIZIKO ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM!** Otevření a opravy přenechte na kvalifikovaného servisního technika.
- Toto zařízení připojte ke správně instalované a uzemněné zásuvce. Ujistěte se, zda napětí v zásuvce odpovídá napětí na výrobním štítku.
- Ujistěte se, aby napájecí kabel zůstal během použití suchý. Zabraňte poškození kabelu jakýmkoliv způsobem.
- Varování o odpojení zařízení: Zástrčka slouží jako odpojovací zařízení, proto musí zůstat vždy snadno přístupná.
- Poškozený napájecí kabel se musí ihned vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
- V případě bouře ihned odpojte zařízení od síťové zásuvky.
- Děti musí být při použití zařízení vždy pod dohledem dospělé osoby.
- Zařízení čistěte vždy jen suchou utěrkou. **NEPOUŽÍVEJTE** čisticí prostředky ani **DRSNÉ UTĚRKY!**
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla.
- Instalujte zařízení na místě s dostatečným větráním, abyste zabránili hromadění tepla.
- Nezakrývejte větrací otvory!
- Větrací otvory nesmíte zakrývat žádnými předměty jako jsou noviny, ubrusy nebo záclony.
- Nesmíte jej vystavovat kapání ani stříkání vody a nedávejte na zařízení nádoby naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření, velmi vysokým nebo nízkým teplotám, vlhkosti, vibracím, ani jej neumísťujte do prашného prostředí.
- Nikdy se nepokoušejte vkládat dráty, hřebíky ani podobné předměty do otvorů tohoto zařízení.
- Instalujte zařízení na bezpečném místě bez vibrací.
- Na zařízení nedávejte předměty s otevřeným ohněm, jako jsou svíčky.
- Zařízení instalujte co nejdál od počítačů a mikrovlnných trub; v opačném případě může být rozhlasový příjem rušený.
- Neotvírejte ani neopravujte zařízení. Není to bezpečné a můžete ztratit právo na záruku. Opravy může provádět jen autorizovaný servis, servisní středisko.
- Zařízení je vybaveno „Laserem 1 třídy“. Vyhněte se vystavení laserovému paprsku, protože to může způsobit zranění zraku.
- Používejte jen baterie bez rtuti a kadmia.
- Baterie nevystavujte nadměrnému teplu jako je sluneční záření, oheň apod.
- Použité baterie jsou nebezpečné a nesmí se likvidovat společně s běžným komunálním odpadem!!! Odevzdejte staré baterie prodejci nebo v místním sběrném středisku.
- Držte baterie mimo dosah dětí. Děti by je mohli polknout. Pokud je náhodně polknou, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie pravidelně kontrolujte, abyste zabránili vytečení.



Použité baterie jsou nebezpečné a NESMÍ se likvidovat společně s běžným komunálním odpadem!

Jako spotřebitel jste odpovědní za správnou likvidaci baterií na příslušných sběrných místech – bez ohledu na to, zda obsahují nebo neobsahují škodlivé látky*).

Odevzdejte baterie bezplatně v místním sběrném středisku nebo v prodejně, která prodává baterie. Odevzdejte jen zcela vybité baterie.

*) označení Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo


Základní popis

- Napájení: AC/AC adaptér
- FM rádio s PLL technologií
- Automatická aktualizace času přes RCC signál
- 12/24 hodinové zobrazení času
- Postupný budík -- budík zní postupně v 4 úrovních hlasitosti
- Vestavěný kalendář s automatickým přestupním rokem 2000-2099
- 4 režimy duálního alarmu lze nastavit na denní, týdenní, dny v týdnu a denní nezávisle
- Výstup budíku lze nastavit na rádio nebo bzučák
- Časovač automatického vypnutí (AOT) a funkce Snooze
- Funkce SDA (special date alert (upozornění speciálního data))
- 10 uživatelsky nastavitelných časovačů vaření (1 minuta až 23:59)
- 30 předvoleb pro rozhlasové stanice
- Funkce vyhledávání nahoru/dolů
- RCC automatická aktualizace času
- A.M.S.(automatické uložení paměti)
- Elektronické ovládání hlasitosti
- Funkce zvýraznění basů
- LED nasvícení s jemným ztmavením v 2 režimech
- Funkce uzamčení tlačítek pro ochranu před nežádoucím stisknutím
- Rozsah ladění frekvence:

Pásmo	Frekvenční rozsah	Frekvenční krok
FM	87.5 – 108.0 MHz	100 KHz

Ovládací panel

1. AMS/☰
2. Up (nahoru)
3. Down (dolů)
4. Preset - (Předvolba -)
5. Preset + (Předvolba +)
6. AOT | Snooze | synchronizace času
7. Paměť
8. Timer (Časovač)
9. Mode/Bass
10. Vol. -/ Alarm Set 1
11. Vol. +/Alarm Set 2
12. LCD displej

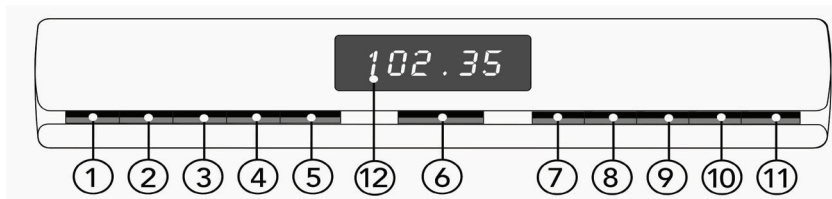

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!