

## ÚVOD

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky De'Longhi. Udělejte si pár volných minut k pročetí tohoto návodu k použití. Zamezte tím možnému riziku nebo poškození spotřebiče.

### Symbole používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. Nerespektování může být příčinou úrazu elektrickým proudem, vážného zranění, popálení, vzniku požáru nebo poškození spotřebiče.



#### **Nebezpečí!**

Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem s ohrožením života.



#### **Pozor!**

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.



#### **Nebezpečí popálení!!**

Nedodržení může být příčinou popálení nebo opaření.



#### **Poznámka:**

Tento symbol upozorňuje na informace, důležité pro uživatele.

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

### Základní bezpečnostní opatření



#### **Nebezpečí!**

- Abyste se vyloučila nebezpečí způsobená elektrickou energií, neponožte elektrické části, základnu obsahující zástrčku ani samotnou varnou konvici do vody či jiné kapaliny. Nepoužívejte v koupelně ani v blízkosti jakéhokoliv zdroje vody. Nepoužívejte venku.
- Když spotřebič nepoužíváte a také před jeho čištěním, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před zahájením čištění nechte varnou konvici vychladnout.
- Nepoužívejte, máte-li mokré ruce.
- Do varné konvice nevkládejte žádné nástroje. Používání příslušenství neuvedeného výrobcem by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Vyhněte se vylití tekutin na konektor.



#### **Pozor!**

- Tento spotřebič je určen výhradně pro vaření vody. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné. Výrobce odmítá

veškerou odpovědnost za případné újmy způsobené nevhodným nebo nezodpovědným používáním a/ nebo opravami uskutečněnými neoprávněnými osobami.

- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí používání. Není určen pro používání v: prostředích využívaných jako kuchyně pro personál obchodů, kanceláří a jiných pracovních oblastí, agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, pronajímání pokojů.
- Při nalévání buďte opatrní a konvici příliš nenaklánějte. Voda by mohla proniknout do mechanismu zapínání.
- Tento spotřebič smí používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomi případných nebezpečí.

Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nemají více než 8 let a pokud nejsou pod dohledem. Spotřebič a kabel uchovávejte na místě nepřístupném pro děti do 8 let.

- Pokud se spotřebič používá v blízkosti dítěte, je nezbytné vyžadován pečlivý dohled na dítě.
- Varnou konvici nepoužívejte na šikmé ploše.
- Varnou konvici nepoužívejte v případě poškození elektrických součástí nebo zástrčky, v případě vadné činnosti varné konvice nebo její poruchy. Aby se zabránilo jakémukoliv nebezpečí, zanechte spotřebič k případné opravě do autorizovaného servisního střediska.



#### **Nebezpečí popálení!!**

- Nedotýkejte se horkých částí jako je tělo nebo víko této varné konvice. Používejte rukojeti a držadla.
- Během vaření neodnímejte víko.
- Uvnitř varné konvice se voda udrží dlouhou dobu teplá dokonce i po ukončení varné fáze, což může způsobit

popaleni.

Doporučujeme pokládat varnou konvici daleko od okraje pracovních ploch a mimo dosah dětí.

- Dbejte na to, aby elektrické části varné konvice nepřesahovaly přes okraj stolu nebo pracovní plochy.
- Zabraňte kontaktu s párou, která vychází ze zobáčku při nalévání a která vychází z víka a ze zobáčku při dolévání.
- Nepřibližujte varnou konvici, její elektrický podstavec a elektrické součásti k horkým plochám, varným deskám či sporákům.
- **Napájecí kabel spotřebiče nesmí vyměňovat uživatel, protože tato činnost vyžaduje použití speciálního nářadí. V případě poškození kabelu nebo pro jeho výměnu se obraťte výhradně na servisní středisko autorizované výrobcem.**
- Pokud varnou konvici naplníte příliš, může dojít k přetečení vroucí vody.
- Povrch topného tělesa je po použití předmětem zbytkového tepla.

### **i** **Poznámka:**

- Před naléváním vody do varné konvice ji vyjměte ze základny.
- Nikdy nepřemísťujte varnou konvici, která je v činnosti.
- Varnou konvici nepoužívejte pro jiné účely než je vaření vody.
- Společnost De'Longhi odmítá veškerou odpovědnost v případě nevhodného používání spotřebiče či nedostatečného dodržování těchto pokynů.
- Varnou konvici nepoužívejte bez víka a filtru.
- Před zapnutím varné konvice ji nasazujte správným způsobem na její podstavec.
- **Varnou konvici používejte pouze s elektrickým podstavcem, která je součástí dodávky (a naopak).**

**CE** Tento spotřebič je v souladu s následujícími směnicemi ES:

- Tento spotřebič splňuje požadavky evropské směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě.
- Materiály a příslušenství určené pro styk s potravinami splňují nařízení (ES) č. 1935/2004.

### **Likvidace**



Podle evropské směrnice 2002/96/ES neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrně.


### **POPIS**

- A** Odnímatelný filtr
- B** Odnímatelné víko
- C** Tělo varné konvice
- D** Světelná kontrolka zapínání
- E** Elektrický podstavec na 360° s navíječem kabelu
- F** Zástrčka
- G** Tlačítko zapínání/vypínání
- H** Ukazatel hladiny vody


### **POUŽITÍ**

#### **Před použitím**

- Odstraňte obal na varné konvici a elektrické základně.
- Odstraňte všechny štítky z vnějšího ocelového povrchu. Používání / bezpečnostní předpisy.
- Vyjměte filtr (obr. 1) a umyjte jej vodou (obr. 2). Viz "Vyjmutí filtru vodního kamene".

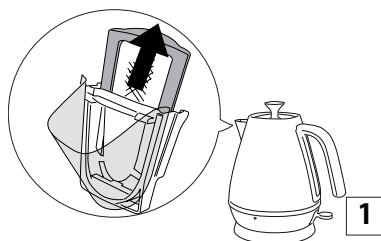


- Do varné konvice nalijte vodu a uveďte ji do varu.
- Vodu vylijte a vypláchněte varnou konvici studenou vodou. Tuto činnost proveďte dvakrát, abyste odstranili veškeré zbytky po obrábění apod.
- Po vypláchnutí varné konvice opět vsadte filtr (obr. 3).

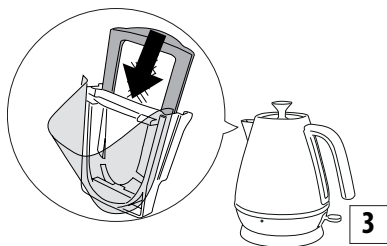

### Používání varné konvice

Díky speciální elektrické základně a centrálnímu konektoru, budete moci položit varnou konvici na základnu v jakémkoliv úhlu a z jakékoliv polohy.

- Ze základny s navijáčem kabelu vytáhněte kabel a upravte jeho délku, abyste dosáhli k zásuvce, kterou chcete použít (obr. 4).
- Elektrický kabel nenechávejte viset přes okraj pracovní plochy.

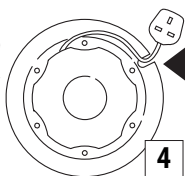

### Plnění

- Před nalitím vody nejdříve varnou konvici vyjměte z její základny.
- Otevřete víko a vodu nalijte do varné konvice do požadované úrovně.


**Vždy nalijte přes 0,3 litru vody**, abyste zabránili tomu, že by varná konvice během používání zůstala bez vody, která se vypařila; takové nesprávné používání omezuje životnost spotřebiče.

**Nenalévejte více než 1,7 litru vody** (až po MAX hladinu).

**Pokud dolijete nadměrné množství vody, hrozí, že voda během fáze vření vyteče a opaří Vás.**

### Zapnutí

- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Varnou konvici nasadte na její elektrickou základnu.
- Pro zapnutí varné konvice stlačte dolů tlačítko ON/OFF (obr. 5).
- Rozsvítí se světelná kontrolka.
- Varná konvice se automaticky vypne, jakmile voda dosáhne varu (tlačítko ON/OFF se vypne a kontrolka zhasne).
- Pro vypnutí konvice před začátkem varu vody přepněte zapínací tlačítko do polohy OFF nebo jednoduše sejměte konvici ze základny.

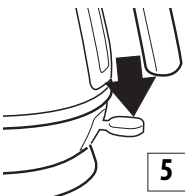

Konvice se vypne a tlačítko napájení se automaticky vrátí do polohy OFF.

### Nalévání

- Varnou konvici sejměte z elektrické základny a vodu opatrně vylijte.
- Varnou konvici nenaklánějte prudce, ani příliš.
- Když zvednete konvici ze základny, můžete spatřit vlhkost na horním povrchu základny.
- Pára uniká přes malý otvor umístěný v dolní části konvice.
- Pára sražená na základně je zcela normální jev a neměl by Vás znepokojovat.

### BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

#### 1) Automatické zapínací tlačítko ON/OFF:

Tato varná konvice má zapínací tlačítko ON/OFF, které umožňuje automatické vypnutí v okamžiku, kdy se voda dostane do varu. Před dalším vařením vody počkejte přibližně jednu minutu. Nepokoušejte se držet zapínací tlačítko ON/OFF v zapnuté poloze ON nebo upravovat jeho mechanismus.

#### 2) Bezpečnostní přerušení:

Pokud se varná konvice zapne s příliš malým množstvím vody nebo dokonce bez vody, je chráněna bezpečnostním systémem, který přeruší elektrické napájení.

V takovém případě odpojte varnou konvici z elektrické sítě a nechte ji vychladnout, než dolijete studenou vodu (v opačném případě by se spotřebič mohl poškodit).

#### 3) Konvice se automaticky vypne, pokud je ponechána zapnutá (ON) na základně.

### ÚDRŽBA

#### Čištění varné konvice

- Než přistoupíte k čištění, nechte spotřebič zcela vychladnout a odpojte jej z elektrické sítě
- Varnou konvici nebo její základnu nesmíte ponořit do vody.
- Pro čištění vnější části varné konvice používejte měkký a vlhký hadřík a osušte měkkým suchým hadříkem.
- NEPOUŽÍVEJTE kovové drátěnky ani odstraňovače skvrn či korozivní prostředky.
- Dbejte na to, aby konektory a zásuvky zůstávaly suché.

#### Usazeniny

Přítomný povlak je zejména způsobem uhličitánem vápenatým (vodní kámen): je to neškodný a přírodní minerál, který je v téměř všech typech vody.

„Tvrdá“ voda obsahuje více vápence než „měkká“ voda.

Když se voda ohřívá, minerály v ní obsažené krystalizují a vodu zmatní.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!