

## **Europe, Middle East**

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

РУССКИЙ

ČESTINA

TÜRKÇE

POLSKI

SVENSKA

SUOMI

SLOVENCINA

MAGYAR NYELV

עברית

العربية

## **North America/**

### **Norteamérica**

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

## **Latin America/**

### **América Latina**

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

## **Asia Pacific**

日本語

简体中文

繁體中文

한국어

ENGLISH

# **THRUSTMASTER®**




## **SIDESTICK X**

### **AIRBUS EDITION**


# TCA SIDESTICK X AIRBUS EDITION

XBOX SERIES X|S - XBOX ONE - PC

User Manual

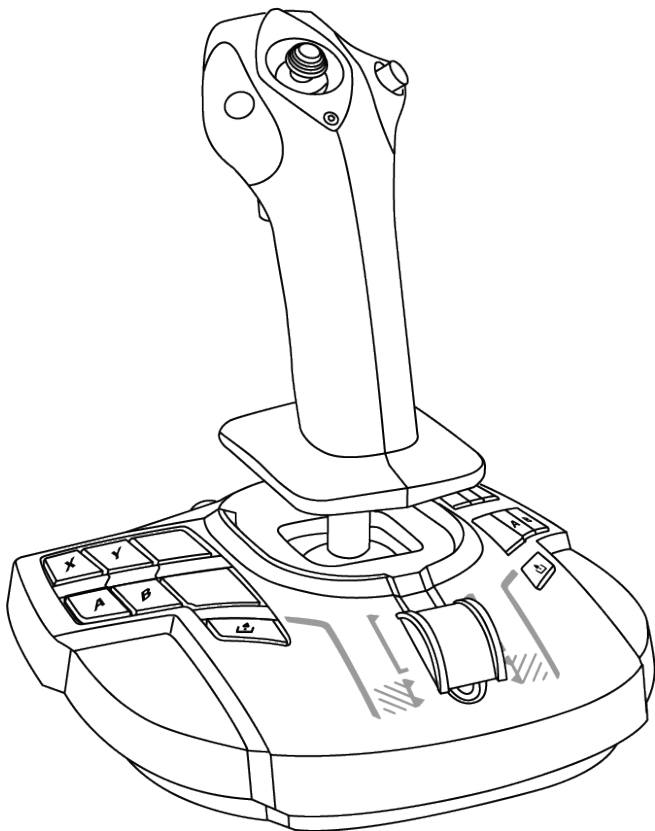

## TECHNICAL FEATURES

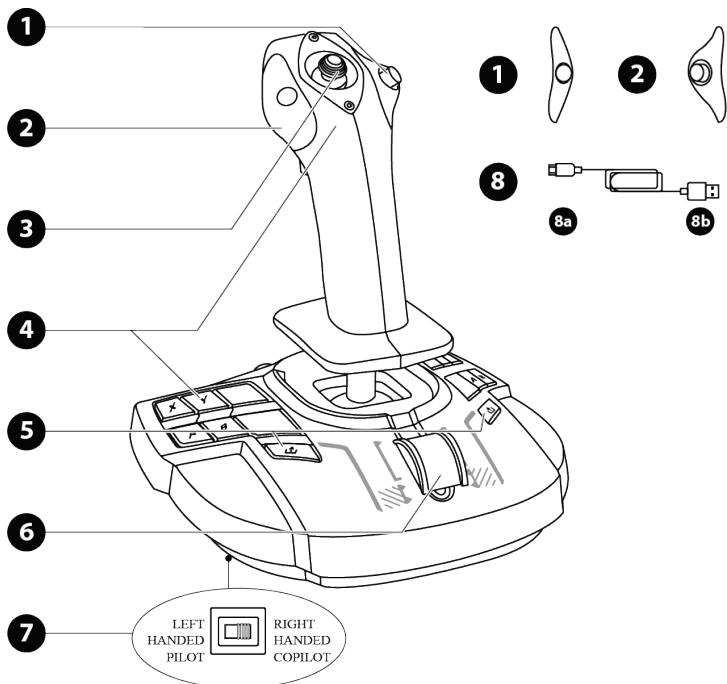

1. Right button modules
2. Left button modules
3. Multidirectional "Point of View" hat switch
4. 21 action buttons on Xbox, 22 action buttons on PC
5. Share buttons (Xbox)
6. Throttle + one virtual button (only on PC)
7. Selector switch: LEFT HANDED — PILOT / RIGHT HANDED — COPILOT
8. USB-C (**8a**) — USB-A (**8b**) cable

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!