

CZ

PL

SK



homematic IP

STH

Homematic IP Senzor teploty a vlhkosti vzduchu – vnitřní

Homematic IP Czujnik temperatury i wilgotności – wewnętrzny

Homematic IP Senzor teploty a vlhkosti vzduchu – vnútorný

Montáž a stručný návod k použití

Instalacja i krótka instrukcja obsługi

Montáž a stručný návod na použitie



Naskenováním kódu přejdete k podrobnému návodu k obsluze

Zeskanuj kod, aby przejść do szczegółowej instrukcji obsługi

Naskenovaním kódu prejdete k podrobnému návodu na obsluhu

HmIP-STH/SHe v1.0 (07/22)

Documentation © 2019 eQ-3 AG, Germany
Všechna práva a změny vyhrazeny.

Tento návod si pečlivě přečtěte a uschovejte.

Pozor! Upozornění na nebezpečí.

Důležité doplňující informace.

Dodržujte standardní bezpečnostní pokyny uvedené v podrobném návodu v sekci "Bezpečnostní pokyny a všeobecné informace".

Należy uważnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję.

Uwaga! Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.

Ważne informacje dodatkowe

Należy przestrzegać zwykłych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w szczegółowych instrukcjach w rozdziale "Wskazówki bezpieczeństwa i informacje ogólne".

Tento návod si starostlivo prečítajte a uschovajte.

Pozor! Upozornenie na nebezpečenstvo.

Dôležité doplňujúce informácie.

Dodržujte štandardné bezpečnostné pokyny uvedené v podrobných pokynoch v časti „Bezpečnostné pokyny a všeobecné informácie“.

Podrobné příručky pro... / Szczegółowe instrukcje dla... / Podrobné príručky pre...

Aplikaci Homematic IP
Aplikacji Homematic IP
Aplikáciu Homematic IPSoftwareWebUI
Oprogramowania WebUI
Softvér WebUICCU3 /
CCU2Veškerou technickou dokumentaci a aktualizace naleznete vždy na našich webových stránkách www.safehome-matic.comCałą dokumentację techniczną i aktualizacje można zawsze znaleźć na naszej stronie internetowej www.safehome-matic.comKompletnú technickú dokumentáciu a aktualizácie nájdete vždy na našich webových stránkách www.safehome-matic.com

Výrobce: / Producent: / Výrobca:

eQ-3 AG, Maiburger Straße 29, 26789 Leer, Germany
www.eQ-3.de | www.homematic-ip.com

Distributor: / Dystrybutor: / Distribútor:

SAFE HOME europe s.r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov
www.safe-home.eu | www.safehome-matic.com



Popis přístroje: / Opis sprzętu/ Popis prištoja: /

A Vyměnitelný rámeček / Wymienna ramka / Vymeniteľný rámček

B Senzor (Elektronická jednotka) / Czujnik (jednostka elektroniczna) / Senzor (Elektronická jednotka)

C Systémové tlačítko (zaučovací tlačítko a LED) / Przycisk systemowy (przycisk uczenia i dioda LED) / Системове tlačідло (zaučovacie tlačідло a LED)



D Montážní destička / Płyta montażowa / Montážna doštička

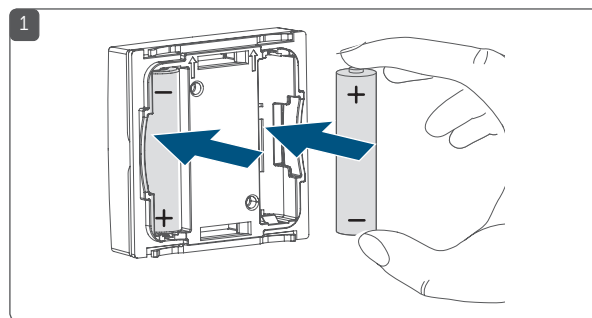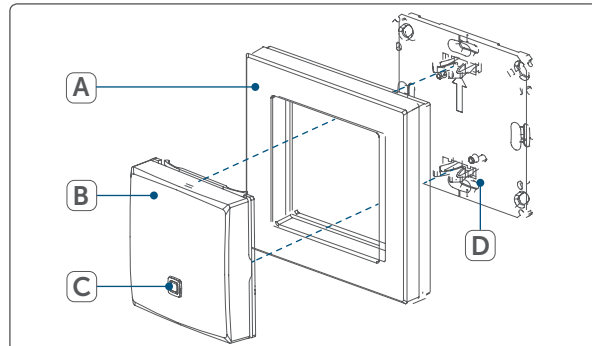

Připojení zařízení k: / Podłączanie urządzenia do: / Pripojenie zariadenia k:

A Homematic IP centrální jednotce (cloud) / Homematic IP jednostce centralnej (cloud) / Homematic IP centralnej jednotke (cloud)

B Homematic IP řídicí jednotce CCU2/CCU3 / Homematic IP jednostce sterującej CCU2/CCU3 / Homematic IP riadiacej jednotke CCU2/CCU3

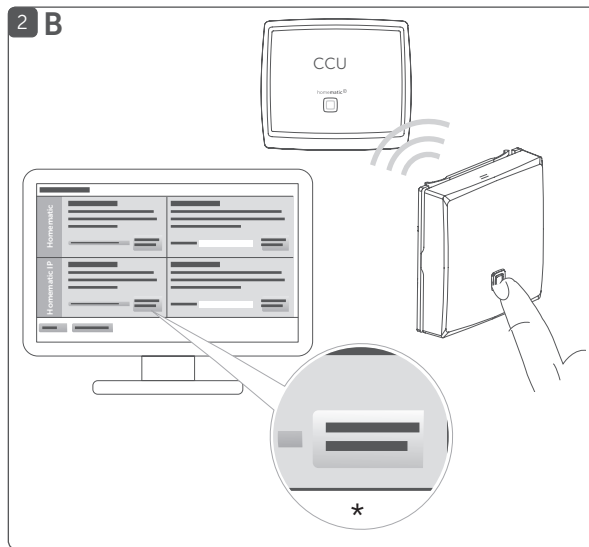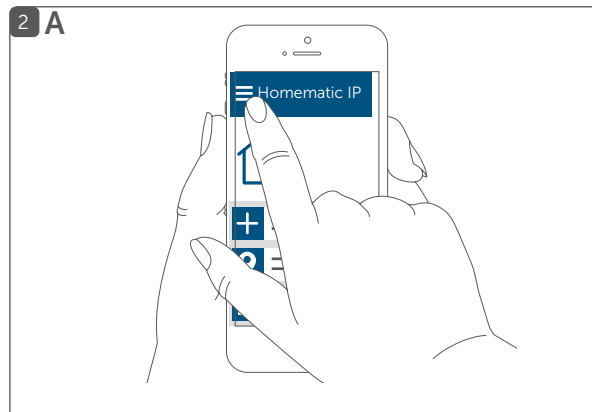

* Zaučení zařízení HmIP / Zarejestruj urządzenie HmIP / Zaučenie zariadenia HmIP











Montáž / Instalacja / Montáž

3A 1-4 Přilepení – s dodaným vyměnitelným rámečkem / Sklejenie - z dostarczoną ramką wymienną / Prilepenie – s dodaným vymeniteľným rámčekom

3B 1-4 Přišroubování – s dodaným vyměnitelným rámečkem / Przykręcanie - z dostarczoną ramką wymienną / Priskrutkovanie – s dodaným vymeniteľným rámčekom

3C Přišroubování do zápusťné krabice pod omítku (viz. zadní strana návodu) / Przykręcenie do puszki podtynkowej (patrz tylna część instrukcji) / Priskrutkovanie do zápustnej krabice pod omietku (vid. zadná strana návodu)


3D Zasazení do vícenásobného rámečku (viz. zadní strana návodu) / Wstawianie do ramek wielokrotnego użyciu (patrz tył instrukcji) / Zasadenie do viacnásobného rámčeka (vid. zadná strana návodu)

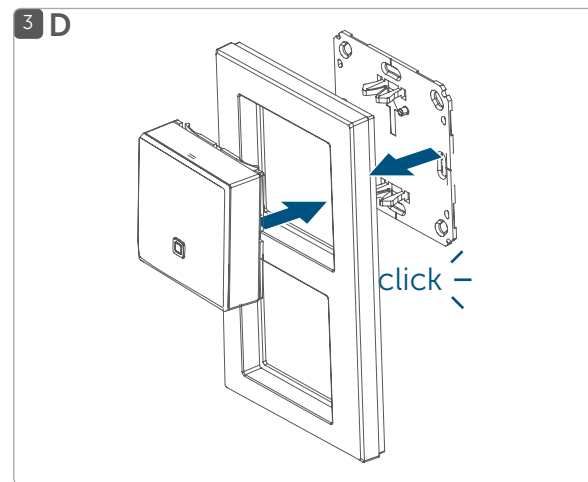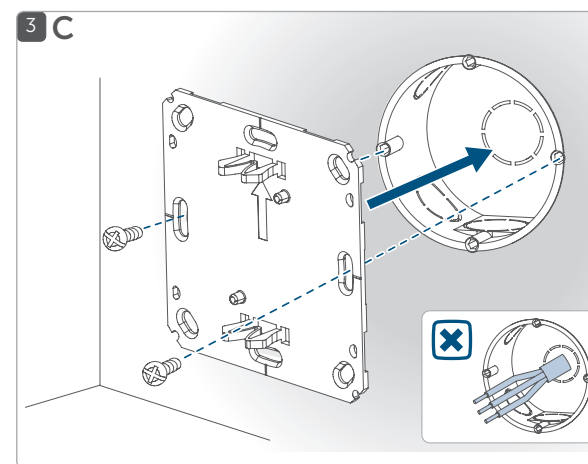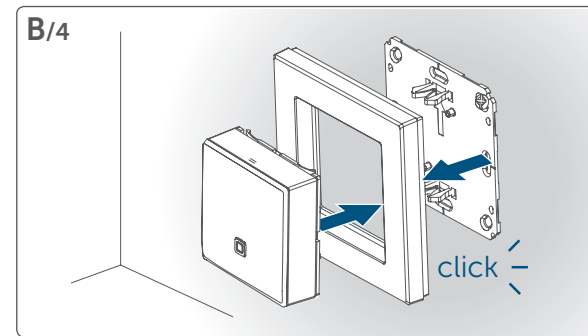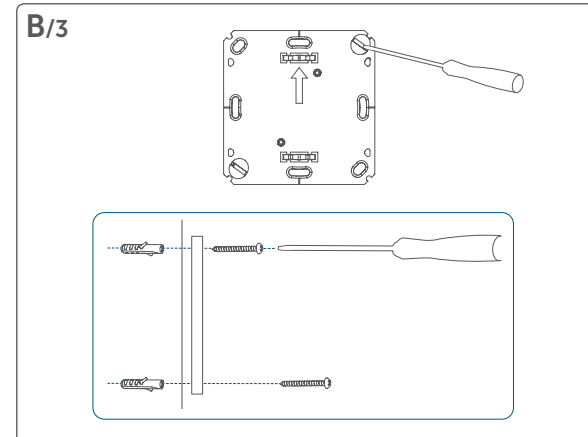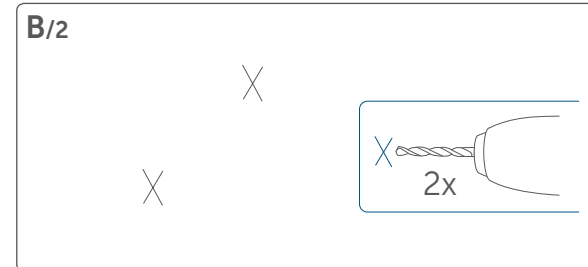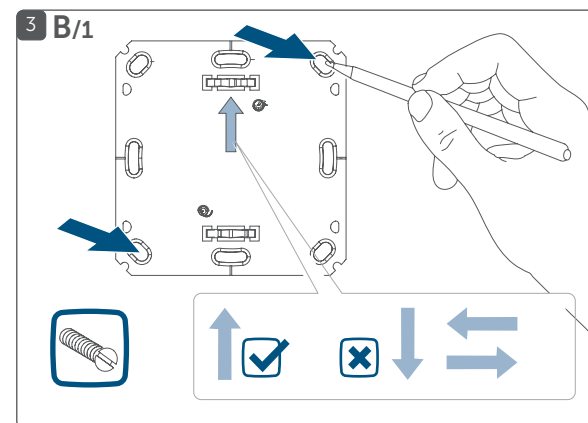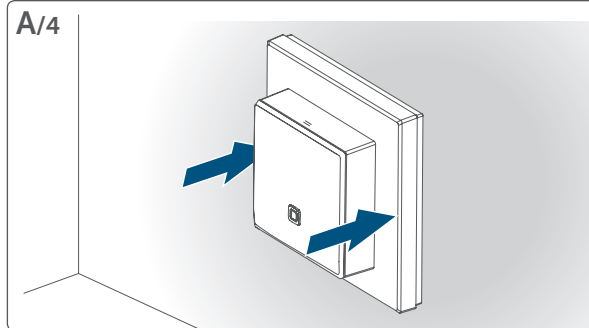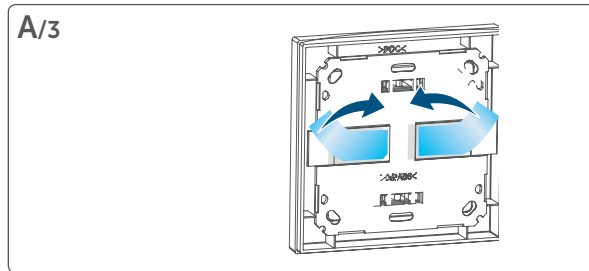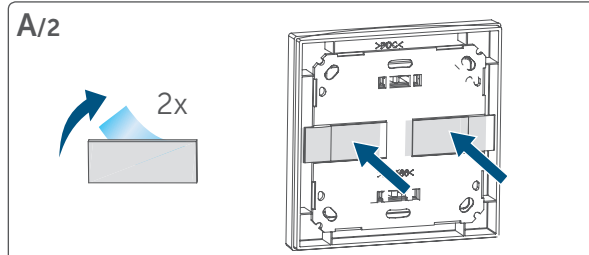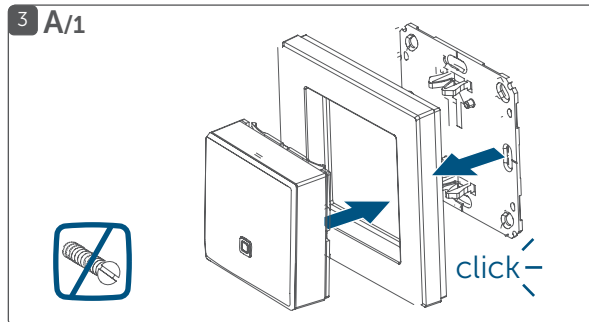

Nastavení systému v: / Ustawienia systemowe w: / Nastawienie systemu v:

A Homematic IP centrální jednotce (cloud) / Homematic IP jednostce centralnej (cloud) / Homematic IP centralnej jednotke (cloud)

B Homematic IP řídicí jednotce CCU2/CCU3 / Homematic IP jednostce sterującej CCU2/CCU3 / Homematic IP riadiacej jednotke CCU2/CCU3

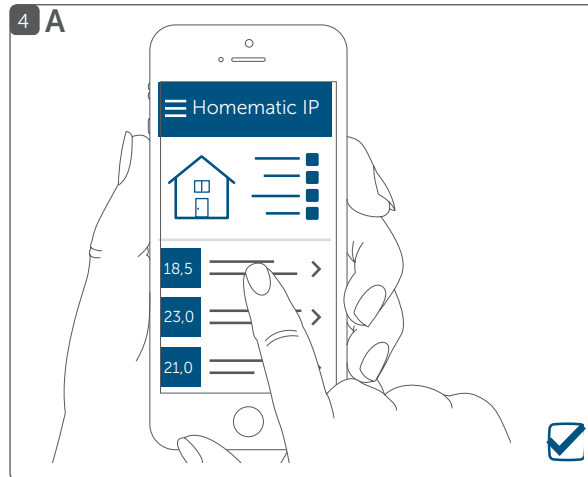

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!