

FINLUX

colour television
telewizja kolorowa

65-FUG-9070



owner's manual
instrukcja obsługi


1 Vložení baterií do dálkového ovladače

Opatrně zvedněte kryt, je-li zajištěn šroubem odšroubujte jej. Vložte dvě baterie 1,5 V velikosti **AAA**. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí (dbejte na správnou polaritu). Nemíchejte staré a nové baterie. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Nasadte kryt zpět a zajistěte jej zajišťovacím šroubkem. Šroubek byl buď namontován v ovladači již z výroby a nebo je přibalen samostatně v plastovém sáčku.

2 Připojení

Anténa

Připojte kabel od antény nebo přípojky kabelové televize do konektoru ANT, kabel od satelitu připojujete do konektoru LNB.

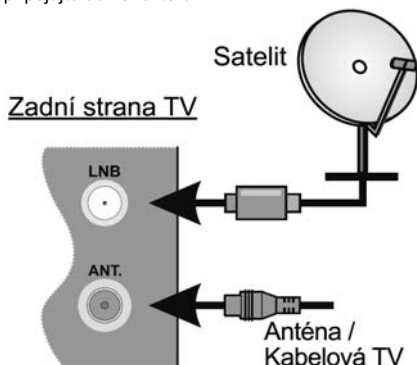

Připojení HDMI

HDMI konektory jsou na zadní straně a boku TV.



3 Zapnutí televizoru

Televizor z pohotovostního režimu můžete zapnout dálkovým ovladačem. Stiskněte tlačítko **Standby**, číselné tlačítko nebo tlačítko **Program +/-** na dálkovém ovladači. Nebo tlačítkem na televizoru.

Podle typu televizoru stiskněte střed ovládacího tlačítka umístěného na zadní levé straně televizoru nebo na levé spodní části televizoru.

Připojení dalších zařízení k televizoru



Chcete-li připojit externí zařízení nejprve zkontrolujte, že televizor i připojované zařízení jsou vypnuty.


Pro propojení zařízení použijte příslušný kabel.

Pro výběr požadovaného vstupu stiskněte tlačítko **Source** na dálkovém ovladači nebo použijte tlačítko na televizoru. Podle typu televizoru buď postupně stlačujte střed ovládacího tlačítka, dokud se nezobrazí **Vstupy**. Nebo Stisknutím ovládacího tlačítka zobrazíte nabídku funkcí, následně vyberete **Zdroj**. Podržte tlačítko po dobu 2 sekundy pro aktivaci této volby a poté procházejte dostupné vstupy stisknutím tlačítka.

Připojení k elektrické síti

DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím **220-240 V AC při 50 Hz**. Dříve než přístroj připojíte do sítě, vyčkejte, až po vybalení získá pokojovou teplotu.


Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení ve zdi.

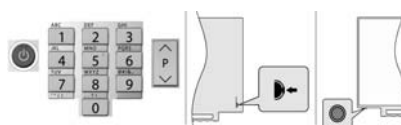


4 Připojení k internetu

Můžete nastavit televizor tak, aby získal přístup k Internetu prostřednictvím lokální sítě (LAN) pomocí kabelového nebo bezdrátového připojení. Následujete pokyny na obrazovce v **Průvodci úvodním nastavením**.

Kabelové

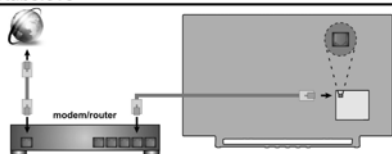


Bezdrátové

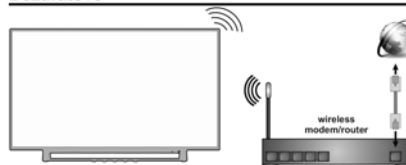

Poznámka : Obrázky jsou určeny pouze pro znázornění.

5 Dálkový ovladač RC45160

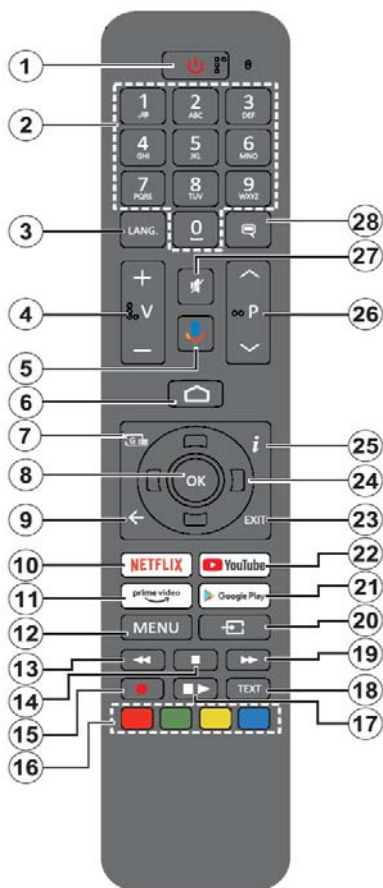

Standby : Vypínání / zapínání televizoru

- 1) Stiskněte a podržte tlačítko **Standby** až se na obrazovce zobrazí nabídka vypnutí, nastavte na **OK** a poté stiskněte tlačítko **OK**. Televizor se vypne do pohotovostního režimu.
- 2) Krátkým stisknutím a uvolněním vypnete televizor do rychlého pohotovostního režimu nebo televizor zapnete.

1. **Standby (Pohotovostní režim):** Zapíná/Vypíná TV
2. **Číselná tlačítka:** Přepne kanál v režimu Live TV, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce
3. **Jazyk:** Zobrazuje a je-li k dispozici více možností mění jazyk zvukového doprovodu (Live TV)
4. **Hlasitost +/- :** Zesiluje / Zeslabuje hlasitost
5. **Mikrofon:** Aktivuje mikrofon na dálkovém ovladači
6. **Home:** Otevře hlavní stranu Domovskou obrazovku
7. **Guide (Průvodce):** Zobrazí elektronický programový průvodce z kanálů pozemního či satelitního vysílání.
8. **OK:** Potvrzuje výběry, vstupuje do podmenu. V režimu Live TV zobrazí seznam kanálů.
9. **Zpět/Návrat:** Vráti se o krok zpět, zavře otevřená okna, v režimu Live TV zavře teletext.
10. **Netflix:** Spustí aplikaci Netflix
11. **Prime Video :** Spustí aplikace Prime Video
12. **Menu :** V režimu Live TV zobrazí menu pro ladění kanálů televizního vysílání a ostatní možnosti pro nastavení televizoru. V režimech aplikací zobrazí menu dostupných nastavení televizoru (obraz, zvuk).
13. **Přetočit vzad:** Přesun obrazu zpět u médií (filmy)
14. **Stop:** Zastaví přehrávání média, ukončí nahrávání
15. **Nahrávání:** Nahrává programy v režimu Live TV(**)
16. **Barevná tlačítka:** Funkce dle pokynů na obrazovce
17. **Pauza / Přehrát :** Spouští přehrávání média, pozastavuje přehrávání média, spouští nahrávání s časovým posunem v režimu Live TV(**)
18. **Text:** Otevírá a zavírá teletext v režimu Live TV
19. **Přetočit vpřed:** Posun obrazu vpřed u médií (filmy)
20. **Source (Zdroj):** Zobrazí dostupné zdroje (vstupy)
21. **GooglePlay:** Spustí aplikaci GooglePlay
22. **YouTube:** Spustí aplikaci YouTube
23. **Exit :** Ukončí zobrazení nabídky, přepne na Live TV
24. **Směrová tlačítka:** Pohyb v menu, pohyb v EPG a další podle pokynů na obrazovce.
25. **Info:** Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce
26. **Program +/-:** Přepnutí kanálu v režimu Live TV
27. **Mute (Ztlumit):** Vypíná / zapíná zvuk TV
28. **Titulky:** Zapíná / vypíná titulky (pokud jsou k dispozici)

(**) Je-li tato funkce podporována vaším TV

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!