

ZENDURE


Get Charged. Get Going.

SuperBase 1000M

Uživatelský manuál




Seznámení se zařízením

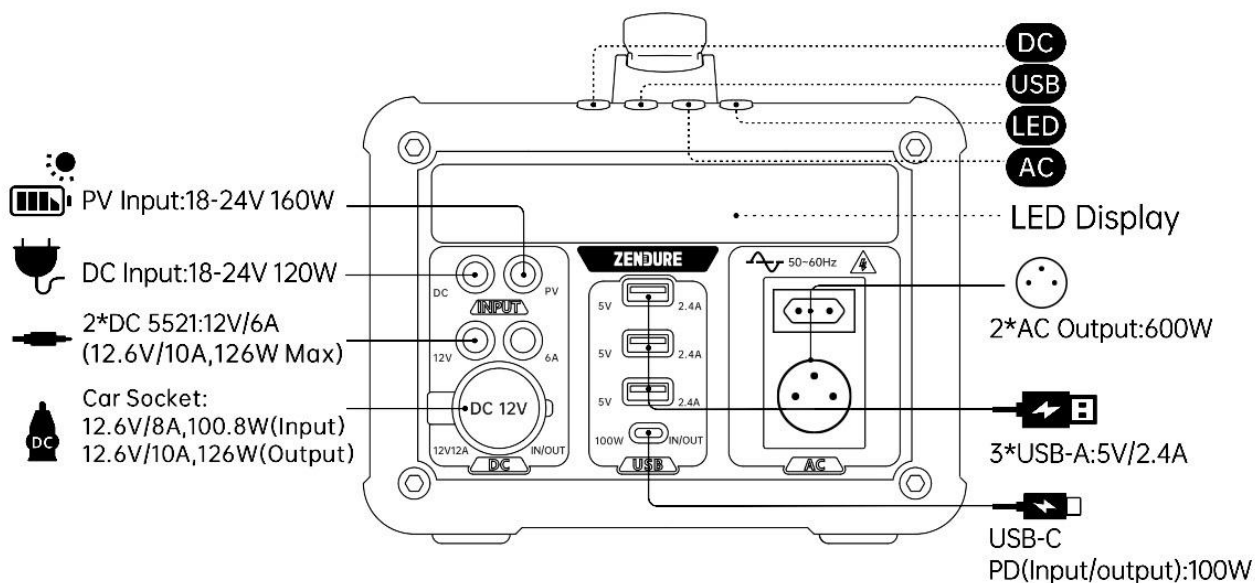

Použití a péče

- Použití AC, DC, autozásuvky a USB výstupů
Zmáčkněte a podržte tlačítko určené pro výstup, který chcete použít. Po dvou sekundách se na displeji zobrazí ikona znázorňující příslušný výstup. Pro vypnutí výstupu zmáčkněte a podržte to samé tlačítko po dobu dvou sekund.
- Nabíjení autobaterie
Zapněte DC výstupy a poté zmáčkněte dvakrát tlačítko DC. Na displeji se objeví "Car-Start". Připojte SuperBase na autobaterii. Po nějaké době se na displeji objeví "Failed" nebo "Completed", které indikují zda bylo nabíjení úspěšné.
- Používání LED svítidel
Pro zapnutí svítidel zmáčkněte na dvě sekundy tlačítko "LED". Pro přepnutí mezi módy svícení (normální, jasné, SOS a blikající) opět zmáčkněte tlačítko "LED". Pro vypnutí svítidel zmáčkněte a podržte tlačítko na dvě sekundy.
- Rychlé vypnutí
Zmáčkněte a podržte jakékoliv podsvícené tlačítko. Po několika sekundách se všechny výstupy vypnou.
- Šetření energie
Vždy, když jsou zapnuté AC výstupy, bude ztráta energie, doporučujeme nechat AC výstupy vypnuté vždy, když nejsou používány.
- Změna frekvence AC výstupu
Pro změnu frekvence AC výstupu mezi 50Hz a 60Hz zmáčkněte tlačítko "AC" třikrát rychle za sebou (AC výstupy musí být před tímto aktivní). Ukazatel napájení krátce zobrazí "F50" nebo "F60" podle nově nastavené frekvence.
- Přeprava zařízení
Zařízení musí být během přepravy chráněno proti vodě, nárazům a vibracím během přepravy
- Skladování
Neskladujte zařízení v prostorách s teplotou vyšší než 45°C nebo v blízkosti plamenů. Pro dlouhodobé uskladnění (více než 3 měsíce), by toto zařízení, pro maximální prodloužení životnosti baterie, mělo být udržováno na 50% nabití. Prosíme, nabijte a vybijte zařízení dvakrát každých šest měsíců pro udržení životnosti baterie.
- Provozní teplota
Pro bezpečné používání produktu a nezkracování životnosti baterie využívejte toto zařízení v teplotním rozmezí 0-45°C.

Přehled Displeje

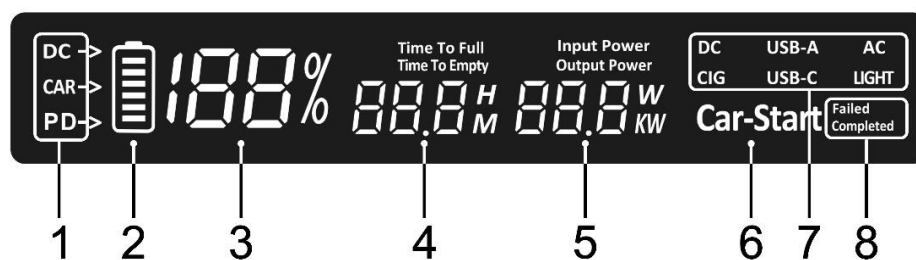

	Název	Funkce
1	Ukazatel módu napájení	Zobrazuje jakým způsobem se nabíjí zařízení. DC: napájení z DC vstupu nebo solárního panelu Car: napájení z autozásuvky PD: napájení z USB-C PD zdroje
2	Ikona Baterie	Zobrazuje úroveň nabití baterie.
3	Ukazatel napájení	Zobrazuje úroveň nabití baterie v procentech.
4	Ukazatel zbývajících času	Zobrazuje odhadovaný čas pro úplné dobití baterie (Time To Full) nebo úplné vybití baterie (Time To Empty), v obou případech buď v hodinách (H) nebo minutách (M).
5	Ukazatel výkonu	Zobrazuje vstupní nebo výstupní výkon buď ve wattech (W) nebo kilowattech (kW). Při přepínání frekvence AC výstupu zobrazuje tento ukazatel také zvolenou frekvenci "50F" nebo "60F".
6	Ukazatel nabíjení autobaterie	Když je zařízení připraveno nabíjet autobaterii nebo ji již nabíjí, tak se zobrazí "Car-Start".
7	Ukazatel funkcí	Zobrazuje DC, CIG, USB-A, USB-C a/nebo AC pro upozornění, že výstup zobrazené funkce je aktivní a připravený k použití. Zobrazuje LIGHT pro upozornění, že LED svítidla je zapnutá.
8	Ukazatel výsledku nabíjení autobaterie	Zobrazuje "Failed" nebo "Completed" pro informaci zda byl nabíjecí proces úspěšný.

Často pokládané otázky

Jak se stanice zbavuje tepla, když nemá ventilátor?

Stanice používá vysokofrekvenční obvody, které celkově generují méně tepla. Hliníkový kryt pomáhá odvodu tepla do vzduchu. Díky tomu je také tišší.

Jak dlouho může být stanice skladována?

Pokud stanici skladujete déle než 3 měsíce, tak se ujistěte, že je stanice nabitá aspoň na 50 %. Pro prodloužení životnosti stanice ji doporučujeme každých 6 měsíců dvakrát plně vybit a opět nabít.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!