

VICTROLA™



PLAZA

model: VTA-810B

návod k použití

Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití dříve, než budete přístroj používat.
Návod si ponechte pro případnou budoucí potřebu.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	2
POPIS GRAMOFONU	3
POUŽÍVÁNÍ GRAMOFONU	4
POSLECH ROZHLASOVÉHO PŘIJÍMAČE	4
POSLECH VNĚJŠÍHO ZAŘÍZENÍ (REŽIM BT).....	5
POSLECH VNĚJŠÍHO ZAŘÍZENÍ (REŽIM AUX)	5
POSLECH VINYLOVÉ DESKY.....	5
ÚDRŽBA / SPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ	5
PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ	7
PROHLAŠENÍ O SHODĚ A LIKVIDACI ODPADŮ	7




- Varování:** Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti či vlhkosti. Na zařízení se nesmí stavět hořící předměty jako jsou svíčky.
- Upozornění:** Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou uživatele zbavit oprávnění manipulovat s tímto přístrojem. Použití ovladačů či úprav nebo postupů jiných než výslovně zde uvedených může vést ke vzniku úrazu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přečtěte si následující pokyny – Veškeré bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze je nezbytné přečíst před tím, než budete s přístrojem manipulovat.
- Uchovejte si tyto pokyny – Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze je třeba uchovat, budete-li se k nim potřebovat v budoucnu vrátit.
- Dbejte všech upozornění – Je třeba dodržet veškerá upozornění na přístroji a v návodu k použití.
- Postupujte podle pokynů – Při manipulaci s přístrojem je třeba se řídit návodem k jeho obsluze.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody – Zařízení nesmí být používáno v blízkosti vody a ve vlhkém prostředí – například ve vlhkých sklepech, poblíž bazénů apod.
- Přístroj čistěte výhradně suchým hadrem.
- Neblokujte žádné ventilační otvory přístroje. Montáž proveďte v souladu s pokyny výrobce.
- Zařízení neumísťujte poblíž zdrojů tepla, jako jsou radiátory, konvektory, pečící trouby a další přístroje vytvářející teplo (včetně zesilovačů).
- Je třeba zachovat funkčnost polarizované či uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, přičemž jeden je širší než druhý. Zástrčka s uzemněním má dva kolíky doplněné třetím zemnicím. Širší kolík či třetí kolík plní bezpečnostní funkci. Pokud dodávaná zástrčka nesouhlasí s vaší zásuvkou, požádejte elektrikáře o výměnu vaší zastaralé zástrčky.
- Chraňte napájecí kabel tak, aby se přes něj nepřecházelo nebo aby nedošlo k jeho porušení zejména u zástrčky a v místech, kde vychází z přístroje.
- Používejte výhradně doplňky uvedené a schválené výrobcem zařízení.
- Používejte pouze vozíky, podstavce, trojnožky, konzole či stolky určené výrobcem nebo prodávané společně se zařízením. Je-li použit vozík nebo stojan, dbejte opatrnosti při společném přemísťování vozíku/přístroje, abyste předešli zranění při převržení sestavy.
- Odpojte přístroj od elektrické sítě za bouřky nebo pokud jej nebudete dlouhou dobu používat.
- Veškeré opravy nechte na kvalifikovaných osobách. Oprava je nezbytná při poškození přístroje, například přívodního kabelu či zástrčky, rozlité tekutiny, pádu předmětu na přístroj, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, při nesprávné funkci nebo při pádu přístroje.



- Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „vysokého napětí“ uvnitř výrobku. Po sejmutí krytu by hrozilo riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Varování: Vyhněte se úrazu elektrickým proudem a neodstraňujte kryt přístroje, neboť uvnitř nejsou žádné části, které by si mohl opravit sám uživatel. Veškeré opravy nechte na kvalifikovaných osobách.
 - Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny k provozu a údržbě (opravám) v tištěných materiálech, které jsou dodávány společně s přístrojem.
16.  Tento přístroj patří do třídy ochrany II – zařízení s dvojitou nebo zesílenou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo připojení k uzemnění.
17. Hlavní zástrčka se používá k odpojení zařízení. Odpojené zařízení lze snadno znovu uvést do provozu.

18. Varování

Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti či vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroj nesmí být stavěny předměty s kapalinami, jako jsou například vázy.

19. Přístroj je určen k použití v mírném klimatu.

20. Větrací otvory nesmí být přikryté žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami apod.

21. Na zařízení se nesmí stavět hořící předměty, jako jsou svíčky.

22. Symbol ~ značí stejnosměrný proud.


23. Upozornění: Pokyny k zajištění servisu jsou určeny pouze pro kvalifikované osoby. Předejděte úrazu elektrickým proudem a neprovádějte žádné servisní zásahy, než které jsou popsány v návodu k použití, nemáte-li sami kvalifikaci odborné zásahy provádět.

Příslušenství přístroje:

- KABEL RCA LINE OUT
- NÁVOD K POUŽITÍ
- ZÁRUKA (V ZÁVĚRU NÁVODU)
- 45otáčkový adaptér
- NÁVOD K OBSLUZE GRAMOFONU


POPIS GRAMOFONU

POHLED ZEPŘEDU

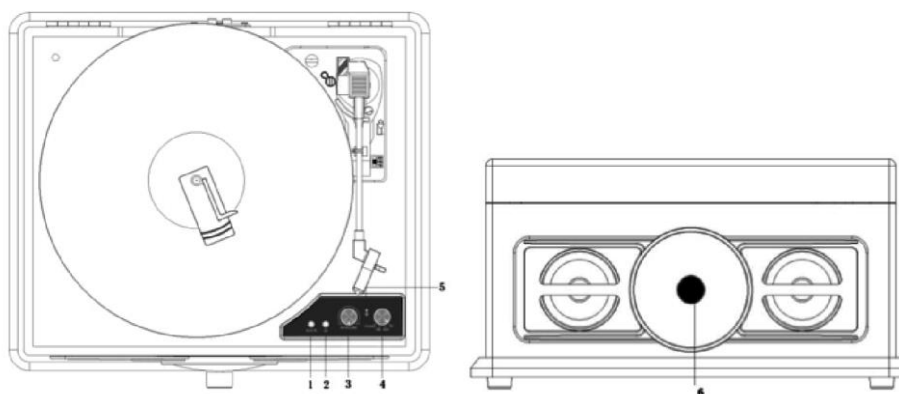

1. KONEKTOR AUX-IN 3,5 mm: Připojení vnějšího zdroje konektorem jack AUX IN.
2. SLUCHÁTKOVÝ KONEKTOR TYPU JACK 3,5 mm
3. VYPÍNAČ / HLASITOST: Otáčením ve směru hodin přístroj zapnete.
Otáčením proti směru hodin přístroj vypnete.
Je-li přístroj zapnutím nastavujete otáčením hlasitost.
4. VOLIČ REŽIMU „PHONO, FM, AUX, BT“: Otáčením vyberete požadovaný režim přehrávání přístroje.
5. KONTROLKA BLUETOOTH: Ukazatel v režimu BT svítí.
6. VOLIČ FREKVENCE ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ: V režimu FM tímto voličem naladíte požadovanou stanici.

POHLED ZE ZADU

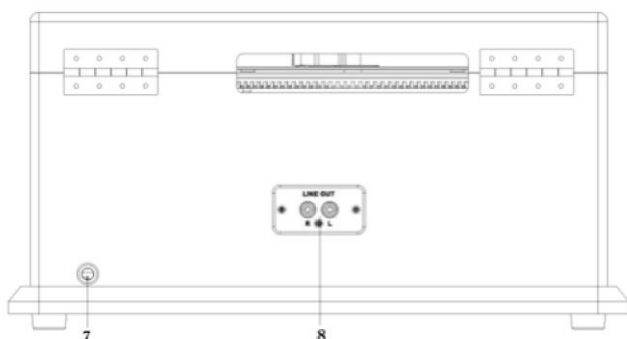

7. Konektor pro napájení střídavým proudem
Připojte kabel, jehož druhý konec se zasouvá do nástěnné elektrické zásuvky.
Důrazně doporučujeme, aby byl tento výrobek používán pouze s takovým zdrojem napájení, které je popsáno na štítku přístroje.
8. Konektory LINE OUT:
Máte-li zesilovač se vstupními konektory RCA, zasuňte bílý a červený konektor RCA kabelu do zdířek přístroje. Opačný konec připojte k zesilovači. Bílá zástrčka patří do bílé zásuvky a červená zástrčka do zásuvky červené.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!