


Scarlett Solo

3RD GENERATION

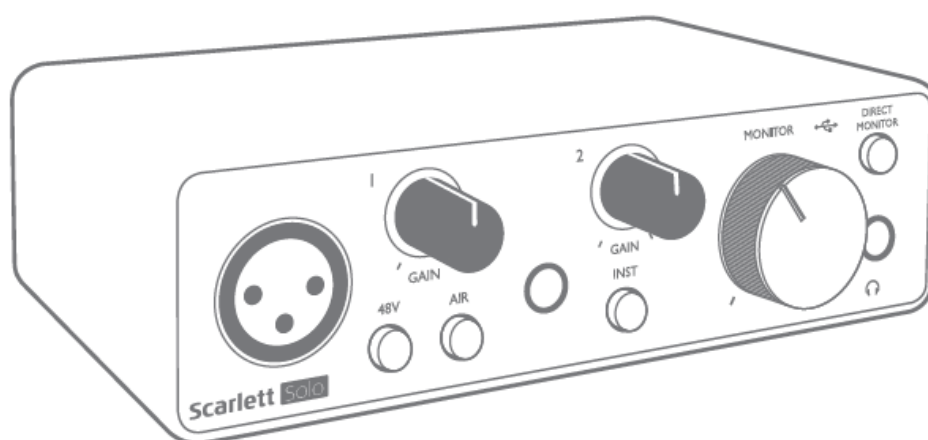

NÁVOD K POUŽITÍ

Focusrite®
www.focusrite.com

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Ušchovejte si tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody
6. Čistěte pouze suchou tkaninou
7. Neblokujte žádné větrací otvory. Instalujte podle pokynů výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou například radiátory, kamna, nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
9. Používejte pouze doplňky a příslušenství doporučené výrobcem.
10. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi. Servis je nezbytný, pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, například pokud bylo polito tekutinou, nebo do něj zapadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti, nebo vlhkosti, nepracuje normálně, nebo spadlo.
11. Zařízení by nemělo být vystaveno kapání, nebo stříkání a na zařízení by v žádném případě neměly být pokládány předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy a podobně.
12. **VAROVÁNÍ** - Aby se zmenšilo riziko požáru, nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti, nebo vlhku.
13. Přístrojová propojka je použita jako odpojovací zařízení, odpojovací zařízení by mělo zůstat snadno provozuschopné.
14. Na zařízení by neměly být pokládány žádné otevřené zdroje ohně, jako zapálené svíčky.

Přístrojová propojka je použita jako odpojovací zařízení, odpojovací zařízení by mělo zůstat snadno provozuschopné.

Nepoužívejte poškozený nebo roztřepaný napájecí kabel.

Pokud je zástrčka napájecího kabelu přístroje vybavena pojistkou, měla by být pojistka nahrazena pouze pojistkou s hodnotou stejnou nebo nižší.

UPOZORNĚNÍ: Příliš vysoká úroveň zvukového tlaku ze sluchátek může způsobit poškození sluchu.

UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení musí být připojeno pouze k USB 2.0 portům.

Zařízení by mělo být připojeno do zásuvky s ochranným připojením uzemnění.



UPOZORNĚNÍ: PRO OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STRANU). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ UŽIVATELEM OPRAVITELNÉ SOUČÁSTKY. SERVIS PŘENECHTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PRACOVNÍKOVÍ.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku slouží k upozornění uživatele na přítomnost nechráněného “nebezpečného napětí” uvnitř přístroje, jež může, při doteku způsobit zranění elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku varuje uživatele před podstatným zásahem a obsahuje pokyny pro údržbu dle doprovodné literatury.

UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKU A NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ NÁDOBY PLNĚNÉ VODOU, JAKO JSOU NAPŘÍKLAD VÁZY.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	2
OBSAH	3
PŘEHLED	4
Charakteristiky	4
Balení obsahuje	5
Požadavky na systém	5
ZAČÍNÁME	5
Quick Start Tool	5
Pouze Mac OS	6
Pouze Windows	7
Všichni uživatelé	8
Ruční registrace	9
Audio nastavení ve vaší DAW	9
Příklady použití	11
Připojení mikrofonů a nástrojů	11
Přímý monitoring	12
Monitoring se sluchátky	12
Připojení Scarlett Solo k reproduktorům	13
POPIS HARDWARU	14
Přední panel	14
Zadní panel	15
Technické údaje	15
Odstraňování problémů	17
Distribuce a servis	17

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!