




## 1. Připravte si gramofon

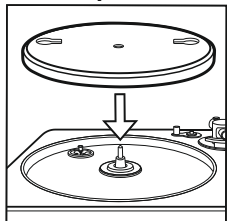


Položte talíř na gramofon.

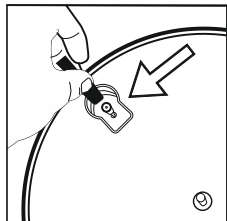


Opatrně odstraňte zalepenou vodicí strunu a natáhněte pás přes hřídel motoru. Vodicí strunu zahodte. Na talíř umístěte podložku.

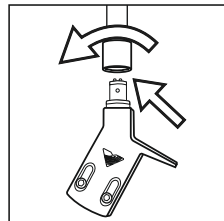


Pouzdro s hlavičkou přenosky zasuňte do raménka přenosky a límec na raménku dotáhněte proti směru hodin, abyste hlavičku zajistili.

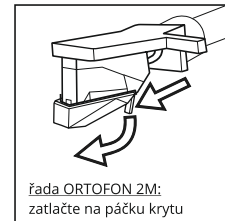

Řada ORTOFON 2M: zatlačte na páčku krytu přenosky dolů/dopředu a opatrně kryt vysuňte

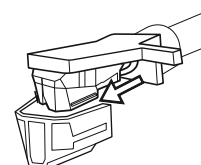

AUDIO TECHNICA VM95: opatrně vysuňte kryt přenosky

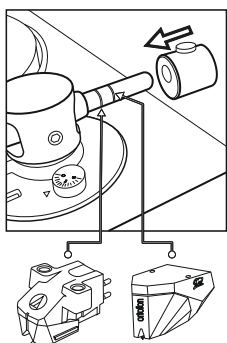


Určete, jakou používáte kazetu s přenoskou. Posuňte protizávaží na raménku s přenoskou tak, aby bylo zarovnané u správné drážky.

Řada Ortofon 2M:

Protizávaží se posune k první drážce.

Řada Audio Technica VM95:


Protizávaží se posune k druhé drážce.

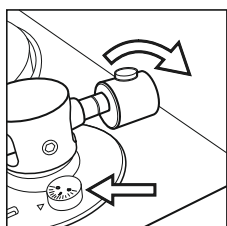


Jakmile nastavíte správnou drážku, otočte horním šroubem po směru hodin a protizávaží zajistěte.

Nastavte knoflíkem dostředivou sílu v doporučeném rozsahu: 1.5-2.0

Poznámka: Pokud se během přehrávání projeví zkreslení zvuku, přeskokování nebo smyčky, budete muset dostředivou sílu upravit.

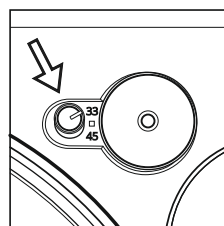

Pomocí knoflíku voliče rychlosti nastavte rychlost nahrávky.

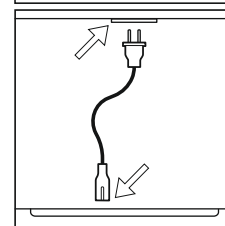


Zástrčku napájecího kabelu zasuňte jedním koncem do přístroje, druhým do elektrické zásuvky. Gramofon se automaticky nastartuje. Jakmile podsvícený ovládací knoflík začne blikat zeleně, je gramofon připraven připojit se k síti.

## 2. Stáhněte si aplikaci a připojte gramofon

Stáhněte si aplikaci Victrola Stream a podle pokynů v aplikaci propojte gramofon se svojí zvukovou aparaturou.



## 3. Začněte streamovat

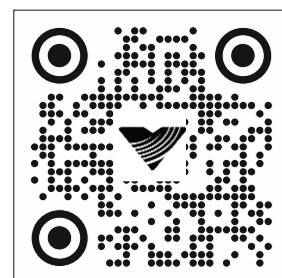


# VICTROLA STREAM CARBON

## VPT-300

### návod k obsluze

#### ČÁSTI GRAMOFONU

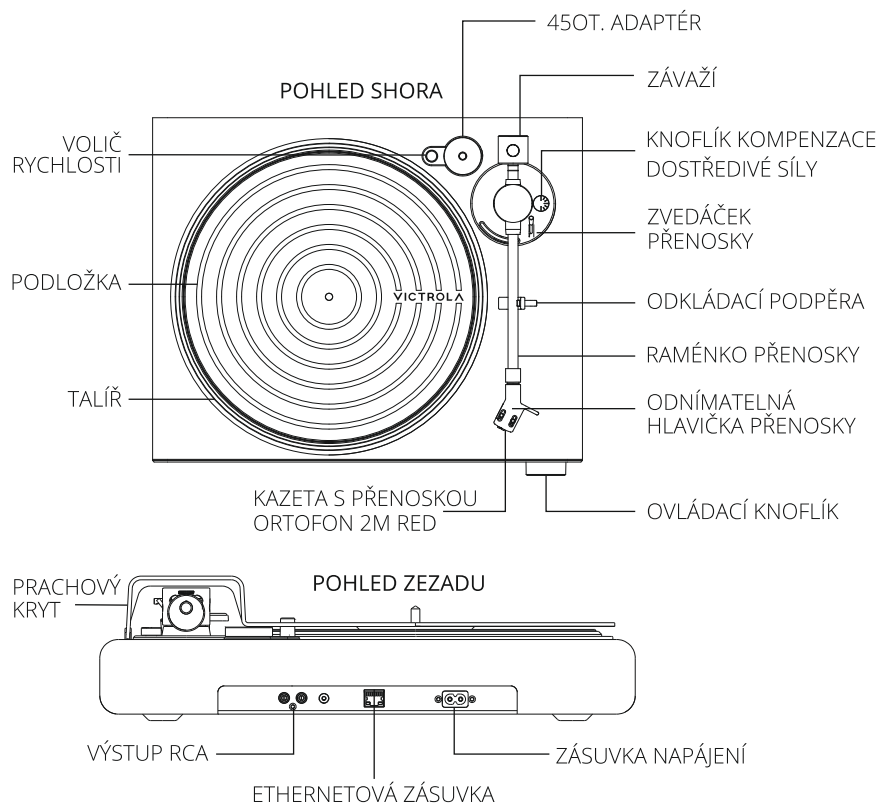

#### SOUČÁSTI VÝROBKU



#### TECHNICKÉ ÚDAJE

##### OBECNÉ

Požadavky na napájení: střídavý 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W  
Rozměry (š x d x v): 43 x 34,5 x 11 cm  
Hmotnost: 6 kg

##### GRAMOFON

Motor: stejnosměrný bezkartáčový krokový  
Kolísání rychlosti: <0,175 %  
Raménko s přenoskou: uhlíkové vlákno  
Délka raménka: 225 mm  
Převis: 18,5 mm  
Chyba sledování: <2 stupně  
Dodávaná kazeta s přenoskou: Ortofon 2M RED

#### OTÁZKY A ODPOVĚDI

##### Talíř gramofonu se neotáčí

- Ověřte si, že je správně nasazený řemínek a rychlost nahrávky odpovídá rychlosti nastavené voličem.

##### Gramofon nevysílá na Sonos

- Ověřte si, zda máte v aplikaci Victrola vybraný výchozí přehrávač Sonos nebo skupinu a že máte povolené automatické přehrávání. Je-li automatické přehrávání vypnuté, stiskněte a po dobu 1 sekundy držte ovládací knoflík, abyste nastavili gramofon jako zdroj signálu výchozího přehrávače Sonos nebo skupiny.
- Příčinou přeskokování zvuku při streamování obvykle bývá špatná kvalita Wi-Fi signálu. V aplikaci Victrola Stream nalistujte stránku s doplňkovými nastaveními pro gramofon a upravte prodloužení bezdrátově vysílaného zvuku, dokud přeskokování při streamování z gramofonu nezmizí.

##### Gramofon vydává bručivý zvuk

- Bručivý zvuk je obvykle způsoben smyčkou uzemnění. Obvykle se tento problém vyřeší, pokud sejmete a znovu připevníte hlavičku přenosky.

##### Změna nebo výměna jehly přenosky nebo celé kazety s přenoskou

- Navštivte stránku [stream.victrola.com/cartridge](http://stream.victrola.com/cartridge), kde najdete informace o výměně jehly a kazety s přenoskou.

##### Další otázky a odpovědi

- [stream.victrola.com/faq](http://stream.victrola.com/faq)

## PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

[stream.victrola.com/guide](http://stream.victrola.com/guide)

### PRŮVODCE FUNKCEMI GRAMOFONU VICTROLA STREAM

#### Funkce knoflíků

Stisknout a 1 sekundu držet – začít nebo skončit přehrávání přes Sonos.

Stisknout a 1 sekundu držet, je-li přístroj vypnutý – zapnutí přístroje.

Stisknout a 5 sekund držet – vypnutí přístroje (nedoporučuje se).

Stisknout a 10 sekund držet – tovární nastavení (odstraní nastavení Wi-Fi a dalších funkcí).

Otáčení knoflíku – úprava hlasitosti na výchozím přehrávači nebo skupině Sonos.

#### Osvětlení knoflíku

Svítil bíle – gramofon přehrává nebo je nastaven jako zdroj zvuku pro Sonos.

Bliká bíle – gramofon startuje.

Bliká oranžově – gramofon má potíže připojit se k síti nebo systému Sonos – podívejte se na webovou stránku, kde jsou návody k řešení problémů.

Bliká červeně – probíhá obnova továrního nastavení gramofonu.

Bliká zeleně – gramofon se připojuje k síti (startuje) nebo probíhá aktualizace softwaru.

Poznámka: osvětlení knoflíku gramofonu lze zcela vypnout v aplikaci Victrola Stream.

#### Použití výstupu RCA

Výstup RCA v zadní části gramofonu Victrola Stream je možné použít k přehrávání tradičním způsobem po kabelu. Výstup RCA je výstupem vnitřního předzesilovače a neměl by být připojen na vnější předzesilovač. Gramofon je třeba připojit k přímo k aktivním reproduktorům nebo na linkový vstup přehrávače nebo zesilovače.

Režim RCA – Režim výstupu RCA změníte pomocí aplikace Victrola Stream.

Souběžný – Výstup RCA bude vždy vysílat zvuk také na externí reproduktory, přestože bude k přehrávání používat bezdrátově připojený systém Sonos. Upravte nastavení zpoždění tak, aby výstup z RCA odpovídal výstupu na reproduktory Sonos.

Přepínání – V přepínaném režimu bude výstup na RCA pozastaven, jakmile bude gramofon přehrávat bezdrátově přes Sonos.

V přepínaném režimu doporučujeme vypnout automatické přehrávání a přepnout mezi tradičními reproduktory a výchozími reproduktory nebo skupinou Sonos pomocí povelu držet knoflíku po dobu 1 sekundy (viz výše).

Zpoždění RCA – Nastavte v různých zónách zpoždění RCA, když gramofon hraje současně na tradičních reproduktorech a reproduktorech Sonos, aby byl zvuk správně synchronizován.

### VAROVÁNÍ

#### Důležité bezpečnostní pokyny

1. Přečtěte si následující pokyny – Veškeré bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze je nezbytné přečíst před tím, než budete s přístrojem manipulovat.
2. Uchovejte si tyto pokyny – Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze je třeba uchovat, budete-li se k nim potřebovat v budoucnu vrátit.
3. Dbejte všech upozornění – Je třeba dodržet veškerá upozornění na přístroji a v návodu k použití.
4. Postupujte podle pokynů – Při manipulaci s přístrojem je třeba se řídit návodem k jeho obsluze.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody – Zařízení nesmí být používáno v blízkosti vody a ve vlhkém prostředí – například ve vlhkých sklepech, poblíž bazénů apod.
6. Přístroj čistěte výhradně suchým hadrem.
7. Neblokujte žádné ventilační otvory přístroje. Montáž proveďte v souladu s pokyny výrobce.
8. Zařízení neumísťujte poblíž zdrojů tepla, jako jsou radiátory, konvektory, pečicí trouby a další přístroje vytvářející teplo (včetně zesilovačů).
9. Chraňte napájecí kabel tak, aby se přes něj nepřecházelo nebo aby nedošlo k jeho porušení zejména u zástrčky a v místech, kde vychází z přístroje.
10. Používejte výhradně doplňky uvedené a schválené výrobcem zařízení.
11. Používejte pouze vozíky, podstavce, trojnožky, konzole či stoly určené výrobcem nebo prodávané společně se zařízením. Je-li použit vozík nebo stojan, dbejte opatrnosti při společném přemísťování vozíku/přístroje, abyste předešli zranění při převržení sestavy.
12. Odpojte přístroj od elektrické sítě za bouřky nebo pokud jej nebudete dlouhou dobu používat.
13. Veškeré opravy nechte na kvalifikovaných osobách. Oprava je nezbytná při poškození přístroje, například přívodního kabelu či zástrčky, rozlité tekutiny, pádu předmětu na přístroj, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, při nesprávné funkci nebo při pádu přístroje.



14. Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „vysokého napětí“ uvnitř výrobku. Po sejmutí krytu by hrozilo riziko úrazu elektrickým proudem.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!