

# WS121


## BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMAČ

pro spínání a časové ovládání elektrických  
spotřebičů  
- NÁSTĚNNÝ -

# WS121

## BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMAČ

Bezdrátový přijímač je určen pro spínání a časové ovládání oběhových čerpadel, zavlažování, osvětlení, el. přímotopů atd.

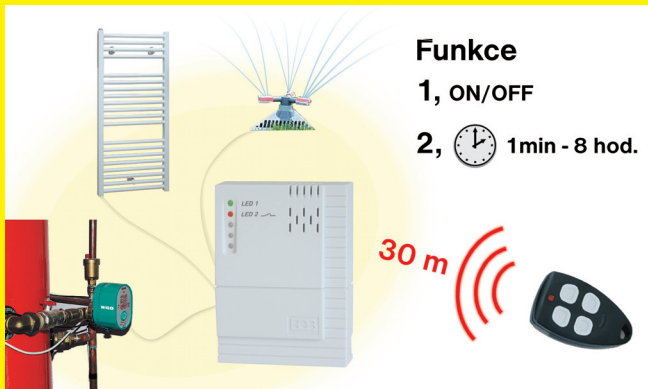

**Funkce**

**1, ON/OFF**

**2, 1min - 8 hod.**

Technické parametry	
Napájení	230 V/ 50Hz
Jmenovitý proud	< 30 mA
Příkon	< 1W
Max. výstupní výkon	3500 W
Frekvence	433,92 MHz
Dosah	až 30 m (v zástavbě)
Citlivost	< -86 dBm
Stupeň krytí	IP20
Třída ochrany	II
Pracovní teplota	0°C až +50°C
Rozměry (DxŠxH)	109 mm x 80 mm x 31 mm

#### EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení WS121 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)

Záruční doba je 2 roky. V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu distributora nebo výrobce.

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763  
Kuřim 664 34  
Tel.: +420 541 230 216  
Technická podpora (do 14h)  
Mobil: +420 724 001 633  
+420 725 027 685

[www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)



### FUNKCE WS121

LED1	LED2	
		1. signalizace připojení na el. síť 230V/ 50Hz
		2. signalizace vypnutí spotřebiče
		signalizace vymazání paměti, WS121 je nutné znovu naprogramovat
		WS121 čeká na kód pro zapnutí, pokud nepříjde do 20s vrací se zpět do ZÁKLADNÍHO REŽIMU
		WS121 čeká na kód pro vypnutí, ten musí přijít do 1 minuty (inak se WS121 automaticky přepne do NASTAVENÍ ČASU)
		WS121 čeká na kód pro vypnutí, ten musí přijít do 1 minuty (jinak se WS121 automaticky přepne do NASTAVENÍ ČASU)
		signalizace zapnutí spotřebiče
		signalizace začátku odměřování času, čeká na kód pro vypnutí, po přijetí kódu se vrátí do ZÁKLADNÍHO REŽIMU
		signalizace zapnutí spotřebiče
		signalizace zapnutí spotřebiče a následně časování (po nastavení době se automaticky vypne a přejde do ZÁKLADNÍHO REŽIMU)
		ZÁKLADNÍ REŽIM
		REŽIM RESET
		KÓDOVÁNÍ ZAPNUTÍ
		KÓDOVÁNÍ VYPNUTÍ
		REŽIM ZAPNUTO
		NASTAVENÍ ČASU
		REŽIM ČASOVÁNÍ

VYSVĚTLIVKY:



SVĚTLÍ



NESVĚTLÍ



BLIKÁ

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!