

**BEZDRÁTOVÝ
PŘIJÍMAČ**

WS301

- POD VYPÍNAČ -
pro bezdrátové ovládání různých spotřebičů

- k ovládání lze použít vysílače řady WS3xx.
- pro TOPNÁ TĚLESA, OBĚHOVÁ ČERPADLA, OSVĚTLENÍ, KLIMATIZACE a další zařízení do 16 A.
- malé rozměry, umožňují jednoduchou montáž přímo do instalační krabice.

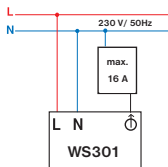


MONTÁŽ

WS301 slouží pro spínání el. zařízení. Jako ovladač je možné použít vysílače řady WS3xx (WS310-kličěnka, WS320-vysílač s dveřním kontaktem, aktuální seznam vysílačů na www.elbock.cz).

1. vypneme hlavní jistič a zapojíme přijímač podle schématu;
2. zapneme hlavní jistič a na přijímači svítí LED1, tzv. **ZÁKLADNÍ REŽIM**;
3. na přijímači stiskneme **FUNKČNÍ TLAČÍTKO** na cca 5 s, tím dojde k vymazání paměti (LED1 a LED2 současně 5x zablikají), **REŽIM RESET**;
4. stisknutím **FUNKČNÍHO TL.** přijímače na 1,5s přejdeme do **KÓDOVÁNÍ ZAPNUTÍ** (bliká LED2);
5. na vysílači stiskneme příslušné tlačítko, tím vyšleme kód pro ZAPNUTÍ, rozbliká se LED1 a přijímač čeká na kód pro VYPNUTÍ.
6. na vysílači stiskneme stejné tlačítko jako pro zapnutí nebo jiné, které bude sloužit pro vypnutí spotřebiče;
7. pro nastavení **ČASOVÁNÍ** postupujeme obdobným způsobem; (!Při učení dalších funkcí neprovádějte RESET - jinak dojde k vymazání předchozího nastavení, přijímač se naučí až na 16 ovládacích tlačítek!)
8. stisknutím **FUNKČNÍHO TL.** přijímače na 1,5s přejdeme do **KÓDOVÁNÍ ZAPNUTÍ** (bliká LED2);
9. na vysílači stiskneme příslušné tlačítko, tím vyšleme kód pro ZAPNUTÍ, rozbliká se LED1 a přijímač čeká na kód pro VYPNUTÍ.
10. počkáme 20s až přijímač přejde do **NASTAVENÍ ČASU** (LED1 bliká a LED2 svítí);(!Rozsah nastavení času je 1s až 8 hod.)
11. začneme odměřovat čas, po který má být spotřebič zapnutý. Po uplynutí Vámi požadovaného času stiskneme na vysílači tl. pro VYPNUTÍ;

















SCHÉMA ZAPOJENÍ:



FUNKČNÍ TLAČÍTKO (R) :

- KRÁTKÉ STISKNUTÍ (cca 1,5s)
- pro nakódování.
- DLOUHÉ STISKNUTÍ (cca 5s)
- RESET (vymazání kódu z paměti (LED1 a LED2 současně zablikají)).

Je určen k montáži do vnitřních prostor! Neumisťujte v blízkosti silových vodičů!
Montáž musí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací!
Montáž musí být prováděna bez napětí!

FUNKCE WS301 - signalizace na přijímači	
LED1	LED2
	
	
	
	
	
	
	
	
ZÁKLADNÍ REŽIM	
REŽIM RESET	
KÓDOVÁNÍ ZAPNUTÍ	
KÓDOVÁNÍ VYPNUTÍ	
REŽIM ZAPNUTO	
NASTAVENÍ ČASU	
REŽIM ČASOVÁNÍ	
VYBITÁ BATERIE (VE VYSILAČI)	

VYSVĚTLIVKY:



SVÍTÍ



NESVÍTÍ



BLIKÁ

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!