

**BEZDRÁTOVÝ
PŘIJÍMAČ**

WS302

- NÁSTĚNNÝ -

pro spínání a časové ovládání el. zařízení do 16 A

• k ovládání lze použít vysílače řady WS3xx.

MONTÁŽ

WS302 slouží pro spínání el. zařízení. Jako ovladač je možné použít vysílače řady WS3xx (WS310-klíčenka, WS320-vysílač s dveřním kontaktem, aktuální seznam vysílačů na www.elbock.cz).

Obr.1



Obr.2



otvory pro instalaci na KU/KP68


Obr.3



FUNKČNÍ TLAČÍTKO

svorky pro napájení

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

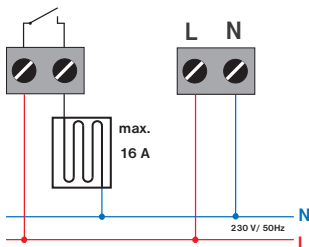

Obr.4



FUNKČNÍ TLAČÍTKO:

KRÁTKÉ STISKNUTÍ (cca 1,5s)

- pro nakódování.

















DLOUHÉ STISKNUTÍ (cca 5s)

- RESET (vymazání kódu z paměti - LED1 a LED2 současně zablikají).

Je určen k montáži do vnitřních prostor! Neumisťujte v blízkosti silových vodičů! Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací! Montáž musí být prováděna bez napětí!

NAKÓDOVÁNÍ

- vypneme hlavní jistič a zapojíme přijímač podle schématu;
- zapneme hlavní jistič a na přijímači svítí LED1, tzv. **ZÁKLADNÍ REŽIM**;
- na přijímači stiskneme **FUNKČNÍ TLAČÍTKO** na cca 5 s, tím dojde k vymazání paměti (LED1 a LED2 současně 5x zablikají), **REŽIM RESET**;
- stisknutím **FUNKČNÍHO TL.** přijímače na 1,5s přejdeme do **KÓDOVÁNÍ ZAPNUTÍ** (bliká LED2);
- na vysílači stiskneme příslušné tlačítko, tím vyšleme kód pro ZAPNUTÍ, rozbliká se LED1 a přijímač čeká na kód pro VYPNUTÍ.
- na vysílači stiskneme stejné tlačítko jako pro zapnutí nebo jiné, které bude sloužit pro vypnutí spotřebiče;
- pro nastavení **ČASOVÁNÍ** postupujeme obdobným způsobem; (Při učení dalších funkcí neprovádějte RESET - jinak dojde k vymazání předchozího nastavení, přijímač se naučí až na 16 ovládacích tlačítek!)
- stisknutím **FUNKČNÍHO TL.** přijímače na 1,5s přejdeme do **KÓDOVÁNÍ ZAPNUTÍ** (bliká LED2);
- na vysílači stiskneme příslušné tlačítko, tím vyšleme kód pro ZAPNUTÍ, rozbliká se LED1 a přijímač čeká na kód pro VYPNUTÍ.
- počkáme 20s až přijímač přejde do **NASTAVENÍ ČASU** (LED1 bliká a LED2 svítí); (!Rozsah nastavení času je 1s až 8 hod.)
- začneme odměřovat čas, po který má být spotřebič zapnutý. Po uplynutí Vámi požadovaného času stiskneme na vysílači tl. pro VYPNUTÍ;

LED1	LED2	FUNKCE WS302 - signalizace na přijímači	
		1, signalizace připojení na el. síť 230V/ 50Hz 2, signalizace vypnutí spotřebiče	ZÁKLADNÍ REŽIM
		blikají současně (5x) - signalizace vymazání paměti, přijímač je nutné znovu naprogramovat	REŽIM RESET
		příjímač čeká na kód pro zapnutí, pokud nepřijde do 20 sekund vrací se zpět do ZÁKLADNÍHO REŽIMU	KÓDOVÁNÍ ZAPNUTÍ
		příjímač čeká na kód pro vypnutí, ten musí přijít do 20 s (jinak se přijímač automaticky přepne do NASTAVENÍ ČASU)	KÓDOVÁNÍ VYPNUTÍ
		signalizace zapnutí spotřebiče	REŽIM ZAPNUTO
		začátek odměřování času, čeká na kód pro vypnutí, po přijetí kódu se vrátí do ZÁKLADNÍHO REŽIMU	NASTAVENÍ ČASU
		signalizace zapnutí spotřebiče a následné časování (po nastavené době se automaticky vypne a přejde do ZÁKL. REŽIMU)	REŽIM ČASOVÁNÍ
		blikají střídavě - signalizuje, že ve vysílači, kterým je ovládan, jsou vybité baterie!	VYBITÁ BATERIE (VE VYSÍLAČI)

VYSVĚTLIVKY:



SVÍTÍ



NE SVÍTÍ



BLIKÁ

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!