

WS304-2-5VDC

(2 kanálová verze)

WS304-4-5VDC

(4 kanálová verze)

2/4 KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMAČ

PRO SPÍNÁNÍ A ČASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ DO 16 A
s napájením 5 VDC

ZÁKLADNÍ POPIS

SMA konektor pro anténu
433,92 MHz

tlačítko TIME

-učení funkce ČASOVÁNÍ

tlačítko ON/OFF

-učení funkce ZAP/VYP

dioda PWR

-indikace napájení

diody R1-R4*

-indikace stavu výstupních

kontaktů R1-R4


výstup
R4* →
napájení
+5V/DC



výstup
R1 →
výstup
R2 →
výstup
R3* →


*výstupy R3 a R4 platí
pro variantu se 4-mi
výstupy (WS304-4)

ROZMĚRY [mm]

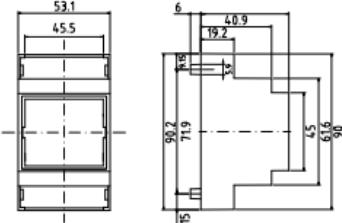

- výstupní kontakty R1-R4 jsou bezpotenciální, pro připojení max. zátěže 16A (AC1)/kanál
- každému výstupu lze přiřadit funkci ZAP/VYP (ON/OFF) nebo časování od 3 s do 8 hod. (TIME)
- každý kanál je schopen přijímat signály od max. 10 různých vysílačů (řady WS3xx)

SCHÉMA ZAPOJENÍ

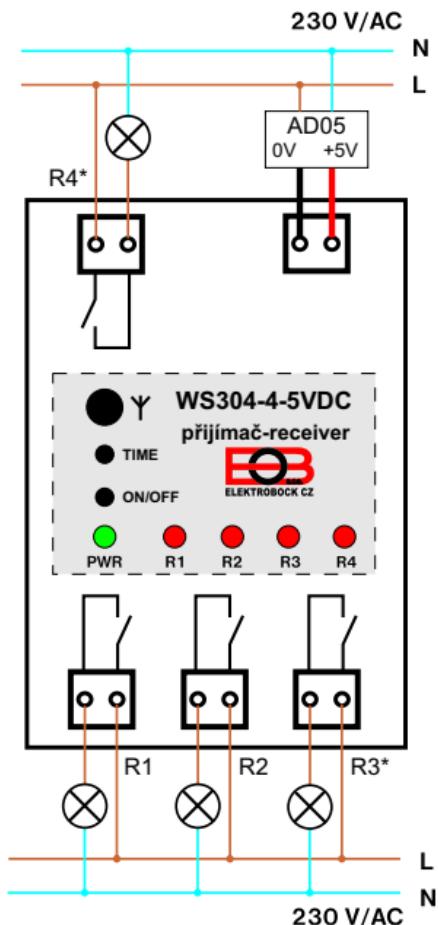

Napájecí zdroj +5V:

doporučujeme použít:

- ① AD05 napájecí zdroj +5V/2.5A/DC s montáží do zásuvky
- ② AD05-DIN napájecí zdroj +5V/2.5A/DC na DIN lištu

Externí anténa

Pro zvýšení dosahu je možné použít externí anténu 433,92 MHz.
Odpojte standardně dodávanou anténu a připojte externí anténu do konektoru SMA a anténu umístěte vně instalacní krabice.

MONTÁŽ

! Upozornění:

- 1) Přijímač instaluje (do vnitřních prostor) co nejdále od velkých kovových předmětů (min. 0,5 m) a mimo silnoproudá vedení z důvodu ovlivnění příjmu signálu!
- 2) Montáž je nutné provádět bez napětí!
- 3) Doporučujeme, aby instalaci prováděla osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací!
- 4) Jelikož celý systém pracuje na obousměrné rádiové frekvenci 433,92 MHz dodržujte pokyny při montáži a umístění!

*počet výstupů závisí na zvolené variantě:
WS304-4 4 výstupy
WS304-2 2 výstupy



FUNKCE

Přijímač WS304 slouží k bezdrátovému ovládání až 4 spotřebičů pomocí dálkových ovladačů řady **WS3xx** (např. klíčenka WS310, tlačítka WS330 a WS340, více na www.elbock.cz).
Přijímač je schopen na 1 kanál přjmout signál až od 10-ti různých tlačítek (ovladačů).
V případě učení 11.-tého a vyššího vysílače dojde k přemazání 10.-tého naučeného vysílače.

WS310

Bezdrátová klíčenka



WS330

4-kanálový bezdrátový vysílač



WS380

Bezdrátové pohybové čidlo



R2 ZAP



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!