

NOKIA

Nokia Terrestrial Receiver 6000

Free-to-Air HD

Uživatelská příručka

Obsah

1. Bezpečnostní informace a informace o výrobku	4
2. Pozemní přijímač	5
2.1 Čelní panel	5
2.2 Zadní panel	5
2.3 Dálkové ovládání	5
3. Instalace	6
3.1 Obsah balení	6
3.2 Nastavit	7
3.3 První spuštění	8
4. Stručný průvodce používáním přijímače	8
4.1 Přepínání kanálů	8
4.2 Okno s upozorněním	9
4.3 Zvuk	9
4.4 Teletext	9
4.5 Titulky	9
4.6 Průvodce (EPG-Elektronický programový průvodce)	9
4.7 Funkce nahrávání	9
4.7.1 Okamžité nahrávání	9
4.7.2 Nahrávání s časovým posunem	9
4.7.3 Nahrávání s časovačem	10
4.8 Spánek	10
5. Funkce nabídky	10
5.1 Seznam TV kanálů	10
5.1.1 Seznam oblíbených	10
5.1.2 Uzamčení kanálů	10
5.1.3 Přeskakování kanálů	10
5.1.4 Přesouvání kanálů	10
5.1.5 Úpravy (Třídění, Úprava nebo Vymazání)	11
5.2 Seznam rozhlasových kanálů	11
5.3 Rodičovský zámek	11
5.4 Režim přehrávání	11
5.5 Vymazat všechny	11
6. Instalace	11
6.1 Vyhledávání kanálů	11
6.1.1 Automatické vyhledávání	11
6.1.2 Ruční vyhledávání	12
6.1.3 Země	12
6.1.4 Napájení antény	12
6.1.5 Režim vyhledávání	12

6.2 Logické číslování kanálů	12
6.3 Aktualizace softwaru z USB nebo DB	12
6.4 Zálohování na USB	13
6.5 Hra	13
7. Nastavení	13
7.1 Jazyk	13
7.1.1 Jazyk	13
7.1.2 První zvuk	13
7.1.3 Druhý jazyk zvuku	13
7.2 Nastavení AV	13
7.2.1 Televizní systém	13
7.2.2 Rozlišení videa	13
7.2.3 Poměr stran	14
7.2.4 Video efekty	14
7.2.5 Zvukový výstup	14
7.2.6 Zvukový popis	14
7.2.7 Hlasitost zvukového popisu	14
7.2.8 Režim	14
7.3 Nastavení místního času	14
7.3.1 Použití GMT	14
7.3.2 Kompenzace GMT	14
7.3.3 Letní čas	14
7.3.4 Datum	15
7.3.5 Čas	15
7.4 Informace	15
7.5 Tovární nastavení	15
7.6 Nastavení OSD	15
7.6.1 Zobrazení titulků	15
7.6.2 Časový limit OSD	15
7.6.3 Průhlednost OSD	15
7.7 Automatický pohotovostní režim	15
8. Multimédia	15
8.1 Hudba	16
8.2 Obrázky	16
8.3 Film	16
8.4 Správce záznamů	16
8.5 Informace o HDD	16
8.6 Konfigurace DVR	16
9. Otázky a odpovědi	17
10. Technické specifikace	18



FAQs, manuals, help and support:
nokia.com/shop/support



Register your product:
nokia.streamview.com/care

1. Bezpečnostní informace a informace o výrobku

Zařízení bylo před odesláním pečlivě zkontrolováno a zabaleno. Při rozbalování zkontrolujte, zda jsou dodány všechny součásti, a udržujte obal mimo dosah dětí. Krabici doporučujeme po dobu záručního období uschovat, abyste zařízení v případě opravy nebo záruční opravy dokonale ochránili.

Před spuštěním zařízení si přečtěte pokyny a uschovejte je pro pozdější použití. Výrobek musí být instalován v souladu s vnitrostátními předpisy.



Zařízení umístěte na dobře větrané místo na rovný, pevný a stabilní povrch.

V případě, že přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Pokud je napájecí kabel poškozen, je třeba jej vyměnit za napájecí adaptér Nokia PA1210EU. Kontaktujte poprodejní servis, abyste předešli případnému nebezpečí.



UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesmí být toto zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti a musí být chráněno před vysokou teplotou, vlhkostí, vodou a prachem. Nepoužívejte přístroj ve vlhkém nebo chladném prostředí.




Pokud je třeba přístroj opravit, navštivte webové stránky: nokia.com/shop/support a kontaktujte poprodejní servis.



Abyste předešli požáru, nepoužívejte v blízkosti přístroje svíčky nebo jakýkoli nekrytý oheň. Chraňte zařízení před přímým slunečním světlem.



Při nesprávné výměně baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte baterie pouze shodnými nebo rovnocennými typy. Použité baterie je třeba bezpečně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je vyhazujte do příslušných nádob na odpady.



Zařízení s tímto symbolem je elektrické zařízení třídy II nebo je vybaveno dvojitou izolací. Má takovou konstrukci, že nevyžaduje bezpečnostní připojení do uzemněné elektrické zásuvky.



Toto označení znamená, že daný výrobek musí být v celé EU řádně zlikvidován v souladu se směrnicí 2002/96/ES (OEEZ) a nesmí být likvidován společně s ostatním domovním odpadem. Prosíme, recyklujte je zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálu. Odneste jej do sběrného dvora nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.


Podle zákona o bateriích jsou koncoví uživatelé ze zákona povinni vracet staré baterie. Nevyhazujte použité baterie do domovního odpadu, ale odevzdejte je do sběrného zařízení pro použité baterie.

Zjednodušené EU prohlášení o shodě


Společnost StreamView tímto prohlašuje, že výrobek typu rádiového zařízení Přijímač je v souladu s požadavky směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: nokia.streamview.com/support

2. Pozemní přijímač


2.1 Čelní panel

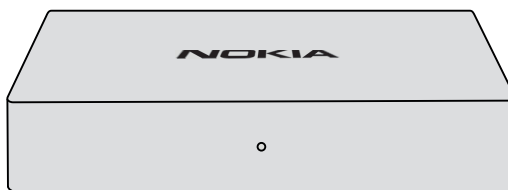

2.2 Zadní panel

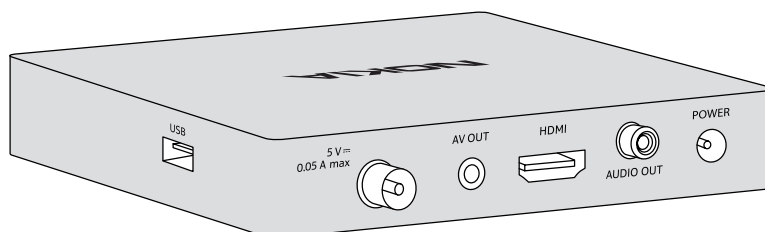

2.3 Dálkové ovládání


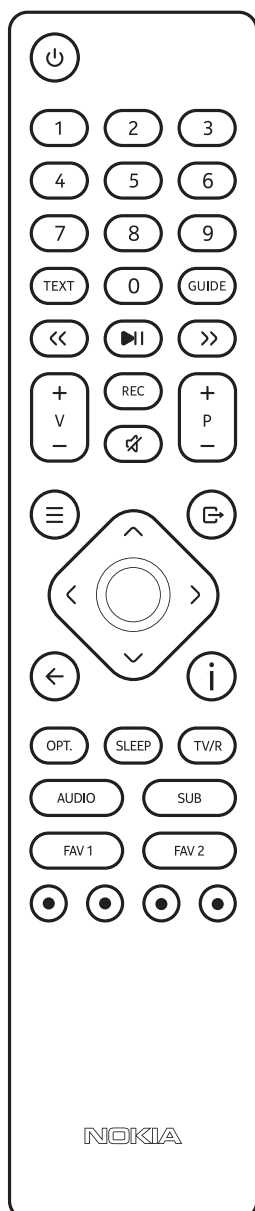


	Zapnutí / vypnutí přijímače (pohotovostní režim)
0-9	- Výběr kanálu podle čísla kanálu. - Zadávání parametrů příjmu v režimu instalace. - Nastavení času v „nabídce nastavení časovače“.
TEXT	Zobrazí teletext.
GUIDE	Aktivuje funkci EPG (elektronický programový průvodce) v režimu TV.
i (INFO)	Režim sledování: 1 x stisknutí: Zobrazí informace o probíhajícím a dalším vysílání. Zobrazí parametry příjmu aktuální stanice. 2 x stisknutí: Zobrazí podrobnosti EPG o aktuálním televizním vysílání. Nabídka Seznam kanálů / Přesun kanálů: Potvrďte novou pozici televizního kanálu (kanálů) pro vybraný kanál (kanály) v nabídce Seznam kanálů / Přesunout kanál
<< >>	Rychlé přetáčení vpřed/vzad při přehrávání multimediálních nebo nahraných souborů
	Pokud je připojeno externí úložné zařízení, - spouští/pozastavuje přehrávání multimediálních nahrávek nebo nahrávek z přijímače - spouští/pozastavuje nahrávání s časovým posunem v režimu sledování
REC	Nahrávání televizního programu na připojené paměťové zařízení
+ V -	Hlasitost +/-
	- Zobrazí seznam kanálů v režimu sledování TV - Aktivuje označenou položku nabídky v režimu nabídky
+ P -	Zapínání kanálů v režimu sledování
	Ztlumení hlasitosti
≡ MENÜ	- Otevře hlavní nabídku - Krok zpět v režimu nabídky
	Ukončí nabídku nebo podnabídku
^	Nabídka Vypnuto: změní kanál na předchozí/další Nabídka Zapnuto: přesune kurzor nahoru/dolů
< >	Nabídka Vypnuto: zvyšuje/snižuje úroveň hlasitosti Nabídka Zapnuto: změní nastavení konkrétních nabídek
←	Změna mezi aktuálním a posledním sledovaným televizním kanálem
OPT.	Zobrazí seznamy oblíbených kanálů v režimu seznamu kanálů
SLEEP	Nastavení doby automatického vypnutí
TV/R	Přepíná mezi režimem TV nebo rádia
AUDIO	Výběr dostupné zvukové stopy a zvukového režimu
SUB	Zobrazí seznam dostupných jazyků titulků
FAV 1	V režimu sledování: Stisknutím tlačítka FAV1 zobrazíte dostupné skupiny oblíbených kanálů. Vyberte požadovanou skupinu oblíbených kanálů a stisknutím tlačítka OK přidejte aktuální televizní kanál do vybrané skupiny oblíbených. Nabídka Seznam TV kanálů: Stisknutím tlačítka FAV1 zobrazíte dostupné skupiny oblíbených kanálů. Vyberte požadovanou skupinu oblíbených kanálů a stisknutím tlačítka OK přidejte požadované televizní kanály do vybrané skupiny oblíbených.
FAV 2	V režimu sledování: Stisknutím tlačítka FAV2 zobrazíte vytvořené skupiny oblíbených kanálů. Vyberte kanál z vybrané skupiny oblíbených a stiskněte tlačítko OK. Stisknutím tlačítka Ukončit zavřete seznam.
	Funkce úprav v nabídce, multimédiích a teletextu. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

3. Instalace

3.1 Obsah balení



Terrestrial Receiver

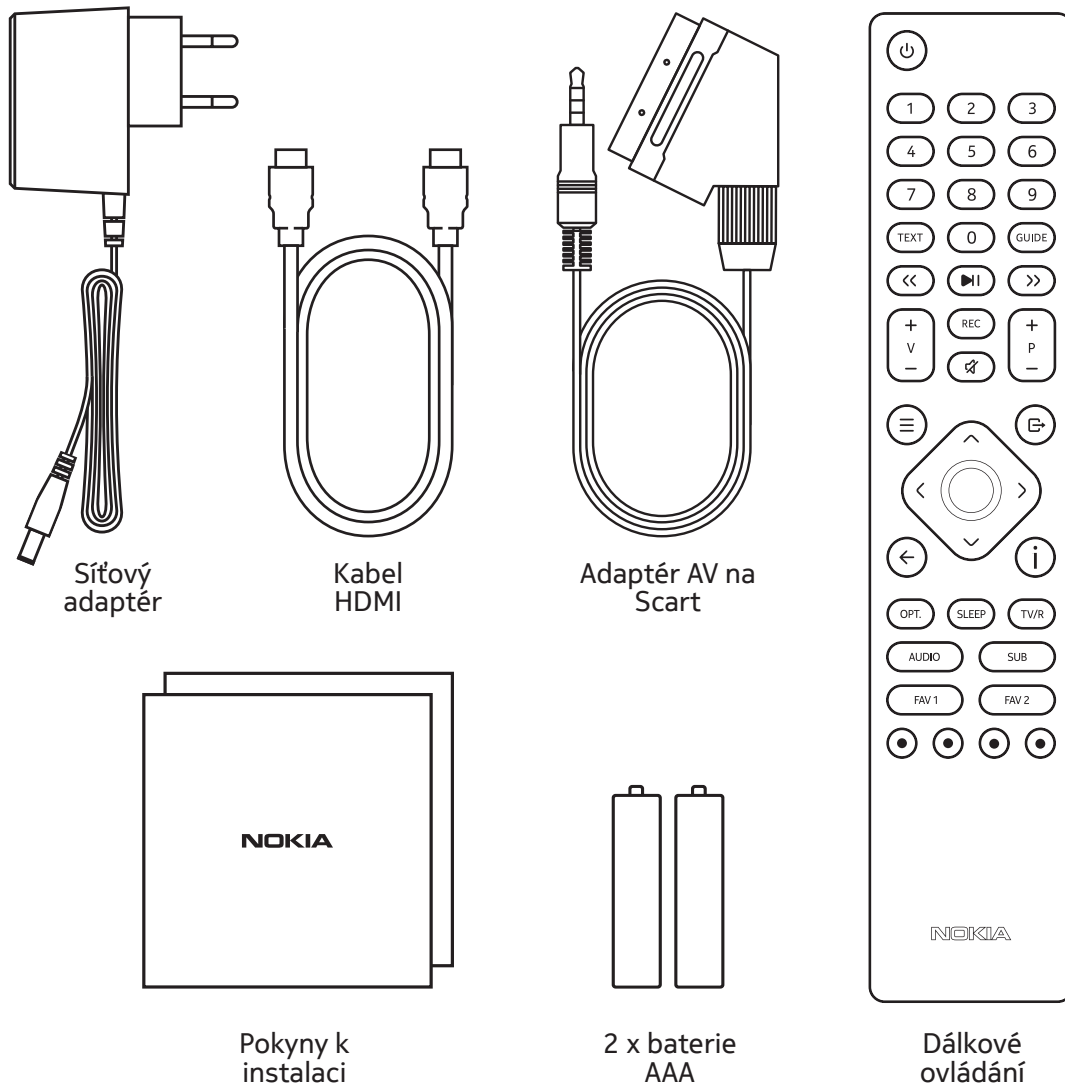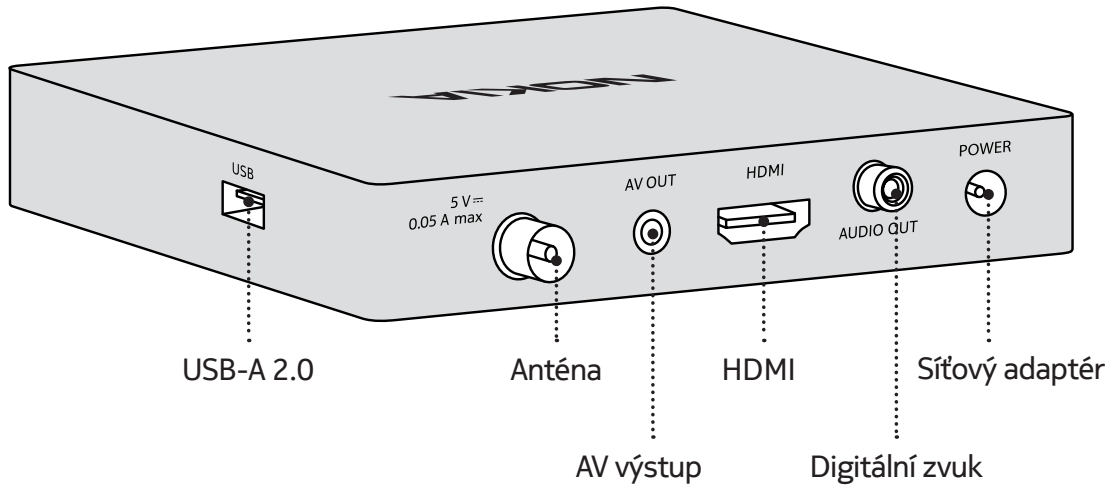


Provoz:
0°C-50°C

3.2 Nastavit


1

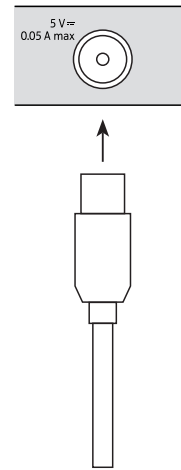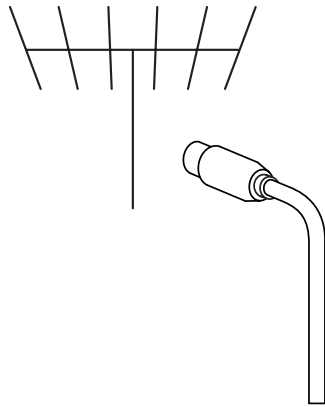



2

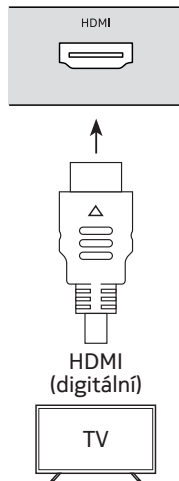



or

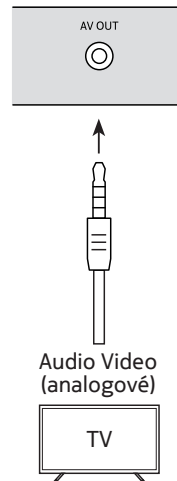


3

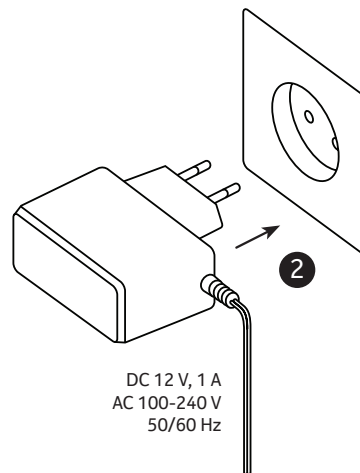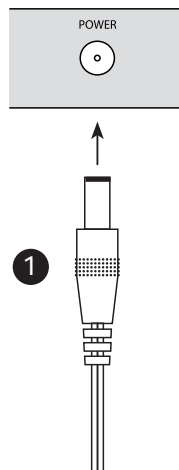

4

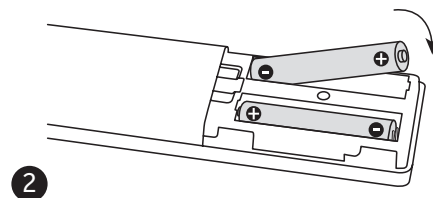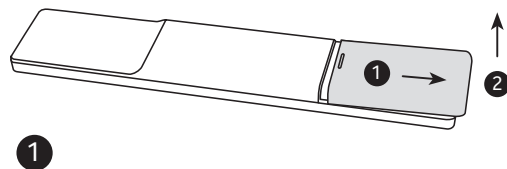

Volitelné

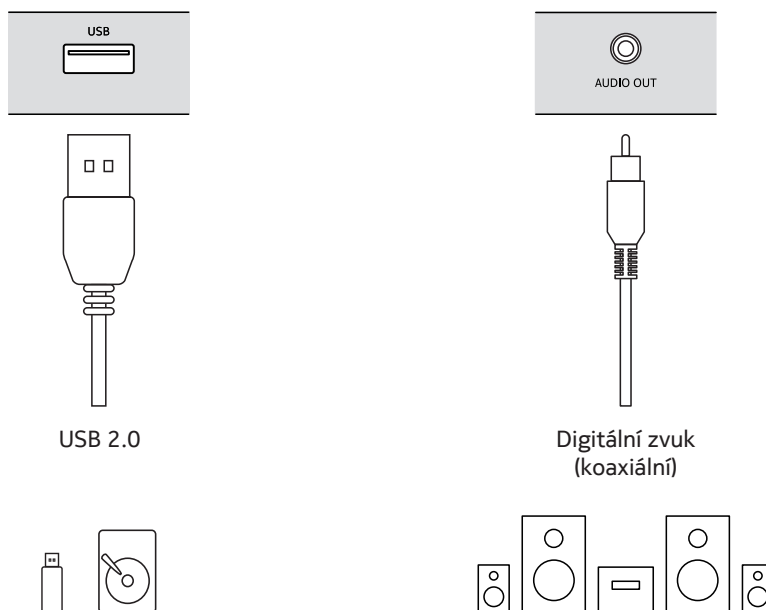

3.3 První spuštění

Při prvním spuštění přijímače Nokia se na obrazovce televizoru zobrazí průvodce úvodním nastavením. Pomocí tlačítek \wedge \vee přesuňte zvýraznění na nastavení, které si přejete změnit. Pomocí tlačítek \langle \rangle můžete měnit hodnoty nebo stisknutím tlačítka OK otevřít seznam pro rychlý výběr.

- Jazyk: Vyberte jazyk obrazovky (OSD).
- Země: Vyberte, ve které zemi se přijímač používá. V závislosti na vybrané zemi se nastaví nastavení LCN a mřížka kanálů.
- Napájení antény: tuto funkci aktivujte pomocí „Zapnuto“, pokud připojíte přijímač Nokia k aktivní anténě DVB-T2. Pokud tuto funkci povolíte, přijímač bude aktivní anténu DVB-T2 napájet střídavým napětím 5 V přes připojený anténní kabel.
Pokud používáte pasivní anténu DVB-T2, deaktivujte tuto funkci pomocí „Vypnuto“.
- Režim vyhledávání: Výběrem možnosti „FTA“ uložíte pouze volně vysílané kanály (Free-To-Air) nebo výběrem možnosti „Všechny“ uložíte i kódované kanály. Přijímač Nokia je přijímačem volně šířených kanálů, proto byste měli jako režim vyhledávání zvolit FTA. Po provedení všech nastavení přesuňte zvýraznění na položku „Vyhledávání kanálů“ a stisknutím tlačítka OK spusťte skenování. Přijímač nyní vyhledá všechny dostupné kanály. Po dokončení skenování se přijímač přepne do režimu sledování.

POZNÁMKA: výběr nesprávné země může mít za následek neuspořádaný seznam kanálů a může dojít k vynechání kanálů.

V případě, že se po prvním zapnutí přijímače nezobrazí nabídka průvodce instalací, obnovte tovární nastavení přijímače stisknutím tlačítka NABÍDKA a v podnabídce „Systém“ (výchozí PIN 000) vyberte možnost „Obnovit výchozí tovární nastavení“.

4. Stručný průvodce používáním přijímače

Následující stručný průvodce vás seznámí se základním ovládáním.

Chcete-li přijímač zapnout nebo přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko POWER (NAPÁJENÍ) na dálkovém ovladači.

Hlasitost můžete nastavit pomocí tlačítek \langle \rangle nebo V+/V-.

4.1 Přepínání kanálů

Pomocí přijímače lze kanály přepínat následujícími způsoby:

- Zadáním čísla kanálu: požadovaný kanál můžete vybrat přímo zadáním čísla kanálu pomocí číselných

- lačítek 0~9. Je možné zadat číslo s méně než čtyřmi číslicemi. Stačí počkat několik sekund a přijímač se přepne na zvolený kanál. Případně můžete po výběru čísla kanálu stisknout tlačítko OK pro okamžité přepnutí.
- Přes seznam kanálů: stisknutím tlačítka OK v režimu sledování zobrazíte TV seznam Pomocí tlačítek ^ v vyhledejte a zvýrazněte požadovaný kanál a stisknutím tlačítka OK zvýrazněný kanál vyberte. Dalším stisknutím tlačítka OK skryjete seznam kanálů a budete sledovat vybraný kanál. Chcete-li najít kanál v seznamu kanálů rychleji, můžete pomocí tlačítek P+/P- nebo < > procházet seznam stránku po stránce. Stisknutím tlačítka OK můžete začít sledovat vybraný kanál.
 - Pomocí tlačítek ^ v nebo P+/P- : stisknutím tlačítek ^ v nebo P+/P- můžete v režimu sledování přepínat kanály.

4.2 Okno s upozorněním

Při sledování televize můžete stisknutím tlačítka INFO získat informace o aktuálním kanálu. Dvakrát stiskněte tlačítko INFO, abyste získali rozšířené informace o aktuálním kanálu v EPG. Upozorňujeme, že tuto službu poskytuje provozovatel televizního vysílání. Obsah a dostupnost závisí na provozovateli televizního vysílání.

4.3 Zvuk

Chcete-li vybrat jinou zvukovou stopu nebo zvukový režim, stiskněte v režimu sledování tlačítko AUDIO. Zobrazí se dialogové okno „Nastavení zvuku“. Pomocí tlačítek < > vyberte dostupnou zvukovou stopu a režim zvuku (mono, stereo, pravý, levý).

4.4 Teletext

Přijímač je vybaven funkcí teletextu. Pro přístup k teletextu stiskněte v režimu sledování tlačítko TEXT a pomocí tlačítek 0~9 zadejte číslo stránky. Pomocí tlačítek ^ v vyberte další/předchozí stránku, pomocí tlačítek < > vyberte podstránku. Stisknutím tlačítka Exit nebo TEXT se vrátíte zpět do režimu sledování.

4.5 Titulky

Některé kanály podporují výběr jazyka titulků. Stisknutím tlačítka SUB v režimu sledování zobrazíte seznam dostupných jazyků titulků. Pomocí tlačítek ^ v vyberte titulky a stisknutím tlačítka OK je potvrďte. Nebo stiskněte tlačítko Ukončit nebo SUB, aby se žádná změna neprovedla.

4.6 Průvodce (EPG-Elektronický programový průvodce)

Elektronický programový průvodce umožňuje prohlížet rozvrhy akcí a informace o programech. Chcete-li vstoupit do programového průvodce, stiskněte v režimu sledování tlačítko GUIDE (PRŮVODCE). Pomocí tlačítek ^ v vyberte kanál a tlačítka < > vyberte pořad. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte podrobné informace o vybraném pořadu.

Pokud chcete nastavit funkci časovače pro vybraný pořad, stiskněte ZELENE tlačítko.

Tlačítkem Exit ukončíte programového průvodce a vrátíte se do režimu sledování.

Upozorňujeme, že tuto službu poskytuje provozovatel televizního vysílání. Obsah a dostupnost závisí na provozovateli televizního vysílání.

4.7 Funkce nahrávání

Pro nahrávání je třeba připojit externí zařízení USB (USB flash disk nebo externí pevný disk). Na obrazovce televizoru se zobrazí vyskakovací zpráva potvrzující, že přijímač zjistil externí paměťové úložiště.

4.7.1 Okamžité nahrávání

Stisknutím tlačítka REC spustíte okamžité nahrávání.

Stisknutím tlačítka REC nebo Ukončit zastavíte okamžité nahrávání. Poté ve vyskakovacím okně vyberte možnost Ano a stisknutím tlačítka OK potvrďte ukončení nahrávání.

4.7.2 Nahrávání s časovým posunem

Stisknutím tlačítka Přehrát/Pauza v režimu sledování spustíte nahrávání s časovým posunem.

Dalším stisknutím tlačítka Přehrát/Pauza přehrajete záznam s časovým posunem.

Stisknutím tlačítka Ukončit zastavíte nahrávání s časovým posunem. Poté ve vyskakovacím okně vyberte možnost Ano a stisknutím tlačítka OK potvrďte ukončení nahrávání.

4.7.3 Nahrávání s časovačem

Chcete-li nastavit funkci časovače, zvolte Nabídka > Seznam kanálů > Nastavení časovače. Vyberte jeden z 20 časovačů a stiskněte tlačítko OK.

Pro nastavení funkce časovače nakonfigurujte následující nastavení:

- TV/Rádio: výběr televizního nebo rozhlasového kanálu
- Opakovat: Můžete si vybrat, zda chcete zvolený pořad zaznamenat jednou, denně nebo týdně.
- Kanál: Výběr televizního kanálu
- Datum probuzení: nastavení data
- Čas spuštění: nastavte čas spuštění
- Čas ukončení: nastavte čas ukončení
- Režim: vyberte možnost „Sledovat“, pokud nechcete pořad sledovat, nebo „Nahrát“, pokud chcete pořad nahrát.
- Uložit nebo Zrušit: Po dokončení všech nastavení zvolte „Uložit“, čímž aktivujete funkci časovače, nebo „Zrušit“, čímž ji ukončíte bez uložení.

Poznámka: tato verze softwaru nepodporuje funkci nahrávání. Pokud si chcete zakoupit a stáhnout verzi softwaru s funkcí nahrávání, navštivte prosím webové stránky www.nokia.streamview.com.

4.8 Spánek

Opakovaným stisknutím tlačítka SPÁNEK zvolte dobu automatického vypnutí (10/30/60/90/120 min.), po které přístroj přejde do pohotovostního režimu. Výchozí nastavení je „VYPNUTO“.

5. Funkce nabídky

5.1 Seznam TV kanálů

5.1.1 Seznam oblíbených

Své oblíbené kanály můžete přidat do 16 seznamů oblíbených kanálů, včetně 8 seznamů oblíbených kanálů pojmenovaných podle žánrů.

Stiskněte tlačítko FAV1. Zobrazí se „volitelné seznamy oblíbených kanálů“. Pomocí tlačítek \wedge \vee vyberte jeden z nabízených seznamů oblíbených kanálů. Stisknutím tlačítka OK vyberte kanály ze seznamu kanálů, které chcete přidat do vybraného seznamu oblíbených. Vybrané kanály budou označeny symbolem srdíčka. Po dokončení výběru kanálů stiskněte tlačítko Ukončit pro dokončení a uložení kanálů do seznamu oblíbených.

Tento postup zopakujte, chcete-li vytvořit další seznamy oblíbených kanálů.

Chcete-li odebrat kanál ze seznamu oblíbených, zopakujte výše uvedený postup a zrušte výběr kanálu, který chcete odebrat ze seznamu oblíbených.

5.1.2 Uzamčení kanálů

Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka zvýrazněte položku „Uzamknout štítek“. Chcete-li pokračovat v této operaci, zadejte své heslo. Ve výchozím nastavení je heslo 0000. Stisknutím tlačítek \wedge \vee vyberte kanál, který chcete uzamknout, a stiskněte tlačítko OK. Uzamčené kanály budou označeny symbolem zámku. Stisknutím tlačítka Ukončit tuto operaci ukončíte a uložíte.

5.1.3 Přeskakování kanálů

Stisknutím ZELENÉHO tlačítka zvýrazněte položku „Přeskočit štítek“. Vybrané kanály budou při procházení pomocí tlačítek \wedge \vee přeskočeny.

Pomocí tlačítek \wedge \vee vyberte kanál a stisknutím tlačítka OK jej označte nebo zrušte jeho označení pro přeskočení. Kanály nastavené pro přeskočení budou označeny symbolem. Po provedení všech změn ukončíte tuto operaci stisknutím tlačítka Ukončit a uložte ji.

Poznámka: k těmto kanálům máte i nadále přístup ze seznamu kanálů.

5.1.4 Přesouvání kanálů

Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka zvýrazněte položku „Přesunout štítek“. Pomocí \wedge \vee zvýrazněte kanál a stisknutím tlačítka OK jej vyberte. Můžete vybrat jeden nebo více kanálů. Zvýrazněte novou pozici vybraného kanálu a stisknutím tlačítka INFO jej přesuňte na novou pozici.

Stisknutím tlačítka Ukončit tuto operaci ukončíte. Zobrazí se okno s upozorněním na uložení a možnosti „Ano“

nebo „Ne“.

Poznámka: V některých zemích je při počáteční instalaci funkce LCN ve výchozím nastavení povolena. Pokud chcete změnit pořadí kanálů v seznamu kanálů, musíte deaktivovat funkci LCN v nabídce Instalace / Lokální číslování kanálů. Zopakujte proces automatického vyhledávání v nabídce Vyhledávání kanálů.

5.1.5 Úpravy (Třídění, Úprava nebo Vymazání)

- Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka zvýrazněte položku „Třídění štítků“. Vyberte možnost třídění a stisknutím tlačítka Ukončit dokončete tuto operaci pro uložení.
- Stisknutím ZELENÉHO tlačítka zvýrazněte položku „Úprava štítku“. Tuto operaci vyberte, pokud chcete kanál přejmenovat. Pomocí tlačítek \wedge \vee vyberte kanál, který chcete přejmenovat. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte virtuální klávesnici. Po přejmenování vybraného kanálu vyberte a stisknutím tlačítka OK na virtuální klávesnici virtuální klávesnici skryjte. Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka potvrďte přejmenování. Stisknutím tlačítka Ukončit tuto operaci ukončíte a uložíte.
- Stisknutím MODRÉHO tlačítka zvýrazněte položku „Vymazat štítek“. Vyberte kanál, který chcete vymazat. Stisknutím tlačítka OK vyberte kanál(y). Stisknutím tlačítka Ukončit tuto operaci dokončíte a opustíte tuto nabídku.

Poznámka: vymazané kanály lze obnovit pouze v případě, že znovu provedete frekvenční skenování v nabídce Vyhledávání kanálů.

5.2 Seznam rozhlasových kanálů

Viz kapitola 5.1 Seznam TV kanálů. Pro seznam rozhlasových kanálů platí stejný postup.

5.3 Rodičovský zámek

Tato nabídka umožňuje chránit instalační nabídku a/nebo kanály pomocí kódu PIN. Můžete také vytvořit nový kód PIN. Pomocí tlačítek \wedge \vee vyberte v nabídce seznamu kanálů položku „Rodičovská kontrola“ a pokračujte stisknutím tlačítka OK. Budete vyzváni k zadání hesla (výchozí PIN: 0000).

- Věkové omezení: stisknutím tlačítka OK nastavte možnosti a věk pro funkci „Rodičovská kontrola“.
- Zámek nabídky: uzamkne nabídku instalace. Zámek nabídky můžete nastavit na „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“.
- Zámek kanálů: můžete povolit nebo zakázat funkci zámku pro televizní nebo rozhlasové kanály, které jsou uzamčeny v seznamu kanálů (Nabídka > Seznam kanálů > Seznam TV kanálů > Zámek). Ve výchozím nastavení je tato funkce povolena volbou „Zapnuto“.
- Nové heslo: Zadejte nový kód PIN (4 číslice), který chcete používat. Doporučujeme si ho zapsat, abyste si ho mohli později vybavit.
- Potvrdit heslo: zadejte znovu nový kód PIN, abyste ho potvrdili. Stisknutím tlačítka OK změnu uložíte.

5.4 Režim přehrávání

Pomocí tlačítek \leftarrow \rightarrow vyberte režim přehrávání (stabilní/ AV synchronizace)

5.5 Vymazat všechny

Vymazat všechny uložené (televizní i rozhlasové) kanály.

6. Instalace

Stisknutím tlačítek NABÍDKA a \leftarrow \rightarrow vyberte položku nabídky „Instalace“. Pomocí tlačítek \wedge \vee zvýrazněte dílčí nabídku a stisknutím tlačítka OK ji vyberte.

6.1 Vyhledávání kanálů

6.1.1 Automatické vyhledávání

V této nabídce můžete automaticky vyhledat všechny přijímané kanály ve vybrané zemi/oblasti podle přijímacích frekvencí. Upozorňujeme, že všechny dříve nainstalované kanály a seznamy oblíbených kanálů budou odstraněny. Nově nalezené kanály se nainstalují do seznamu kanálů a poté můžete vytvořit nový seznam oblíbených kanálů. Zvýrazněte „Automatické vyhledávání“ a stisknutím tlačítka OK spusťte vyhledávání.

6.1.2 Ruční vyhledávání

V této nabídce můžete vyhledávat kanály se zadanou přijímací frekvencí nebo číslem kanálu. Pomocí tlačítek \wedge \vee zvýrazněte možnost vyhledávání.

- Frekvenční kanál: zadejte přímo kanál příjmu pomocí číselných tlačítek nebo tlačítek \langle \rangle pro změnu hodnot.
- Frekvence (kHz): zadejte frekvenci příjmu přímo pomocí číselných tlačítek nebo pomocí tlačítek \langle \rangle pro změnu hodnot.
- Šířka pásma: pomocí tlačítek \langle \rangle nastavte šířku pásma přijímacího kanálu.
- Vyhledávání v síti: přepínejte „Ano“ a „Ne“ pro vyhledávání v síti.
- Ruční vyhledávání: zvýrazněte „Ruční vyhledávání“ a stisknutím tlačítka OK spusťte vyhledávání. Nově nalezené kanály budou přidány do seznamu kanálů.

6.1.3 Země

V této nabídce můžete nastavit zemi kanálů, které chcete vyhledávat. Stisknutím tlačítka OK otevřete seznam pro rychlejší výběr.

6.1.4 Napájení antény

Pokud používáte aktivní anténu (s vestavěným zesilovačem), přepněte položku „Napájení antény“ do polohy Zapnuto. Pokud používáte pasivní anténu (bez vestavěného zesilovače), vyberte možnost Vypnuto.

6.1.5 Režim vyhledávání

Pomocí tlačítek \langle \rangle vyberte „Režim vyhledávání“ a zvolte buď možnost „FTA“ (Free-to-Air, volně vysílané kanály) nebo „Všechny kanály“.

6.2 Logické číslování kanálů

Logické číslování kanálů (LCN) je funkce, která každému programu a službě vysílané prostřednictvím vysílacích multiplexů přiřazuje konkrétní čísla kanálů.

Pomocí tlačítek \langle \rangle vyberte pro LCN možnost „Vypnuto“ nebo „Zapnuto“.

6.3 Aktualizace softwaru z USB nebo DB

Aktualizace softwaru je instalace nové verze softwaru z důvodu zlepšení provozu přijímače. Aktualizace DB (databáze) je instalace seznamu kanálů do pozemního přijímače Nokia.

Pokud je pro váš přijímač k dispozici nový software nebo soubor DB, můžete si jej stáhnout z webu www.nokia.streamview.com.

Aktualizace DB také umožňuje kopírovat seznam kanálů z jednoho přijímače Nokia do několika dalších přijímačů Nokia. Vytvoření souboru DB naleznete v kapitole 6.4 Zálohování na USB.

Uložte software nebo soubor DB (*.bin) do kořenového adresáře úložiště USB a vložte jej do portu USB přijímače. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva „USB úložiště připojeno“. Otevřete nabídku Instalace / Aktualizace z USB.

Vyberte režim:

- Aktualizace: Instalace nové verze softwaru
- Hlavní kód: Pouze aktualizace systému bez vymazání uživatelských dat
- Uživatelská DB: Instalace seznamu kanálů.

Soubor aktualizace: Vyberte soubor z úložiště USB.

Vyberte možnost Start a stisknutím tlačítka OK spusťte proces aktualizace. Zobrazí se zpráva „Určitě chcete provést aktualizaci?“ Pokud souhlasíte, vyberte možnost „Ano“. Zobrazí se zpráva „Zápis na flash paměť! Nevypínejte své zařízení!“

Po dokončení se na ukazateli průběhu zobrazí 100 % a zařízení se automaticky restartuje.

Varování: Po aktualizaci se přijímač automaticky restartuje. Během procesu aktualizace NIKDY neodpojujte přijímač od elektrické sítě ani nevypínejte napájení! V takovém případě může dojít k poškození přijímače a ztrátě záruky! Upozornujeme, že seznam kanálů a seznamy oblíbených položek budou přepsány.

6.4 Zálohování na USB

Tato funkce umožňuje zálohovat uživatelskou DB (databázi) nebo nastavení na úložiště USB. Uživatelská DB obsahuje seznamy kanálů (seznamy televizních a rozhlasových kanálů) pozemního přijímače Nokia.

Předvolba obsahuje nastavení pozemního přijímače Nokia.

Seznamy kanálů a nastavení můžete zálohovat na zařízení USB a přenést je do jiných pozemních přijímačů Nokia pomocí funkce aktualizace z USB.

Vložte externí paměťové zařízení USB, vyberte „Režim zálohování“ (Uživatelská DB / předvolba) a „Spustit“. Na obrazovce se zobrazí „Čtení z flash paměti“ - „Zápis souboru“ - „Zálohování proběhlo úspěšně“.

Poznámka:

1. Pro zálohování na USB doporučujeme používat prázdná úložná zařízení USB.
2. Před použitím přijímače vždy proveďte zálohování dat na paměťové zařízení USB.
3. Společnost StreamView nemůže nést odpovědnost za ztrátu informací nebo následky způsobené ztrátou informací.
4. Během zálohování nikdy neodpojujte úložiště USB a napájení.

6.5 Hra

- Othello
- Tetris

7. Nastavení

7.1 Jazyk

Pomocí tlačítek < > vyberte jazyk pro OSD. Stisknutím tlačítka OK otevřete seznam pro rychlejší výběr.

7.1.2 První zvuk

První jazyk zvuku následuje po zobrazení OSD ve výchozím nastavení. Pomocí tlačítek < > můžete zvolit jazyk zvuku jako prioritní, pokud je k dispozici.

7.1.3 Druhý jazyk zvuku

Pomocí tlačítek < > vyberte jazyk, který se bude přehrávat, když jazyk zvolený jako první jazyk zvuku není k dispozici.

7.2 Nastavení AV

Použijte tuto nabídku pro přizpůsobení přijímače vašemu televizoru a/nebo zařízení domácího kina. Stisknutím tlačítka OK otevřete možnosti nastavení.

7.2.1 Televizní systém

Pomocí tlačítek < > vyberte televizní systém (Auto, PAL, NTSC), který odpovídá specifikacím vašeho televizoru.

7.2.2 Rozlišení videa

Vyberte „rozlišení videa“ obrazovky televizoru. Na výběr jsou tyto možnosti: Auto (automatická detekce rozlišení videa předávaného přijímači) a manuální volba 576i až 1080p. Zvolte nastavení, které odpovídá specifikacím vašeho televizoru. Volba rozlišení vyššího než 576i platí pouze pro televizory, které jsou k přijímači připojeny přes výstup HDMI.

7.2.3 Poměr stran

Vyberte poměr stran vašeho televizoru. Na výběr jsou tyto možnosti:

- Auto: Automatická detekce poměru stran předávaného přijímači
- 4:3LetterBox: černé pruhy v horní a dolní části obrazu na TV 4:3 pro obrazovku 4:3 a 16:9 pro TV přístroje 16:9 .
- 4:3PanScan: zobrazuje širokoúhlé vysílání 16:9 na celé obrazovce televizoru 4:3.

7.2.4 Video efekty

Vyberte „režim poměru stran“ televizoru. Na výběr jsou tyto možnosti: Standardní, Výchozí, Živý.

7.2.5 Zvukový výstup

- PCM (Pulse Code Modulation) je vlastně metoda modulace. Pokud tuto možnost nastavíte, přijímač bude dekódovat všechny digitální zvukové soubory. Dekódované zvukové soubory jsou do připojených zařízení (televizor nebo AV zesilovač) přenášeny bez komprese. Připojená zařízení nemusí při příjmu zvuku nic zpracovávat.
- BS Out (Bitstream, datový tok): Přenos datového toku přenáší komprimované zvukové soubory z přijímače do AV zesilovače. AV zesilovač pak data dekóduje na nekomprimovaný výstup. Tato možnost by měla být vybrána pro přenos formátů prostorového zvuku z přijímače do AV zesilovače, AV předzesilovače nebo kombinace výkonových zesilovačů.
- SPDIF: Digitální zvuková data se přenášejí pomocí elektrických impulzů z přijímače do AV zesilovače.
- Auto: automatické nastavení režimu zvukového výstupu přijímače po automatické detekci zvukových charakteristik zařízení (televizoru nebo AV zesilovače).

7.2.6 Zvukový popis

Tuto možnost nastavte na „Zapnuto“, pokud chcete mít podporu zvukové stopy, která popisuje obsah na obrazovce. Užitečné pro osoby se zrakovým postižením.

7.2.7 Hlasitost zvukového popisu

Vyberte hlasitost zvukové stopy AD.

7.2.8 Režim

Vyberte mezi režimy nastavení „STB“, „TV“ a „AV“.

7.3 Nastavení místního času

Nastavení časového pásma pro vaši nabídku a systém. Pomocí tlačítek \wedge \vee přesuňte zvýraznění na nastavení. Hodnoty lze měnit pomocí tlačítek \langle \rangle .

7.3.1 Použití GMT

Při nastavení na „ZAPNUTO“ se čas automaticky řídí změnami letního času. Při nastavení na „Vypnuto“ nastavíte čas ručně podle následujících kroků.

7.3.2 Kompenzace GMT

Umožňuje nastavit časové pásmo, ve kterém žijete. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je použití GMT nastaveno na „Zapnuto“. Rozsah nastavení GMT je „-11:30 ~ +12:00“.

7.3.3 Letní čas

Nastavení změny letního času.

- Auto: změna letního času se nastavuje automaticky.
- Vypnuto: změna letního času je deaktivována.
- Zapnuto: Změna letního času se aktivuje ručně.

7.3.4 Datum

Umožňuje nastavit datum, tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je použití GMT nastaveno na „Vypnuto“.

7.3.5 Čas

Umožňuje nastavit čas, tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je použití GMT nastaveno na „Vypnuto“.

7.4 Informace

Při volání na naši asistenční linku si prosím připravte informační obrazovku. Osoba, která přijme váš hovor, vás může požádat o informace uvedené na obrazovce.

7.5 Tovární nastavení

Tato možnost umožňuje obnovit tovární nastavení přijímače, čímž se také vymažou všechny uložené kanály. Pomocí tlačítek \wedge \vee vyberte nabídku „Tovární nastavení“ a stiskněte tlačítko OK. Budete vyzváni k zadání kódu PIN. Pomocí tlačítek 0~9 zadejte správný kód PIN. (VÝCHOZÍ PIN: 0000). Zobrazí se okno pro potvrzení. Výběrem možnosti „Ano“ načtete tovární nastavení. Výběrem možnosti „Ne“ načtení zrušíte. Stiskněte tlačítko Ukončit a opusťte okno.

VAROVÁNÍ: Obnovením továrního nastavení přijímače budou všechna vaše nastavení a uložené kanály trvale vymazány. Tuto možnost použijte opatrně.

7.6 Nastavení OSD

7.6.1 Zobrazení titulků

Vyberte „Zapnout“ pro aktivaci titulků na obrazovce.

7.6.2 Časový limit OSD

Nastaví dobu, po které okna s upozorněním a zprávy zmizí. Rozsah je 3~10 sekund.

7.6.3 Průhlednost OSD

Průhlednost OSD můžete nastavit v rozsahu 0 ~ 50 % v krocích po 10 %.

7.7 Automatický pohotovostní režim

Automatický pohotovostní režim vám pomůže snížit spotřebu energie. Zvýrazněte nabídku „Automatický pohotovostní režim“ a stisknutím tlačítek \langle \rangle nastavte 1 až 6 hodin, přijímač se přepne do pohotovostního režimu, pokud během této doby nepřijme žádný příkaz z dálkového ovládání. Nastavením automatického pohotovostního režimu na „Vypnuto“ deaktivujete funkci automatického pohotovostního režimu. Výchozí nastavení jsou 3 hodiny.

8. Multimédia

Tato funkce umožňuje přehrávat různé typy multimediálních souborů z připojeného paměťového zařízení USB. Připojte paměťové zařízení USB a pomocí tlačítek \wedge \vee zvýrazněte preferovanou nabídku a stisknutím tlačítka OK vstupte do vybrané nabídky.

Nabídka Multimédia se skládá z následujících podnabídek:

- Hudba: výběrem možnosti „hudba“ můžete přehrávat zvukové soubory ve formátech MP3, OGG a FLAC.
- Obrázky: Chcete-li přehrát své oblíbené obrázky ve formátu JPG nebo BMP, vyberte možnost „obrázky“.
- Film: výběrem možnosti „film“ a tlačítka OK vstupte do této nabídky pro přehrávání všech druhů videoformátů.
- Správce záznamů: vyberte „správce záznamů“ a stisknutím tlačítka OK přehrávejte nebo upravujte nahrávky.
- Informace o HDD
- Konfigurace DVR

Při vstupu do přehrávání multimédií je zvýrazněna kořenová složka paměťového zařízení USB. Stisknutím OK otevřete adresář, resp. jeho složky/podsložky. Na obrazovce se v pravém horním rohu zobrazují kořenové

složky pro snadnější navigaci. Stisknutím tlačítek \wedge \vee vyberete soubor nebo složku a stisknutím tlačítka OK otevřete složku/podsložku (pokud je to možné) nebo spustíte přehrávání souboru. Stiskněte tlačítka Ukončit pro ukončení nebo stiskněte OK pro otevření na celé obrazovce. Pomocí níže popsanych tlačítek můžete vybírat funkce v různých režimech přehrávání.

Obecné:

- [Přehrát/Pauza]/[▶|] Spuštění nebo pozastavení přehrávání multimediálního souboru.
- [FF] [FB]/[◀ ▶] Funkce skoku v režimech přehrávání multimediálních souborů.
- [UKONČIT]/[⏏] Zastaví přehrávání.

8.1 Hudba

Pomocí tlačítek \wedge \vee vstupte do složky s hudebními soubory. Použijte tlačítka \wedge \vee pro výběr libovolného souboru a stiskněte OK pro spuštění přehrávání. Stiskněte Ukončit pro ukončení přehrávání.

8.2 Obrázky

Pomocí tlačítek \wedge \vee vstupte do složky s obrazovými soubory. Pomocí \wedge \vee vyberte obrázek. Pokud je formát podporován, zobrazí se obrázek v malé obrazovce s vloženým obrázkem. Stisknutím tlačítka OK jej můžete zobrazit v režimu celé obrazovky.

8.3 Film

Pomocí tlačítek \wedge \vee vyberte video soubor. Stisknutím tlačítka OK přehrajete vybraný videosoubor v okně náhledu. Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka přehrajete vybraný videosoubor ve formátu celé obrazovky.

8.4 Správce záznamů

Otevřete nabídku „Správce záznamů“ a sledujte a spravujte nahrané televizní pořady. Stisknutím tlačítka OK přehrajete vybraný videosoubor v okně náhledu. Dalším stisknutím tlačítka OK přehrajete vybraný videosoubor ve formátu celé obrazovky.

- ŽLUTÉ tlačítko: uzamčení vybraného nahraného pořadu.
- MODRÉ tlačítko: odstranění vybraného nahraného pořadu.
- ŽLUTÉ: přejmenování nahraného pořadu.
- ZELENÉ: Změna oddílu, pokud je k dispozici.

8.5 Informace o HDD

Zobrazí se informace o připojených úložných zařízeních USB.

8.6 Konfigurace DVR

V této podnabídce můžete zakázat funkci nahrávání s časovým posunem nebo vybrat výchozí oddíl připojeného paměťového zařízení USB.

9. Otázky a odpovědi

<p>Proč nemám na svém televizoru televizní signál z mého přijímače?</p>	<p>a) Zkontrolujte, zda jste na televizoru vybrali port HDMI, ke kterému je přijímač připojen. b) Ujistěte se, že je kabel HDMI správně připojen k portu HDMI televizoru a k pozemnímu přijímači Nokia.</p>
<p>Proč nemám na televizoru signál, přestože je přijímač Nokia připojen kabelem HDMI?</p>	<p>Možná jste na televizoru vybrali špatný vstup. Po výběru správného portu HDMI se po několika sekundách objeví signál z přijímače Nokia.</p>
<p>Proč se přijímač Nokia automaticky přepne do režimu automatického spánku?</p>	<p>Funkce automatického pohotovostního režimu je aktivována. Funkci můžete deaktivovat nebo nastavit dobu, po kterou se má přijímač v případě nečinnosti přepnout do automatického pohotovostního režimu. Chcete-li nastavit automatický pohotovostní režim, přejděte do následující nabídky: Nastavení -> Automatický pohotovostní režim a stisknutím tlačítka OK zobrazíte seznam možností.</p>
<p>Jak mohu přehrávat mediální soubory (fotografie, video, zvuk) ze zařízení USB v přijímači Nokia?</p>	<p>Připojte externí zařízení USB k portu USB. Stiskněte tlačítko Nabídka na dálkovém ovladači a vyberte podnabídku Multimédia. Vyberte typ multimediálního souboru, který chcete přehrát (hudba, fotografie nebo film), a potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK. Vyberte požadovaný soubor a stiskněte tlačítko OK pro náhled. Opětovným stisknutím tlačítka OK zobrazíte vybraný soubor v režimu přes celou obrazovku.</p>

10. Technické specifikace

Zvuk a video

Rozlišení displeje: HD TV

Rozlišení videa: 1080i, 720p, 576i

Dekódování zvuku: Dolby Digital Plus

System

Operační systém: DVB-T/T2

Porty

Anténní vstup

HDMI

USB 2.0 (0,5 V, max. 500 mA)

AV (3,5 mm)

Digitální zvuk (koaxiální)

DC IN (12 V, 1 A)

Obecné údaje

Napájení: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz

Vstupní napětí: DC 12 V, 1 A

Spotřeba energie při provozu: max. 12 W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,5 W

Provozní teplota: 0 ~ +50 °C

Skladovací teplota: -20 ~ +70 °C

Rozměry (Š x H x V v mm): 112 x 123 x 24

Hmotnost (v kg): 0,23

Licenses

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered marks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 2003-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© 2022 StreamView, Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Vienna, Austria. All rights reserved.

Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, used under license by StreamView GmbH.