



MANUAL

CASSETTE JUNIOR	3 - 4
CRUSHER EVO	5 - 23
CRUSHER WIRELESS	24 - 39
CRUSHER 360	40 - 59
DIME SERIES	60 - 74
HESH 3	75 - 85
INDY	86 - 100
JIB	101 - 104
PUSH ULTRA SERIES	105 - 123
RIFF WIRELESS	124 - 135
SESH/ SESH EVO/T EVO	136 - 154
VENUE	155 – 181

General terms and conditions for all products 182 - 187

CZ: Všeobecné podmínky pro všechny produkty

SK: Všeobecné podmienky pre všetky produkty

HU: Általános szerződési feltételek minden termékre vonatkozóan

BG: Общи условия за всички продукти

EE: Kõikide toodete üldtingimused

LV: Bendrosios sąlygos visiems produktams

LT: Vispārīgie noteikumi un nosacījumi visiem produktiem

PL: Ogólne warunki handlowe dla wszystkich produktów


RO: Termeni și condiții generale pentru toate produsele

RU: Общие положения и условия для всех продуктов

SL: Splošni pogoji za vse izdelke

TR: Tüm ürünler için genel hüküm ve koşullar

Skullcandy
USER
GUIDE
Cassette Junior

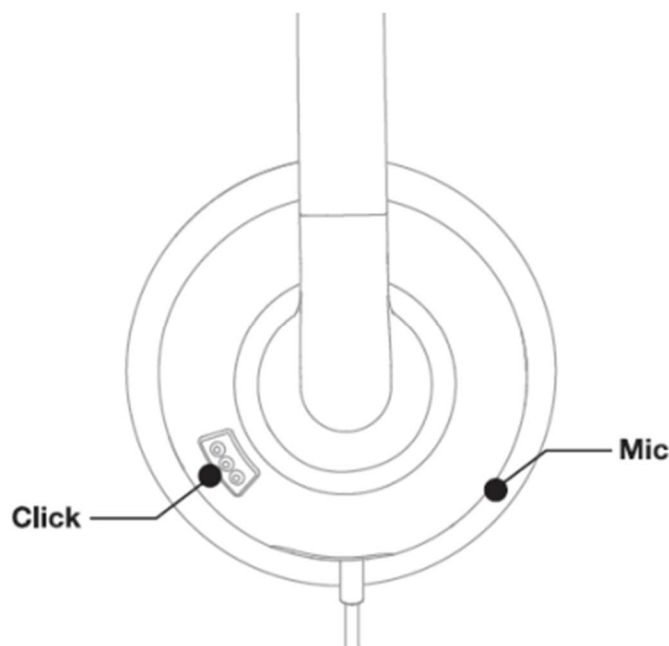

OPERATION

●
 Play/Pause - Press button once
 Lecture / Pause - Appuyez une fois sur le bouton
 Reproducir / Pausa: presione el botón una vez
 Riproduci / Pausa: premere il pulsante una volta
 Reproduzir / Pausar - Pressione o botão uma vez
 Wiedergabe / Pause - Taste einmal drücken
 Play / Pause - Druk eenmaal op de knop
 Afspil / pause - Tryk en gang på knappen
 Toista / Tauko - Paina painiketta kerran
 Play / Pause - Trykk på knappen en gang

Přehrát/Pauza – stiskněte tlačítko jednou

Prehrat/Pauza – stisknite tlačítko jenen krát

Lejátszás/ Szünet - nyomja meg egyszer a gombot

●
 Activate Assistant - Press and hold button for 2 seconds
 Activer l'assistant - Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
 Activar asistente: mantenga presionado el botón durante 2 segundos
 Attiva Assistente: tieni premuto il pulsante per 2 secondi
 Ativar Assistente - Pressione e segure o botão por 2 segundos
 Assistent aktivieren - Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt

Aktivace asistenta - stiskněte tlačítko na 2 sekundy

Aktivace asistenta - stisknite tlačítko na 2 sekundy

Az asszisztens aktiválása - nyomja meg a gombot 2 másodpercig

●
 Answer/End Calls - Press button once
 Répondre / raccrocher - Appuyez une fois sur le bouton
 Contestar / finalizar llamadas: presione el botón una vez
 Rispondi / Termina chiamate - Premi una volta il pulsante
 Atender / encerrar chamadas - pressione o botão uma vez
 Anrufe entgegennehmen / beenden - Taste einmal drücken
 Oproepen beantwoorden / beëindigen - Druk eenmaal op de knop

Odpovědět/ Ukončit – stiskněte tlačítko jednou

Odpovedať/ Ukončiť – stisknite tlačítko jenen krát

Válasz/Vége - nyomja meg egyszer a gombot

Активировать помощника - нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд
 激活助手-按住按钮2秒钟
 アシスタントをアクティブにする-ボタンを2秒間押し続けます
 길잡이 활성화-버튼을 2 초간 누르십시오
 نيتيڤنات قەدەم رزلا ىلەن زامەتسالا عم طوغۇرا - دەاسمەلا طي شەرت

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!