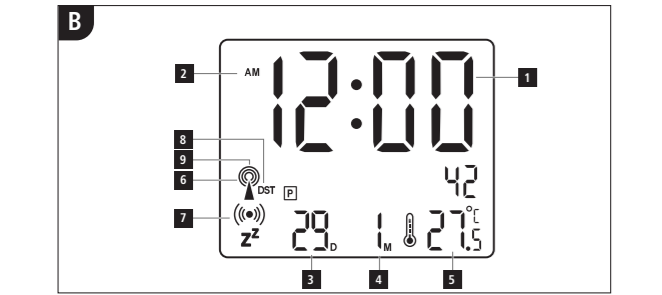
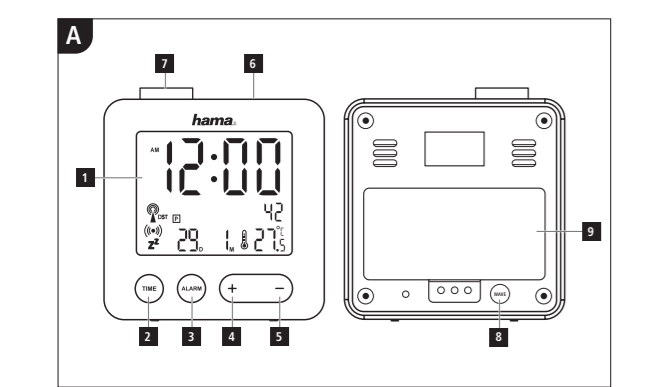
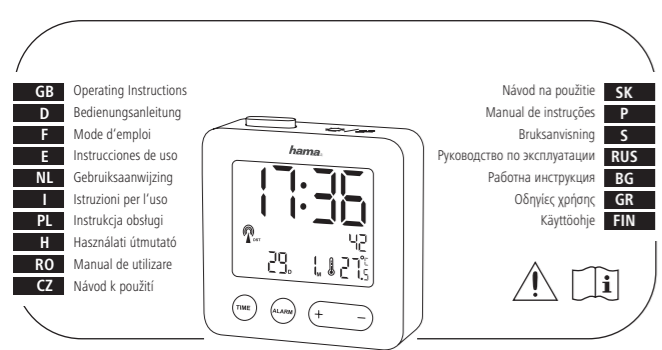


hama

Radio Alarm Clock

Funkwecker



4. Getting started

Open the **battery compartment cover** (9), remove the contact interrupter and close the **battery compartment cover** (9) again. All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted.



hama

GB Operating instruction

A Control elements

- Display
- TIME** button – Sets the time
- ALARM** button – Displays the alarm time / sets the alarm
- +** button = Increases the current setting value
- button = Reduces the current setting value
- Snooze/Light** button = Activates the backlight / interrupts the alarm signal for 5 minutes
- ALARM ON/OFF** = Activates / deactivates the alarm clock
- Wave** button = Activates / deactivates manual radio signal reception
- Battery compartment

B Display symbols

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Time | 6. Signal strength |
| 2. AM/PM (12-hour format) | 7. Alarm time |
| 3. Day | 8. DST summer time |
| 4. Month | 9. Radio symbol |
| 5. Temperature | |

1. Explanation of warning symbols and notes

Warning
This symbol is used to indicate safety instructions or to draw your attention to specific hazards and risks.

Note
This symbol is used to indicate additional information or important notes.

2. Package contents

- "Piccolo" alarm clock
- 2 AAA battery
- These operating instructions

3. Safety instructions

- The product is intended for private, non-commercial use only.
- Protect the product from dirt, moisture and overheating and use it in dry environments only.
- Do not use the product in areas in which electronic products are not permitted.
- Do not place the product near interference fields, metal frames, computers, TVs, etc. Electronic devices and window frames can negatively affect the product's functionality.
- Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
- Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.
- Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
- Keep the packaging material out of the reach of children due to the risk of suffocation.
- Dispose of packaging material immediately in accordance with the locally applicable regulations.

Warning – Batteries

- When inserting batteries, note the correct polarity (+ and - markings) and insert the batteries accordingly. Failure to do so could result in the batteries leaking or exploding.
- Only use batteries (or rechargeable batteries) that match the specified type.
- Before you insert the batteries, clean the battery contacts and the polarity contacts.
- Do not allow children to change batteries without supervision.
- Do not mix old and new batteries, or batteries of different types or from different manufacturers.
- Remove the batteries from products that are not being used for an extended period (unless these are being kept ready for an emergency).
- Do not short-circuit batteries.
- Do not charge batteries.
- Do not burn batteries.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Never open, damage or swallow batteries or allow them to enter the environment. They can contain toxic, environmentally harmful heavy metals.
- Remove spent batteries from the product and dispose of them without delay.
- Avoid storing, charging and using in extreme temperatures and at extremely low atmospheric pressures (such as at high altitudes).



4. Getting started

Open the **battery compartment cover** (9), remove the contact interrupter and close the **battery compartment cover** (9) again.

5. Operation

5.1. Automatic setting of the time / date according to the DCF signal

- Once the battery is inserted, the display switches on. An audible signal is heard and the alarm clock automatically starts to search for aDCF radio signal. The radio symbol **⚡** flashes during the search process. This process can last up to 7 minutes.
- When the radio signal is received, the date and time are set automatically.

Display	Search for DCF signal
	Active
	Successful - the signal is being received
No display	Inactive

Note – Setting the time

- If no DCF radio signal is received within the first few minutes of the initial setup procedure, the search is terminated. The radio symbol disappears.
- In the event of reception problems, we recommend leaving the clock standing overnight since the interference signals are generally fewer in number at this time.
- Meanwhile, you can carry out a manual search for the DCF radio signal at a different location or set the date and time manually.

Note – Setting the time

- The clock automatically continues to search for the DCF signal every day. Once the signal is received successfully, the manually set time and date are overwritten.

- If no signal is received on a repeated basis, press the **WAVE** button (8) to start the manual search for the DCF signal. The radio symbol **⚡** starts to flash. Press the **WAVE** button (8) if you wish to end the search process.

Note – Manual search
The manual search process takes about 7 minutes. If this fails, the search is terminated and repeated at the top of the next hour. The radio symbol disappears.

Note – Summer time

- The time adjusts automatically to summer time. While summer time is active, **☀** (B – 8) appears on the display.

5.2. Manual setting of the time format / time / date

- Press and hold the **TIME** button (2) for 3 seconds to start the manual setting of the time format / time / date.
- Set the following information in sequence:
 - Time format (12 / 24)
 - Hour
 - Minute
 - Day / Month display
 - Year
 - Month
 - Day
 - DCF signal ON/OFF
 - Time zone

- To select the individual values, press the + button (4) or the –button (5) and confirm the selection by pressing the **TIME** button (2).
- The settings are ended automatically if no entry is made for more than 30 seconds.

Note – Entry
Press and hold the + button (4) or –button (5) to select the values more quickly.

Note – disabling radio mode

- You can completely disable radio mode. In settings mode, select "OFF" to disable radio mode.
- As described in 5.2. Manual settings, set the time and date.
- In settings mode, select "ON" to re-enable radio mode.
- The radio symbol (9) appears in the display and the clock once again searches for the radio signal.

Note – 12/24-hour format

- The time is shown in the 12-hour format by default. If you switch this display to the 24-hour format, the radio signal will go out. The alarm clock will attempt to reach the radio signal automatically at the next time point (usually at night at around 2:00 / 3:00 a.m.). If the radio signal is received successfully, the symbol is shown as normal.
- If no radio symbol appears, change the location if necessary and avoid areas with sources of interference (cordless and mobile phones, radio loudspeakers, WLAN, etc.).

Note – 12/24-hour format

- The time is shown in the 12-hour format by default. If you switch this display to the 24-hour format, the radio signal will go out. The alarm clock will attempt to reach the radio signal automatically at the next time point (usually at night at around 2:00 / 3:00 a.m.). If the radio signal is received successfully, the symbol is shown as normal.
- If no radio symbol appears, change the location if necessary and avoid areas with sources of interference (cordless and mobile phones, radio loudspeakers, WLAN, etc.).

5.3. Setting the alarm and alarm display

- Press the Alarm **ON/OFF** button (7) to display the alarm time.
- Press and hold the **Alarm** button (3) for around 3 seconds to start the alarm settings. The hour display starts to flash.
- Press the + button (4) or – button (5) to select the hour of the alarm time and confirm the selection by pressing the **Alarm** button (3). The minute display starts to flash.
- Repeat this procedure for the minutes of the alarm time. Once you have confirmed the selection of minutes with the **Alarm** button (3), the alarm time is activated and **(●●)** is displayed.
- When the alarm is triggered, the alarm symbol starts flashing and an alarm signal sounds.
- Press the **ALARM ON/OFF** button (7) to end the alarm. Otherwise, it ends automatically after 2 minutes.
- If, during the alarm signal, you press the **Snooze/Light** button (6), the alarm signal is interrupted for 5 minutes and then re-triggered. The alarm symbol flashes. Touching a button deactivates the snooze function. The same applies to the sounding of the alarm signal. The alarm starts again in 24 h.

5.4. Temperature display

- Press the – button (5) to switch the temperature display between °C and °F

5.5. Backlight

- Press the **Snooze/Light** button (6) to illuminate the display (1) for around 5 seconds.

6. Care and maintenance

- Only clean this product with a slightly damp, lint-free cloth and do not use aggressive cleaning agents.
- Ensure that no water is able to enter the product.

7. Warranty disclaimer

Hama GmbH & Co KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

Radio alarm clock	
Power supply	3.0 V 2 x AAA batteries

9. Declaration of Conformity

Hama GmbH & Co KG hereby declares that the radio equipment type [00186447] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity can be found on the following website: www.hama.com -> 00186447 -> Downloads.

D Bedienungsanleitung

A Bedienungselemente

- Display
- TIME**-Taste= Einstellung Uhrzeit
- ALARM**-Taste= Anzeige Weckzeit/Einstellung Wecker
- +** -Taste= Erhöhung des aktuellen Einstellungswwerts

- -Taste= Verringerung des aktuellen Einstellungswwerts
- Wave**-Taste= Aktivierung Hintergrundbeleuchtung/ Unterbrechung des Wecksignals für 5 Minuten
- ALARM ON/OFF**= Aktivierung/Deaktivierung Wecker
- Wave**-Taste= Aktivierung/Deaktivierung manueller Funksignal-Empfang
- Batteriefach

B Displaysymbol

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Uhrzeit | 5. Temperatur |
| 2. AM/PM (12-Stunden-Format) | 6. Signalstärke |
| 3. Tag | 7. Weckzeit |
| 4. Monat | 8. DST Sommerzeit |
| | 9. Funksymbol |

1. Erklärung von Warysymbolen und Hinweisen

Warnung
Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.

Hinweis
Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

2. Packungsinhalt

- Wecker „Piccolo“
- 2 AAA Batterie
- diese Bedienungsanleitung

3. Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überforderung und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
- Positionieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Störfeldern, Metallrahmen, Computern und Fernsehern etc. Elektronische Geräte sowie Fensterahmen beeinträchtigen die Funktion des Produktes negativ.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen Fachpersonal.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Halten Sie Kinder unbedingt von dem Verpackungsmaterial fern, es besteht Erstickungsgefahr.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.

Warnung – Batterien

- Beachten Sie unbedingt die korrekte Polarität (Beschriftung + und -) der Batterien und legen Sie diese entsprechend ein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr des Auslaufens oder einer Explosion der Batterien.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus (oder Batterien), die dem angegebenen Typ entsprechen.
- Reinigen Sie vor dem Einlegen der Batterien die Batteriekontakte und die Gegenkontakte.
- Gestatten Sie Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Batterien.
- Mischen Sie alte und neue Batterien nicht, sowie Batterien unterschiedlichen Typs oder Herstellers.
- Entfernen Sie Batterien aus Produkten, die längere Zeit nicht benutzt werden (außer diese werden für einen Notfall bereit gehalten).
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
- Laden Sie Batterien nicht.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.
- Entfernen und entsorgen Sie verbrauchte Batterien unverzüglich aus dem Produkt.
- Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).

4. Inbetriebnahme
Öffnen Sie die **Batteriefachabdeckung** (9), entfernen Sie den Kontakunterbrecher und schließen Sie die **Batteriefachabdeckung** (9) wieder.

5. Betrieb

5.1. Automatische Einstellung Datum/ Uhrzeit nach DCF-Funksignal

- Nach dem Einlegen der Batterie wird das Display eingeschaltet, es ertönt ein akustisches Signal und der Wecker beginnt automatisch die Suche nach einem DCF-Funksignal. Während des Suchvorgangs blinkt das Funksymbol **⚡** auf. Dieser Vorgang kann bis zu 7 Minuten dauern.
- Bei Empfang des Funksignals werden Datum und Uhrzeit automatisch eingestellt.

5.2. Temperaturanzeige

- Drücken Sie die –Taste (5), um bei der Temperaturanzeige zwischen °C und °F zu wechseln

5.3. Hintergrundleuchtung

- Drücken Sie die **Snooze/Light**-Taste (6), wird das Display (1) für ca. 5 Sekunden beleuchtet.

6. Wartung und Pflege

- Feuchten Sie dieses Produkt nur mit einem fussefreien, leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Produkt eindringt.

7. Haftungsausschluss
Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und/oder unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Hinweis – Uhrzeiteinstellung

- Wird innerhalb der ersten Minuten während der Ersteinrichtung kein DCF- Funksignal empfangen, wird die Suche beendet. Das Funksymbol erlischt.
- Bei Empfangsstörungen wird empfohlen, die Uhr über Nacht stehen zu lassen, da hier die Störsignale in der Regel geringer sind.

- Sie können währenddessen eine manuelle Suche nach dem DCF-Funksignal an einem anderen Aufstellortsorten oder die manuelle Einstellung von Uhrzeit und Datum vornehmen.
- Die Uhr sucht automatisch weiterhin täglich nach dem DCF-Funksignal. Bei erfolgreichem Signalempfang werden die manuell eingestellte Uhrzeit und das Datum überschrieben.

- Wird wiederholt kein Signal empfangen, drücken Sie die **WAVE**-Taste (8), um die manuelle Suche nach dem DCF-Signal zu starten. Das Funksymbol **⚡** beginnt zu blinken. Drücken Sie die **WAVE**-Taste (8) wenn Sie den Suchvorgang beenden wollen.

Hinweis – manuelle Suche

- Die manuelle Suchvorgang dauert etwa 7 Minuten. Falls dieser fehlschlägt, wird die Suche beendet und zur nächsten vollen Stunde wiederholt. Das Funksymbol erlischt.

Hinweis – Sommerzeit
Die Uhrzeit stellt sich automatisch auf die Sommerzeit um. Solange die Sommerzeit aktiv ist, wird auf dem Display **☀** (B – 8) angezeigt.

5.2. Manuelle Einstellung Zeitformat/Uhrzeit/Datum

- Drücken und halten Sie die **TIME**-Taste (2) für ca. 3 Sekunden, um die manuelle Einstellung von Zeitformat/Uhrzeit/Datum zu starten.
- Stellen Sie die folgenden Informationen nacheinander ein:
 - Zeitformat (12/24)
 - Stunde
 - Minute
 - Tag / Monat Anzeige
 - Jahr
 - Monat
 - Tag
 - DCF-Signal ON/OFF
 - Zeitzone

- To select the individual values, press the + button (4) or the –button (5) and confirm the selection by pressing the **TIME** button (2).
- The settings are ended automatically if no entry is made for more than 30 Sekunden keine Eingabe erfolgt.

Hinweis – Eingabe
Halten Sie die +-Taste (4) oder die –Taste (5) gedrückt, um die Werte schneller auswählen zu können.

Hinweis – Deaktivierung Funkmodus

- Sie können den Funkmodus komplett abschalten. Wählen Sie im Einstellungsmodus „OFF“ um den Funkmodus zu deaktivieren.
- Stellen Sie – wie in 5.2. Manuelle Einstellung beschrieben – Zeit und Datum ein.
- Wählen Sie im Einstellungsmodus „ON“, um den Funkmodus wieder zu aktivieren.
- Im Display erscheint das Funksymbol (9) und die Uhr sucht erneut nach dem Funksignal.

Hinweis – 12/24 - Stunden Format

- Die Uhrzeit wird standardmäßig im 12-Stunden-Format angezeigt. Sobald Sie diese Anzeige auf das 24-Stunden-Format umstellen, erlischt das Symbol des Funksignals. Der Wecker sucht automatisch zum nächsten Zeitpunkt (meist nachts gegen 2:00/3:00 Uhr) erneut nach dem Funksignal. Bei erfolgreichem Empfang des Funksignals wird das Symbol wie gewohnt angezeigt.

5.3. Einstellung und Anzeige Wecker

- Drücken Sie die Alarm **ON/OFF**-Taste (7) um die Alarmzeit anzuzeigen.
- Drücken und halten Sie die **Alarm**-Taste (3) für ca. 3 Sekunden um die Alarmeinstellungen zu starten. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
- Drücken Sie die +-Taste(4) oder die –Taste (5), um die Stunden der Weckzeit auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der **Alarm**-Taste (3). Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Minuten der Weckzeit. Nachdem Sie die Auswahl der Minuten mit der **Alarm**-Taste (3) bestätigt haben, ist die Weckzeit aktiviert und **(●●)** wird angezeigt.

- Wird der Wecker entsprechend ausgelöst, beginnt das Alarmsymbol zu blinken und ein Wecksignal ertönt.
- Drücken Sie die **ALARM ON/OFF**-Taste (7), um den Alarm zu beenden. Andernfalls endet dieser automatisch nach 2 Minuten.
- Drücken Sie während des Wecksignals die **Snooze/Light** Taste (6), wird das Wecksignal für 5 Minuten unterbrochen und dann erneut ausgelöst. Das Alarmsymbol blinkt. Mit Berührung einer Taste wird die Snooze Funktion deaktiviert. Gleiches gilt bei der Erötung des Wecksignals. Der Alarm startet wieder in 24h.

5.4. Temperaturanzeige

- Drücken Sie die –Taste (5), um bei der Temperaturanzeige zwischen °C und °F zu wechseln

5.5. Hintergrundleuchtung

- Drücken Sie die **Snooze/Light**-Taste (6), wird das Display (1) für ca. 5 Sekunden beleuchtet.



6. Wartung und Pflege

- Feuchten Sie dieses Produkt nur mit einem fussefreien, leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Produkt eindringt.

7. Haftungsausschluss
Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und/oder unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Hinweis – Uhrzeiteinstellung

- Wird innerhalb der ersten Minuten während der Ersteinrichtung kein DCF- Funksignal empfangen, wird die Suche beendet. Das Funksymbol erlischt.
- Bei Empfangsstörungen wird empfohlen, die Uhr über Nacht stehen zu lassen, da hier die Störsignale in der Regel geringer sind.

Anzeige	Suche nach DCF-Signal
	Aktiv
	Erfolgreich – Signal wird empfangen
Keine Anzeige	Inaktiv

Hinweis – Uhrzeiteinstellung

- Wird innerhalb der ersten Minuten während der Ersteinrichtung kein DCF- Funksignal empfangen, wird die Suche beendet. Das Funksymbol erlischt.
- Bei Empfangsstörungen wird empfohlen, die Uhr über Nacht stehen zu lassen, da hier die Störsignale in der Regel geringer sind.

8. Technische Daten

Funkwecker	
Stromversorgung	3.0 V 2x AAA Batterien

9. Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die Hama GmbH & Co KG, dass der Funkanlagentyp [00186447] der Richtlinie 2014/53/ EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.hama.com -> 00186447 -> Downloads.

F Mode d’emploi

A Éléments de commande

- Écran
- Touche **TIME** = Réglage de l’heure
- Touche **ALARM** = Affichage du réveil/réglage du réveil
- Touche **+** = Augmentation de la valeur de réglage actuelle
- Touche **–** = Diminution de la valeur de réglage actuelle
- Touche **Snooze/Light** = Activation de l’éclairage de fond/ interruption du signal du réveil pendant 5 minutes
- ALARM ON/OFF** = Activation/désactivation du réveil
- Touche **Wave** = Activation/désactivation de la réception manuelle du signal radio
- Compartment à piles

- 1. Heure
- 2. AM/PM (Format 12 heures)
- 3. Jour
- 4. Mois
- 5. Température
- 6. Intensité du signal
- 7. Heure de réveil
- 8. Heure d’été DST
- 9. Symbole de radio

1. Explication des symboles d’avertissement et des remarques

Avertissement
Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et risques particuliers.

Remarque
Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des remarques importantes.

2. Contenu de l’emballage

- Réveil "Piccolo"
- 2 piles AAA
- Le présent mode d’emploi

3. Consignes de sécurité

- Ce produit est destiné à une utilisation domestique non commerciale.
- Protégez le produit de toute saleté, humidité, surchauffe et utilisez-le uniquement dans des environnements secs.
- N’utilisez pas le produit dans des zones où les produits électroniques ne sont pas autorisés.
- Ne placez pas le produit à proximité de champs parasites, de cadres métalliques, d’ordinateurs, de téléviseurs, etc. Les appareils électroniques ainsi que les cadres de fenêtre ont une influence négative sur le fonctionnement du produit.
- Protégez le produit des secousses violentes et évitez tout choc ou toute chute.
- Ne tentez pas de réparer le produit vous-même ni d’effectuer des travaux d’entretien. Déléguez tous travaux d’entretien à des techniciens qualifiés.
- N’apportez aucune modification au produit. Toute modification vous ferait perdre vos droits de garantie.
- Tenez les emballages d’appareils hors de portée des enfants, risque d’étouffement.
- Recyclez les matériaux d’emballage conformément aux prescriptions locales en vigueur.

Avertissement - Piles

- Respectez impérativement la polarité des batteries (indications + et -) lors de leur insertion dans le boîtier. Risques d’écoulement et d’explosion des piles si tel n’est pas le cas.
- Utilisez exclusivement des batteries (ou des piles) du type indiqué.
- Avant d’insérer les piles, nettoyez-en les contacts, ainsi que les contacts d’accouplement.
- N’autorisez pas des enfants à remplacer les piles d’un appareil sans surveillance.
- N’utilisez pas simultanément des piles usagées et des piles neuves ou des piles de différents types.
- Retirez les piles des produits que vous ne comptez pas utiliser pendant un certain temps (à l’exception de ceux qui peuvent être utilisés en cas d’urgence).
- Ne court-circuitez pas les piles.
- Ne tentez pas de recharger les piles.
- Ne jetez pas de piles au feu.
- Conservedes piles hors de portée des enfants.

- Ne tentez pas d’ouvrir les piles, faites attention à ne pas les endommager, les jeter dans l’environnement et à ce que des jeunes enfants ne les aient pas. Les piles sont susceptibles de contenir des métaux lourds toxiques et nocifs pour l’environnement.
- Retirez les piles usagées immédiatement du produit et mettez-les au rebut immédiatement.
- Évitez le stockage, le chargement et l’utilisation du produit à des températures extrêmes et à des pressions atmosphériques extrêmement basses (comme en haute altitude par exemple).



4. Mise en service

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles (9), enlevez le coupe-circuit et refermez le couvercle du compartiment à piles (9).

5. Fonctionnement

5.1. Réglage automatique de la date/l’heure d’après le signal radio DCF

- Après la mise en place de la pile, l’écran s’allume, un signal sonore retentit et le réveil se met automatiquement en quête d’un signal radio DCF. Le symbole radio **⚡** clignote pendant le processus de recherche. Ce processus peut durer jusqu’à 7 minutes.
- Lorsque le signal radio est reçu, la date et l’heure sont automatiquement réglées.

Affichage	Recherche du signal DCF
	Actif
	Opération réussie - Réception du signal
Pas d’affichage	Inactif

Remarque – Réglage de l’heure

- Si lors de la première configuration, aucun signal DCF n’est reçu au cours des premières minutes, la recherche s’interrompt. Le symbole de radio s’éteint.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!