


SONOFF

S S26




Inteligentní zásuvka Sonoff WiFi S26R2TPF-DE, S26R2TPE-FR


Návod k obsluze

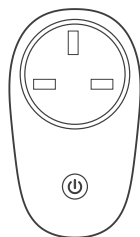


TPG(UK)

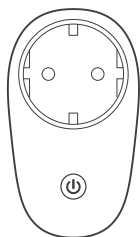


TPF(DE)

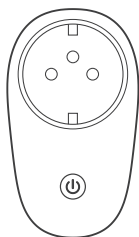


TPE(FR)

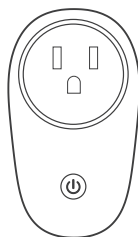


TPB(US)

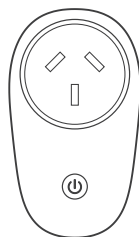


TPI(AU)

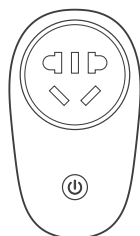


TPAI(CN)

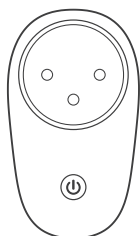


TPH(IL)

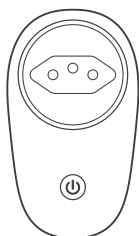

TPN(BR)

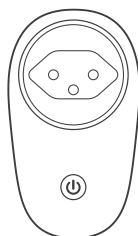

TPJ(CH)

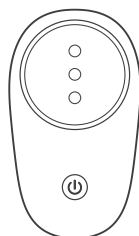


TPL(IT)

Chytrá zásuvka Wi-Fi


Návod k obsluze

1. Stáhněte si aplikaci.



Android™ & iOS



2. Zapněte napájení.

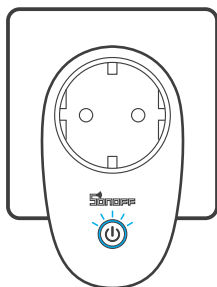

Po zapnutí se zařízení při prvním použití přepne do režimu rychlého párování. Indikátor LED Wi-Fi se změní v cyklus dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí.

Pokud se zařízení nespáruje do 3 minut, ukončí režim rychlého párování. Pokud chcete přejít do tohoto režimu, stiskněte a podržte ruční tlačítko po dobu přibližně 5 s, dokud se indikátor Wi-Fi LED nezmění v cyklus dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí.

3. Přidejte zařízení.

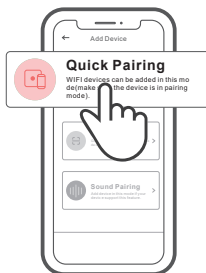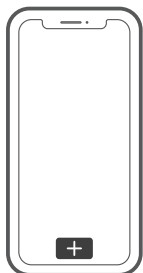

Klepněte na "+" a vyberte "Quick Pairing" a poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

Kompatibilní režim párování

Pokud se rychlý režim párování nezdaří, zkuste "Kompatibilní režim párování".

1. Stiskněte a podržte párovací tlačítko po dobu 5 s, dokud se indikátor LED Wi-Fi nezmění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a uvolněte jej. Znovu stiskněte a podržte párovací tlačítko po dobu 5 s, dokud nezačne rychle blikat indikátor Wi-Fi LED. Zařízení poté přejde do režimu kompatibilního párování.

2. Klepněte na "+" a vyberte "Kompatibilní režim párování". Vyberte SSID Wi-Fi z ITEAD-***** a zadejte heslo 12345678, poté se vraťte do aplikace eWeLink a klepněte na "Další".

Specifikace

Model	S26R2TPF/S26R2TPG/S26R2TPI/S26R2TPN//S26R2TPH S26R2TPE/S26R2TPB/S26R2TPAI/S26R2TPJ/S26R2TPL	
Vstup	S26R2TPF: 250V~, 50/60Hz S26R2TPG: 250V~, 50/60Hz S26R2TPI: 250V~, 50Hz S26R2TPN: 250V~, 50/60Hz S26R2TPH: 250V~, 50/60Hz	S26R2TPE: 250V~, 50/60Hz S26R2TPB: 120V~, 60Hz S26R2TPAI: 250V~, 50/60Hz S26R2TPJ: 250V~, 50/60Hz S26R2TPL: 250V~, 50/60Hz
Maximální zatížení	S26R2TPF: 4000W/16A S26R2TPG: 3250W/13A S26R2TPI: 3750W/15A S26R2TPN: 4000W/16A S26R2TPH: 4000W/16A	S26R2TPE: 3680W/16A S26R2TPB: 1800W/15A S26R2TPAI: 4000W/16A S26R2TPJ: 4000W/16A S26R2TPL: 1500W/6A
Operační systémy	Android & iOS	
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz	
Provozní teplota	-10°C~40°C	
Materiál	PC V0	
Rozměry	97.5x56x35mm	

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!