

Děkujeme, že jste si zakoupili Garrett Veronica

Garett Veronica



BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Výrobce nenes odpovědnost za jakékoli škody / zranění způsobená nesprávným používáním. V závislosti na konkrétní šarži chytrých hodinek se mohou některé funkce lišit od funkcí popsanych v návodu k obsluze.

- Použití tohoto zařízení v blízkosti lékařských přístrojů může rušit jejich provoz. Zvláštní pozornost je třeba věnovat používání chytrých hodinek v blízkosti lékařských pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, naslouchátka a další elektronické lékařské přístroje.
- Je zakázáno vhadzovat zařízení do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a následného ohrožení života a zdraví.
- Chraňte zařízení před zdroji tepla a přímým slunečním zářením.
- Neskladujte zařízení na vlhkých místech nebo ve vysokých teplotách, jelikož to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Neponořujte zařízení do horké vody.
- Nepotápějte se se zařízením.
- V případě poškození/poruchy prosím přestaňte tento výrobek používat a kontaktujte servis Garrett. Pokus o vlastnoruční opravu může vést k poškození zařízení a zrušit platnost záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně vlhkým hadříkem. K čištění výrobku nepoužívejte silné detergenty a jiné stimulanty.

ⓘ Garrett Veronica není zdravotnický prostředek. Chytré hodinky a aplikace QWatch Pro nejsou určeny pro lékařskou diagnostiku, léčbu ani jako preventivní opatření proti chorobám nebo onemocněním. Před změnou spánkových a cvičebních návyků se nejprve poradte se svým lékařem.

POPIS VÝROBKU



- 1 Dotykový displej
- 2 Funkční tlačítko [zapnout/vypnout/probuzení /uspání/zpět]
- 3 Funkční tlačítko [probuzení/zpět/tlačítko sportovních režimů]
- 4 Vyměnitelný řemínek
- 5 Sada měřicích senzorů
- 6 Magnetický nabíjecí port

INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku řemínku tak, aby nebyl příliš uvolněný.

OBSLUHA

Zapnutí/vypnutí

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte **funkční tlačítko (2)** po dobu asi **3 sekund**. Pro vypnutí opakujte činnost a potvrďte vypnutí.
ⓘ V případě, že se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít.

Po zapnutí

Se chytré hodinky ovládají pomocí **dotykového displeje a funkčního tlačítka**.

Změna ciferníku


Klepnutím a podržením na domovské obrazovce vyvoláte nabídku změny ciferníku chytrých hodinek. **Přejetím prstem vpravo/vlevo** vyberte ciferník a poté svou volbu potvrďte **kliknutím** na libovolné místo displeje.
ⓘ Další ciferníky jsou dostupné v aplikaci QWatch Pro.

Wybór funkcji

Stisknutím funkčního tlačítka (3) otevřete nabídku sportovních režimů. Umožňuje zaznamenávat sportovní aktivity.

Přesunutím vpravo

na domovské obrazovce získáte přístup k **hlavní nabídce**. Dotykem displeje vstoupíte do vybrané funkce. Po vstupu do funkce se pohybem vpravo vrátíte na předchozí obrazovku nebo se opětovným stisknutím jednoho z **funkčních tlačítek (2/3)** dostanete na hlavní obrazovku.

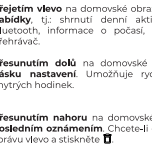

NABÍJENÍ

1. Chytré hodinky se nabíjejí pomocí **magnetického kabelu** dodávaného se zařízením.
2. Umístěte magnetickou koncovku tak, **aby kontakty na hodinkách byly v kontaktu s kontakty na nabíjecího kabelu**. Druhý konec kabelu následně připojte k USB portu počítače nebo nabíjecímu adaptéru USB. **Správné připojení způsobí, že se na displeji hodinek zobrazí animace nabíjení.**



ⓘ Pokud se nezobrazuje žádná animace, ujistěte se, že je kabel správně připojen. Pokud je baterie úplně vybitá, může se animace objevit až po několika minutách. Před prvním zapnutím se doporučuje hodinky nabíjet asi 2 hodiny.

Nabíjecí napětí by nemělo překročit 5V. Doporučený nabíjecí proud je maximálně 1A.

INSTALACE APLIKACE QWATCH PRO

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **QWatch Pro**. Před použitím si tuto aplikaci stáhněte z Google Play nebo AppStore a nainstalujte si ji do svého telefonu. Aplikaci lze vyhledat zadáním názvu „QWatch Pro“ do vyhledávače v obchodě nebo naskenováním příslušného QR kódu uvedeného níže.



Chytré hodinky **Garett Veronica** nevyžadují trvalé spojení s chytrým telefonem, ale pro plné využití funkcí hodinek je nutné je spárovat s aplikací.

Při každém spuštění chytrých hodinek a jejich připojení k aplikaci se data automaticky synchronizují. Chytré hodinky v pohotovostním režimu měří a analyzují jednotlivá uživatelská data. **Garett Veronica** je vybaven sadou měřicích senzorů, které monitorují pohyb a provedená měření za účelem zjištění detailů spánku a fyzické aktivity.

PÁROVÁNÍ

Proces párování

1. Zapněte Bluetooth ve svém telefonu.
2. Ujistěte se, že jsou chytré hodinky zapnuté.
3. Otevřete aplikaci **QWatch Pro**, udělte jí všechna oprávnění a zadejte údaje o uživateli chytrých hodinek.
4. Přejděte na kartu **Zařízení**, klikněte na **+Přidat zařízení** a **poté vyberte** zařízení s názvem **GT_V2**.
5. Během párování umístěte hodinky v blízkosti telefonu, se kterým je párujete.
6. Po úspěšném párování budou data plně synchronizována.


Chytré hodinky **Garett Veronica** fungují s chytrými telefony, které podporují připojení **Bluetooth 5.0**. Je také kompatibilní se systémem **Android 4.4 (a vyšší)** a **iOS 8.0 (a vyšší)**.

ⓘ Pro správnou funkci nezapomeňte před spárováním udělit aplikaci požadované souhlasy a oprávnění. V případě odmítnutí nemusí vybrané funkce fungovat správně nebo budou nedostupné.

DODATEČNÉ PÁROVÁNÍ (Nezbytné pro volitelné funkce Bluetooth)

Chcete-li používat doplňkové funkce Bluetooth, jako například uskutečňovat hlasové hovory prostřednictvím chytrých hodinek, nebo synchronizovat telefonní seznam z telefonu, musíte provést další připojení přímo z úrovně nastavení Bluetooth v telefonu.

1. Zapněte na svém telefonu připojení Bluetooth.
2. Aktivujte funkci **Telefon** v nastavení chytrých hodinek.
3. **Přesuňte dolů** na domovské obrazovce a poté najděte a vyberte ikonu sluchátka - . Změna ikony na modrou - bude indikovat aktivaci funkce Telefon. **Ujistěte se, že úroveň nabití baterie není příliš nízká (v opačném případě funkce nebude fungovat).**
3. Po aktivaci zařízení automaticky zahájí párování s telefonem.



4. Udělte souhlas se spárováním telefonu s chytrými hodinkami, tj.: **GT_V2** nebo pokud automatické párování nefunguje, vyhledejte jej v nastavení Bluetooth telefonu a připojte se k zařízení.
5. Po připojení udělte oprávnění k synchronizaci kontaktů, aby funkce Bluetooth fungovaly správně.

- Telefon:** Možnost provádět vzdálené hovory z chytrých hodinek. **ⓘ Pro správné fungování funkce je nutné dodatečné spárování v nastavení Bluetooth telefonu.** Během hovoru můžete **upravit hlasitost** - **ztlumit mikrofon** - **přepínat konverzaci mezi hodinkami/telefonem** - **ukončit hovor** -
- Seznam hovorů:** Historie posledních hovorů.
- Klávesnice:** Možnost vytvořit libovolné číslo a zahájit hovor.
- Kontakty:** Seznam kontaktů dříve uložených v aplikaci. Chcete-li uskutečnit hovor, **vyberte kontakt ze seznamu** – hovor se spustí **automaticky**.
- Puls:** Funkce měření srdeční frekvence. Měření se spustí automaticky po vstupu do funkce.
- Spánek:** Informace o vašem posledním spánku. **Přesunutím nahoru** získáte přístup k podrobným údajům.
- Krevní kyslík:** Funkce pulzního oxymetru. Měření se spustí automaticky po vstupu do funkce.
- Krevní tlak:** Funkce tlakoměru. Měření se spustí automaticky po vstupu do funkce.
- Dechový trénink:** Trénink správného dýchání. Vybrat si můžete ze 3 druhů cvičení a jejich délky (od 1 do 5 minut).
- Budík:** Možnost konfigurace budíků z úrovně hodinek a náhledu dříve nastaveného v aplikaci.
- Počasí:** Aktuální informace o počasí načtené z aplikace **QWatch Pro**.
- Žena:** Menstruační kalendář. Zobrazuje informace o menstruačním cyklu. **ⓘ Chcete-li funkci aktivovat, zadejte do aplikace QWatch Pro**

- Časovač:** Funkce časovače. Možnost personalizace dle vlastní potřeby.
- Stopy:** Funkce stopek.
- Hudba:** Funkce ovládání hudby z telefonu. Možnost nastavení hlasitosti a přepínání mezi skladbami.
- Fotoaparát:** Vzdálené fotografujte fotoaparátem telefonu. **Zatřesením zápěstím** nebo **kliknutím** v libovolném místě na displeji hodinek pořídíte fotografii. Fotoaparát se aktivuje prostřednictvím aplikace.
- Styl nabídky:** Výběr 1 ze 6 dostupných stylů nabídky.
- Nastavení:**
 - Styl nabídky:** Výběr 1 ze 6 dostupných stylů nabídky.
 - Úpravy komponent:** Možnost konfigurovat položek v rychlé nabídce.
 - Kontrolka upozornění:** Zap./Vyp. zobrazení upozornění z aplikace/SMS.
 - Nerušit:** Aktivace režimu deaktivuje upozornění (**kromě budíku**) v určeném časovém rozmezí.
 - Formát času:** Nastavení formátu času.
 - Formát data:** Nastavení formátu data.
 - Intenzita vibrací:** Konfigurace úrovně intenzity vibrací.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!