



MEMPHIS

CZ - UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SK - UŽIVATELSKÝ MANUÁL


DISTRIBUTOR / DOVOZCA

METRO COMPANY s.r.o.

IČO: 26376377

ČESKÁ REPUBLIKA

info@metrocompany.cz

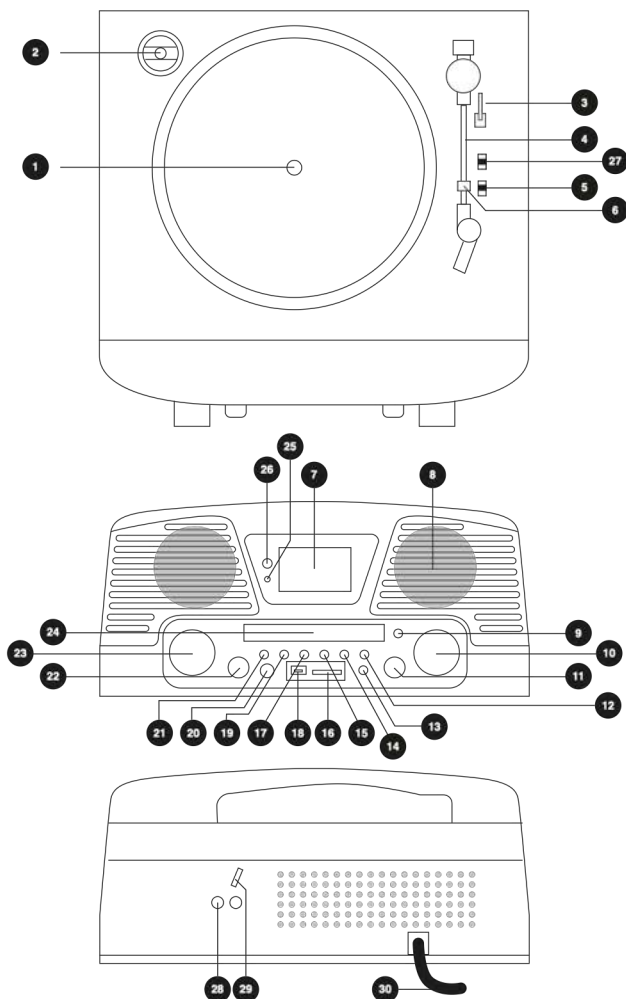

FUNKCE A TLAČÍTKA

1. Talíř gramofonu
2. Adaptér 45RPM
3. Páčka pro obsluhu ramena
4. Rameno s přenoskou
5. Přepínání rychlosti
6. Opěrka ramene
7. Display
8. Reproduktry
9. Otevřít / Zavřít
10. Lazení stanic
11. Volič FM/FM Stereo
12. Funkční knořík - MODE
13. BBS knořík
14. Tlačítko vpřed +
15. Tlačítko zpět -
16. SD/MMC slot
17. Knořík STOP CD/USB/SD
18. USB port
19. Knořík Přehrát/Pauza
20. AUX IN vstup
21. Tlačítko nahrávání
22. Tlačítko Funkcí
23. Knořík Hlasitost
24. Dvířka pro CD
25. Kontrolka napájení
26. IR senzor
27. Auto-Stop (ON/OFF)
28. Line OUT výstup
29. FM anténa
30. AC napájecí kabel

Poznámka: Před použitím gramofonu sejměte krytku z jehly gramofonu jemným tažením dolů a k sobě. Po ukončení přehrávání opět nasadte krytku na jehlu gramofonu.

OBSLUHA RÁDIA

FM TUNER

1. Nastavte tlačítka FUNCTION (22) do polohy RADIO.
2. Naladte požadovanou rozhlasovou stanici otočením ovládacího knoříku ladění (10).
3. Nastavte hlasitost (23) na požadovanou úroveň.
4. Rádio vypnete přepnutím tlačítka FUNCTION (22) do polohy OFF.

Anténa

Rozmotejte kabel, abyste dosáhli nejlepšího příjmu. Možná budete muset otočit nebo změnit polohu jednotky pro zlepšení příjmu.

FM stereo a mono příjem

Pokud je signál FM naladěn do polohy FM stereo (11), může to být přijímáno stereo. Na LCD se zobrazí indikátor FM Stereo (7).

CZ NÁVOD

OBSLUHA GRAMOFONU

Před použitím se ujistěte, že: Je zvednut protiprachový kryt. Uvolněte svorku na rameni a sejměte chránič jehly.

POSLECH ZÁZNAMŮ

1. Nastavte tlačítko FUNCTION (22) do polohy PHONO.
2. Umístěte záznam na otočný talíř přes centrální vřeteno. Umístěte adaptér EP přes centrální vřeteno při přehrávání 17cm EP záznamů.
3. Nastavte volič rychlosti (5) na 33, 45 nebo 78 ot / min v závislosti na záznamu.
4. Uvolněte svorku ramene a sejměte chránič jehly.
5. Zvedněte rameno z opěrky pomocí páčky.
6. Umístěte rameno na požadované místo nad záznam.
7. Jemně sklopte rameno na desku a začněte hrát.
8. Po dokončení přehrávání se rameno automaticky zastaví. Zvedněte rameno pomocí páčky a vraťte ho do opěrky ramene.
9. Chcete-li zastavit přehrávání ručně, zvedněte rameno ze záznamu a vraťte ho do opěrky.
10. Nastavte přepínač Auto-stop (ON / OFF) do polohy ON pro použití funkce automatického zastavení.

10a. V poloze ON se desky s 33 otáčkami za minutu automaticky zastaví, když je dosaženo konce záznamu.

Záznamy se 45 a 78 otáčkami za minutu mohou přehrávat celou skladbu, když je vypnutá funkce automatického zastavení.

Poznámka: Talíř nezastavujte ani neotáčejte ručně.

Pohybování nebo otřesy otočného talíře bez zajištění ramene svorkou mohou mít za následek poškození ramene. Pokud gramofon nepoužíváte, vraťte krytku jehly zpět.

LINE-OUT PŘIPOJENÍ

Jednotku můžete připojit k externím reproduktorům (4 ohmy) přes vstupy L, R (externí reproduktory nejsou součástí dodávky).

Poznámka: Zvuk bude z původních vestavěných reproduktorů vycházet i po připojení externích reproduktorů.

VÝBĚR ZDROJE

Tlačítko Stop / CD / USB / SD (17)

Stisknutím tohoto tlačítka a podržením po dobu 3 sekund přepnete mezi režimem CD, USB nebo SD.

Poznámka: Jednotka může číst pouze USB jednotky s formátem FAT32 a kapacitou 32 GB.

POSLECH CD DISKŮ

1. Nastavte tlačítko FUNCTION (22) do polohy CD.
 2. Stiskněte jednou tlačítko PLAY / PAUSE a spusťte přehrávání CD. Na displeji se zobrazí „Play“.
 3. Dalším stisknutím tlačítka PLAY / PAUSE pozastavíte přehrávání. Na displeji se zobrazí „Pause“ a číslo aktuální stopy bude blikat.
 4. Chcete-li zastavit přehrávání, stiskněte tlačítko Stop / CD / USB / SD.
- V režimu CD může tato jednotka číst disky CD, CD-R a CD-RW. Toto zařízení nepřehraje CD v MP3, ale může přehrávat soubory MP3 na USB flash disku.

PŘEPÍNÁNÍ SKLADEB

Výběr jiné stopy během přehrávání

1. Stiskněte tlačítka SKIP + / SKIP - (14, 15). Zobrazí se číslo stopy na displeji.
2. Stisknutím tlačítka PLAY / PAUSE spusťte přehrávání vybrané stopy.

OPAKOVÁNÍ PŘEHŘÁVÁNÍ CD

1. Chcete-li při přehrávání CD opakovaně poslouchat stejnou stopu, stiskněte tlačítko MODE (12) na přístroji.
 2. Chcete-li dokola přehrávat celý disk, stiskněte dvakrát tlačítko MODE. Zobrazí se „REP ALL“.
 3. Opakované přehrávání zrušíte stisknutím tlačítka STOP nebo MODE opakovaně, dokud nezmizí indikátor opakování.
- Poznámka: Funkce „REP ALL“ ovlivňuje normální i programované přehrávání

PROGRAMOVANÉ PŘEHŘÁVÁNÍ DISKŮ (CD)

Během přehrávání CD nemůžete vstoupit do programů. Stiskněte tlačítko STOP (17) a postupujte podle níže uvedených pokynů.

1. Stiskněte tlačítko MODE na jednotce (12) a vyberte PROGRAM. Informace se zobrazí na LCD displeji.
2. Stisknutím tlačítek SKIP + / SKIP - na jednotce (14, 15) vyberte umístění, ve kterém má být skladba uložena. "Například Skladba 03".
3. Stiskněte tlačítko MODE (12) a vyberte PROGRAM. První naprogramovaný výběr je nyní uložen v paměti programu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!