




- zrcadlo s 2 a 3násobným zvětšením

Přečtěte si prosím důkladně instrukce a ponechte si je pro budoucí použití.

INSTRUKCE

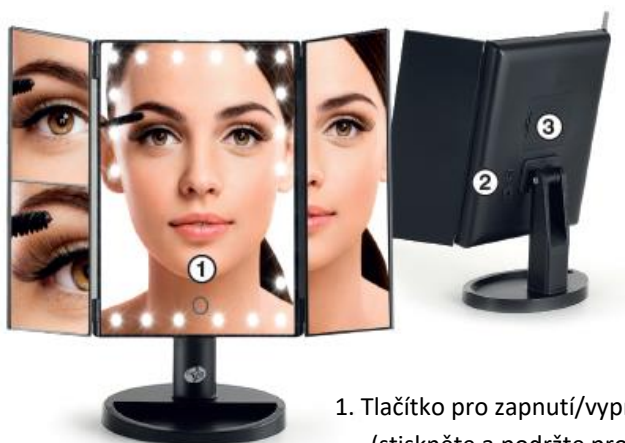

1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí/ztmavení LED světla (stiskněte a podržte pro ztmavení světla)
2. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
3. Prostor pro baterie

Toto zrcadlo je napájeno 4x AA bateriemi (není součástí balení) nebo USB kabelem.

- Vyměňujte vždy všechny čtyři baterie současně.
- **NEPOUŽÍVEJTE** různé typy baterií najednou, například alkalické spolu se standardními (uhlíkový zinek).

DŮLEŽITÁ INFORMACE

- V zařízení nejsou žádné díly, které by mohly být opravovány uživatelem.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vypněte zařízení a vyčistěte jej pomocí měkké vlhké tkaniny.
- Neponořujte přístroj do vody nebo jiných kapalin.


LIKVIDACE



Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) (2012/19/EU) byla zavedena k recyklaci výrobků za použití nejlepších dostupných technologií využití a recyklace s cílem minimalizovat dopad na životní prostředí, ošetřit jakékoliv nebezpečné látky a zabránit rostoucí skládce. Tento výrobek je klasifikován jako elektrická nebo elektronická zařízení, proto se ujistěte, že po skončení životnosti tohoto výrobku je likvidován správným způsobem v souladu s požadavky místních orgánů. NESMÍ být likvidován s domácím odpadem.

SPECIFIKACE

Model: MMFD

Napájecí zdroj: 4xAA baterie - 1.5V, R6, LR6 / USB kabel (5V )



Toto zařízení vyhovuje současným legislativám EU o výrobcích.

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR:

BORGY CZ, a. s.

Reklamace / servis

Zápy 4 (areál RTK)

250 01 Zápy, Česká republika

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz



- zrkadlo s 2 a 3-násobným zväčšením

Prečítajte si prosím dôkladne inštrukcie a ponechajte si ich pre budúce použitie.

INŠTRUKCIE



1. Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie / stmavenie LED svetlá
(Stlačte a podržte pre stmavenie svetla)
2. Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie
3. Priestor pre batérie

Toto zrkadlo je napájané 4x AA batériami (nie je súčasťou balenia) alebo USB káblom.

- Vymieňajte vždy všetky štyri batérie súčasne.
- **NEPOUŽÍVAJTE** rôzne typy batérií naraz, napríklad alkalické spolu so štandardnými (uhlíkový zinok).

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- V zariadení nie sú žiadne diely, ktoré by mohli byť opravované užívateľom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vypnite zariadenie a vyčistite ho pomocou mäkkej vlhkej tkaniny.
- Neponárajte prístroj do vody alebo iných kapalin.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!