


Cuisinart®



MINI PREP PRO
ECH4 Series
Q158A

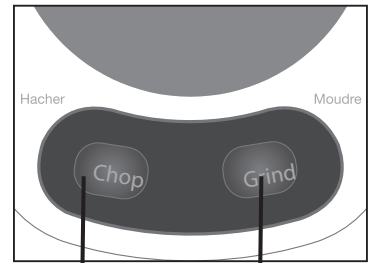

Spínač CHOP

Spínač GRIND

Cuisinart®

Uživatelská příručka

Mini mixer Cuisinart® ECH4 Series

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte veškeré pokyny a uložte je na bezpečném místě pro budoucí použití. Při používání spotřebiče vždy dodržujte veškerá bezpečnostní opatření, abyste předešli jeho poškození nebo zranění osob. Tento spotřebič musí být používán pouze tak, jak je popsáno v této příručce.

- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorech. Není určen pro použití v prostředí, jako jsou kuchyňky pro zaměstnance a dalších pracovních či komerčních prostředích; nebo pro zákazníky v hotelech a motelech, či dalších prostředích typu ubytovacích služeb.
- Tento spotřebič nesmí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti, bez dohledu osoby zodpovědné za její bezpečnost, nebo bez seznámení s pokyny týkající se používání spotřebiče.
- Děti by měly být vždy pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Během a po jeho použití udržujte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí.
- Při nesprávném používání spotřebiče hrozí nebezpečí zranění.
- Pokud je poškozený napájecí kabel, spotřebič přestaňte ihned používat. Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn v autorizovaném servisu, pověřeném poprodejním servisu nebo odborníkem, jinak hrozí nebezpečí úrazu.
- Po použití, před čištěním, a před montáží nebo demontáží, spotřebič vždy odpojte ze zásuvky. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapojený.
- **POZOR:** Buďte velmi opatrní při manipulaci s ostrými břity nožů, při vyprazdňování nádoby a při čištění. Nedotýkejte se kovových ostrých částí nebo řezných břitů. Tyto díly jsou extrémně ostré a kontakt by vám mohl způsobit zranění.
- **VAROVÁNÍ:** Při manipulaci s horkými tekutinami dbejte zvýšené

- opatrnosti, hrozí riziko zranění způsobené přetečením, opaření párou či vystříknutím kapaliny. Aby se předešlo opaření párou, je vhodnější zpracovávat menší množství při nízké rychlosti.
- Před použitím vždy zkontrolujte spotřebič a příslušenství, zda nevykazuje známky poškození. Pokud spotřebič spadl nebo vypadá poškozený, nepoužívejte jej.
 - Pro odpojení spotřebiče tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
 - Během používání nebo po použití neomotávejte napájecí kabel kolem jeho hlavní části.
 - Ujistěte se, že použité napájecí napětí odpovídá napětí, uvedenému na štítku (na spodní straně krytu spotřebiče).
 - Napájecí kabel nenechávejte viset přes okraj pracovní plochy či kuchyňského stolu.
 - Zabraňte kontaktu napájecího kabelu se zdrojem tepla.
 - Před vytažením zástrčky ze zásuvky se ujistěte, že máte suché ruce.
 - Čepele nepokládejte přímo na kryt základny.
Nejprve se vždy ujistěte, že je pracovní nádoba správně upevněna na svém místě.
 - Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že jsou čepele řádně zajištěny na vřetenu motoru (dávejte pozor na kontakt s ostrými hranami), a že je víko správně nasazeno. Na mechanismus víka nevyvíjejte nadměrnou sílu, ani mechanismus neblokuje.
 - Čepele vložte do nádoby ještě před přidáním ingrediencí.
 - Pokud je spotřebič v provozu, ruce, stěrku a jiné náčiní nebo pomůcky udržujte v dostatečné vzdálenosti od pohybujících se ostrých částí (čepelí nebo kotoučů). Plastovou stěrku použijte pouze při zastaveném motoru.
 - Během mixování, sekání, atd., nikdy nestlačujte potraviny rukou. Vždy používejte pomůcku, určenou na tlačení.
 - Před sejmutím víka nádoby se ujistěte, že se motor zastavil, hrozí riziko úrazu od pohybujících se ostrých částí.
 - Před vyjmutím čepele velmi opatrně sejměte nádobu ze základny motoru.
 - Zapojený spotřebič nenechávejte bez dozoru.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!