





TH Origin /Elite

Wifi relé s funkcí měření teploty a vlhkosti
funkce měření teploty a vlhkosti Sonoff
THR316, THR316D, THR320, THR320D

Návod k obsluze

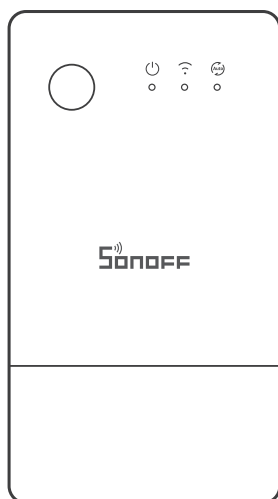


TH Origin

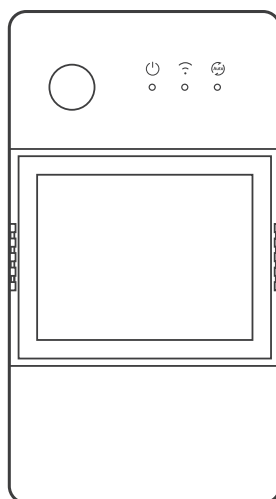


TH Elite

Popis produktu

TH Origin

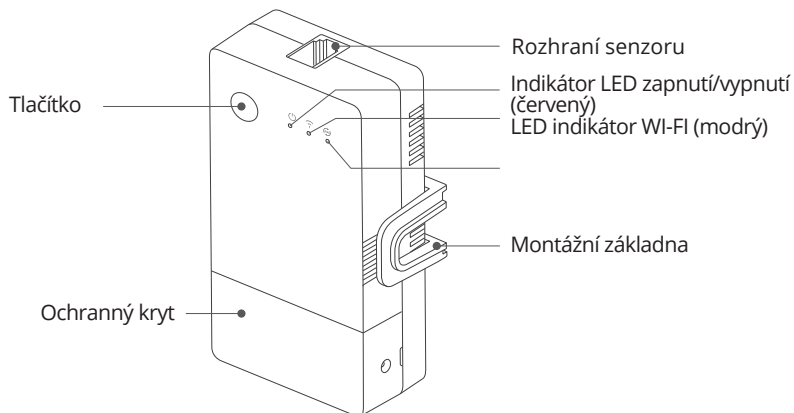

TH Elite

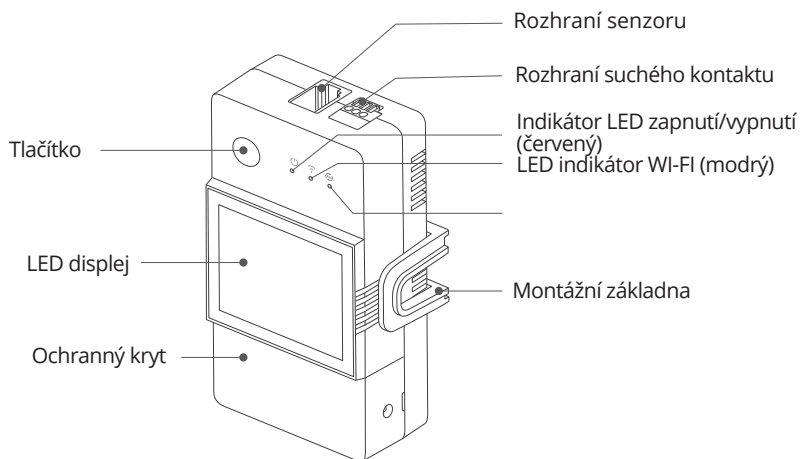

Jednotka váží méně než 1 kg.

Doporučená výška instalace by neměla být větší než 2 m.

Pokyny na tlačítku

Aktivity	
Jedním kliknutím	Zapnutí/vypnutí zařízení
Dvojité kliknutí	Zapnutí/vypnutí automatického režimu
Dlouhé stisknutí po dobu 5 sekund	Vstup do režimu párování

Pokyny k indikátoru LED

Indikátor stavu LED	Popis
Modrý indikátor LED bliká (jeden dlouhý a dva krátké)	Režim párování
Modrý indikátor LED svítí nepřetržitě	Zařízení je offline
Modrý indikátor LED jednou rychle blikne	Nepodaří se připojit ke směrovači
Modrý indikátor LED dvakrát rychle blikne	Zařízení je připojeno ke směrovači, ale nelze se připojit k serveru.
Modrý indikátor LED třikrát rychle blikne	Aktualizace firmwaru
Zelený indikátor LED svítí nepřetržitě	Automatický režim je povolen.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!