


SONOFF

RM433R2


Dálkové ovládání Sonoff RM433R2

Návod k obsluze

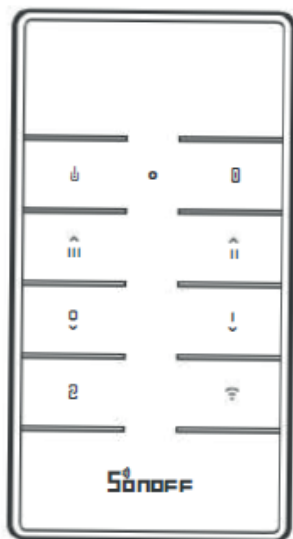

433MHz Remote Controller

Odstraňte izolační fólii

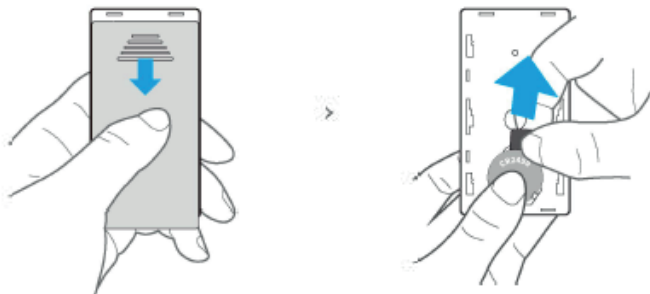


Zařízení má verzi s baterií a bez baterie.

Specifikace

Model	RM433R2
RF	433MHz
Pilotní velikost	87x45x12mm
Základní rozměr pro dálkové ovládání	86x86x15mm
Napájení	3V článek x 1 (model baterie: CR2450)
Materiál	PC V0

Představení produktu



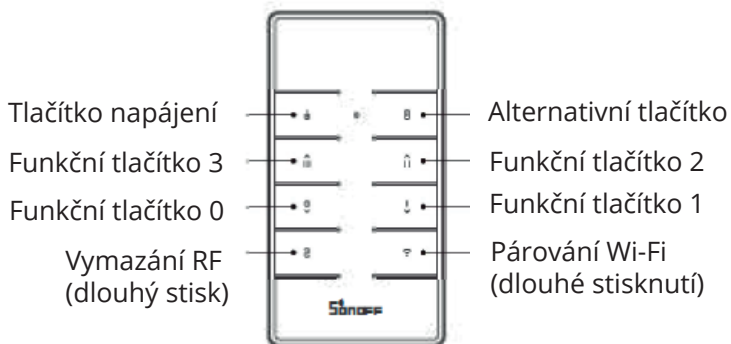





RM433R2 je použitelný pro všechny 433MHz produkty SONOFF a další zařízení, která podporují 433MHz komunikační protokol.











Při párování s různými produkty se vytvářejí tlačítka s různými funkcemi.

Pokyny k tlačítkům

Příklad 1: Řídicí jednotka ventilátoru a světla iFan04 Wi-Fi

Tlačítka	Funkce
	Napájení (světlo)
	Ztlumit
	Vypnuto (ventilátor)
	Nízká rychlost
	Průměrná rychlost
	Vysoká rychlost
	Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 s, dokud stropní ventilátor nevydá dva zvuky "Beep Beep", čímž kód vymažete. Pokud chcete výrobek používat, stiskněte do 5 s po zapnutí znovu libovolné tlačítko, dokud stropní ventilátor nezapírá.
	Stiskněte a podržte po dobu 5 s, dokud ventilátor nevydá dva krátké a jeden dlouhý zvuk "Beep", čímž vstoupíte do režimu rychlého párování. Poté můžete zařízení přidat do aplikace eWelink. V režimu rychlého párování můžete krátkým stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači tento režim ukončit.

Příklad 2: Inteligentní stmívač D1 Wi-Fi

Tlačítka	Funkce
	Zapnutí
	Vypnutí
	Krátce stiskněte pro snížení jasu, stiskněte a podržte pro snížení jasu.
	Krátce stiskněte pro střední jas, stisknutím a podržením jas snížíte.
	Krátce stiskněte pro zvýšení jasu, stiskněte a podržte pro zvýšení jasu.
	Krátce stiskněte pro vysoký jas, stiskněte a podržte pro zvýšení jasu.
	Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 s, dokud neuslyšíte "Beep Beep", a uvolněte je, pak byl dálkový ovladač úspěšně resetován. Po dokončení resetu kódu, pokud chcete dálkový ovladač použít, stiskněte do 5 s po opětovném zapnutí libovolné tlačítko a uslyšíte "Beep", což znamená, že dálkový ovladač byl úspěšně spárován.
	Stiskněte a podržte po dobu 5 s, dokud připojené světlo nepřejde do režimu dýchání, což znamená, že zařízení přejde do režimu rychlého párování a světlo lze poté přidat do aplikace eWelink. V režimu rychlého párování můžete krátkým stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači tento režim ukončit.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!