


Cuisinart®

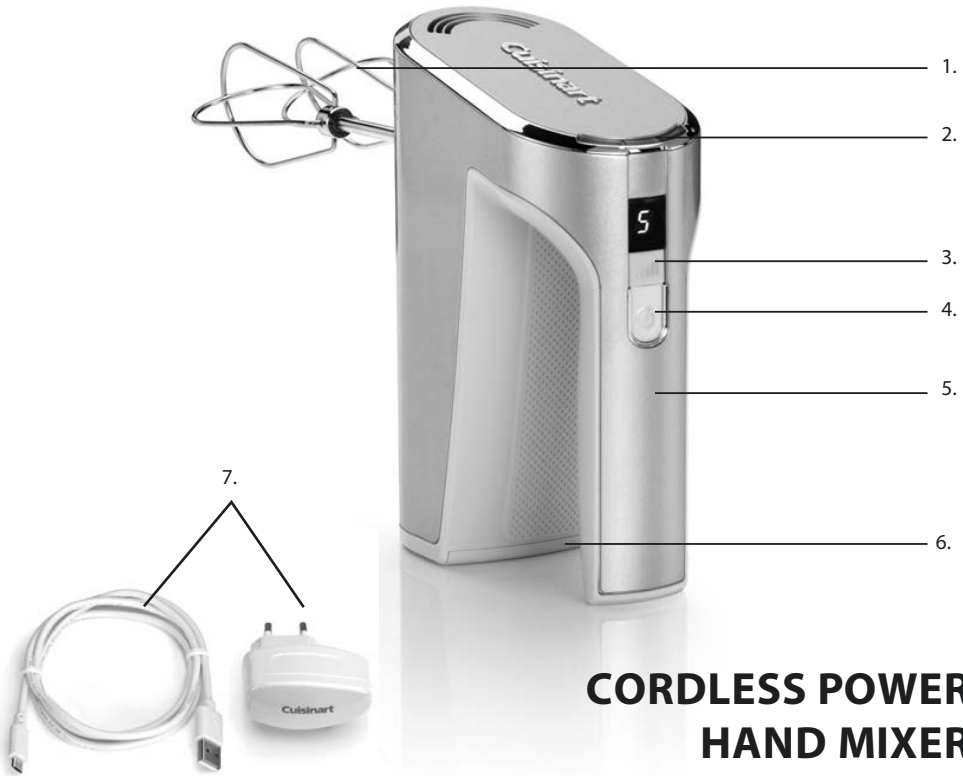

CORDLESS POWER HAND MIXER

RHM100E

Q174a

Cuisinart®

Uživatelská příručka

Akumulátorový ruční šlehač Cuisinart® RHM100E


1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UCHOVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Při používání spotřebiče vždy dodržujte veškerá bezpečnostní opatření, abyste předešli jeho poškození nebo zranění osob. Tento spotřebič musí být používán pouze tak, jak je popsáno v této příručce. Při nesprávném používání spotřebiče hrozí riziko vzniku zranění.

- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorech. Není určen pro použití v prostředí, jako jsou kuchyňky pro zaměstnance a dalších pracovních či komerčních prostředích; nebo pro zákazníky v hotelech a motelech, nebo dalších prostředích typu ubytovacích služeb.
- Při manipulaci s nástavci, při používání a čištění spotřebiče dbejte opatrnosti.
- Spotřebič není určen k ovládní pomocí externího časovače, ani jiného samostatného ovládacího systému.
- Tento spotřebič není určen pro děti mladší 8 let. Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo obdržely nezbytné pokyny pro bezpečné používání spotřebiče a plně chápou nebezpečí související s používáním tohoto spotřebiče. Děti nesmí provádět běžné čištění a údržbu a hrát si se spotřebičem.
- Před použitím zkontrolujte spotřebič a příslušenství, zda nevykazuje známky poškození. Pokud je spotřebič poškozen nebo pokud spadl, nepoužívejte jej.
- Pokud je poškozený napájecí kabel, spotřebič nepoužívejte. V případě poškození napájecího kabelu přestaňte spotřebič

ihned používat. Poškozený kabel musí vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo výrobcem pověřený poprodejní servis. Jako spotřebitel se nepokoušejte o žádnou opravu.

- Při odpojování ze zásuvky tahejte pouze za zástrčku, nikdy ne za kabel.
- Během používání nebo po použití neomotávejte napájecí kabel kolem hlavní části spotřebiče.
- Když se spotřebič nepoužívá, lze jej bezpečně ponechat zapojený do elektrické zásuvky, aby byla baterie vždy nabitá. Před montáží, demontáží, čištěním, nebo pokud se delší dobu nepoužívá, odpojte jej ze zásuvky.
- Tento spotřebič obsahuje lithium-iontovou dobíjecí baterii, která se nesmí kvůli nabíjení ze spotřebiče vyjmát. Baterie spotřebiče není uživatelsky vyměnitelná.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- **VAROVÁNÍ:** Pro dobíjení baterie používejte pouze napájecí zdroj, dodávaný s tímto spotřebičem (model C050200-EU/BS). Tento symbol  označuje, že je k dispozici odnímatelný napájecí zdroj pro nabíjení.
- Produkt je ve shodě se všemi příslušnými právními předpisy EU a UK, a normami určenými pro tento typ a třídu spotřebiče. Cuisinart je držitel certifikace ISO9001:2015, který trvale vyhodnocuje výkonnost systému řízení kvality. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu a souladu s předpisy, kontaktujte oddělení zákaznických služeb (viz část „Mezinárodní záruka“).
- **VAROVÁNÍ:** Během používání spotřebiče udržujte ruce, prsty, příslušenství, apod., stejně jako stěrku nebo jiné náčiní, mimo dosah rotujících částí, abyste předešli možnému zranění osob a/nebo poškození spotřebiče. Stěrka může být používána, jen když je spotřebič vypnutý.
- **VAROVÁNÍ:** Nepřibližujte prsty do blízkosti nástavců. Vždy se nejprve ujistěte, že spotřebič není v provozu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!