


Cuisinart®



Obr. 1

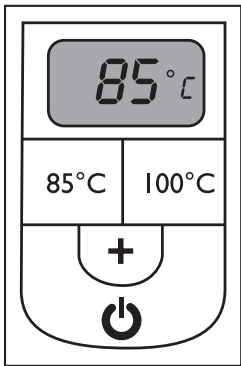

JUG KETTLE

CPK17E

Q98A

Cuisinart®

Uživatelská příručka

Rychlovarná konvice Cuisinart® CPK17E

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE
NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!



- **VAROVÁNÍ:** Velmi horký povrch.
- Nedotýkejte se horkých povrchů.

- **VAROVÁNÍ:** Dokud se vaří voda, neotvírejte víko.
- **POZOR:** Víko umístěte tak, aby pára směřovala od rukojeti.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo obdržely nezbytné pokyny pro bezpečné používání spotřebiče, a plně chápou nebezpečí související s používáním spotřebiče. Děti nesmí provádět běžné čištění a údržbu bez dohledu dospělé osoby. Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Konvici ani napájecí podstavec neponořujte do vody nebo do jiné tekutiny. Ujistěte se, že je zásuvka konvice suchá.
- Pokud je poškozený napájecí kabel, spotřebič nepoužívejte. Napájecí kabel musí vyměnit výrobce/pověřený servis. Jako spotřebitel se nepokoušejte o jeho výměnu, ani o opravu.
- S tímto spotřebičem nepoužívejte jiný napájecí podstavec či příslušenství, než které doporučuje Cuisinart.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorech. Není určen pro použití v prostředí, jako jsou kuchyně pro zaměstnance a dalších pracovních či komerčních prostředích; nebo pro zákazníky v hotelech a motelech, a dalších prostředích typu ubytovacích služeb.
- Nezapínejte konvici, pokud v ní není voda (konvice je vybavena mechanismem, který ji při provozování bez vody vypne).

- Nepřekračujte maximální úroveň naplnění, jasně vyznačenou na ukazateli hladiny vody. Pokud je konvice přeplněná, může dojít k vystříknutí vařící vody a způsobit vám popáleniny.
- Během ohřevu nebo při nalévání neotevírejte víko konvice; unikající pára by vás mohla opařit.
- Povrch topného tělesa je po použití velmi horký.
- Dbejte na pravidelné odstraňování vodního kamene.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí.
- Po použití a před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pro odpojení napájecího kabelu tahejte za zástrčku, ne za kabel. Spotřebič nenechávejte během používání bez dozoru.
- Používejte pouze ve vnitřních prostorech.
- Napájecí kabel nenechávejte viset přes okraj pracovní plochy. Zabraňte kontaktu napájecího kabelu se zdrojem tepla.
- Před připojením k napájení umístěte konvici na podstavec. Po použití se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto, pak konvici odpojte od napájení.



VAROVÁNÍ: Polyetylenové sáčky a obaly mohou představovat nebezpečí. Uchovávejte je mimo dosah kojenců a dětí, hrozí nebezpečí udušení. Obalové materiály nejsou určeny na hraní.

Polyetylenové sáčky a obaly udržujte mimo postýlek, kočárků nebo ohrádek. Tenký plastový film může zakrýt nos či ústa a bránit v dýchání.



Likvidace vysloužilých elektrických a elektronických zařízení

V zájmu všech a pro aktivní podílení se na společném úsilí o ochranu životního prostředí:

- Vysloužilá elektrická a elektronická zařízení nevhazujte do domovního odpadu.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!