



# ELEKTRICKÝ SUŠÁK RUČNÍKŮ

volně stojící nebo s montáží na stěnu  
číslo: 871125204597, model: BK-706M-6


2 IN 1  
100W  
220-240V~50Hz

## návod k použití



### PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY UVEDENÉ POKYNY

#### NÁVOD K POUŽITÍ

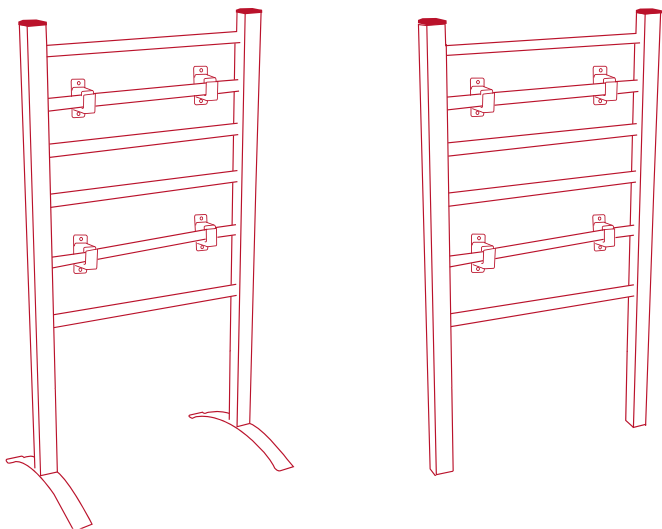

Sušák ručníků je určen k použití v koupelnách nebo prádelnách.

#### ÚDRŽBA

Je-li poškozený napájecí kabel přístroje, musí jeho výměnu provést opravná autorizovaná výrobce nebo jeho zástupcem, neboť k výměně kabelu jsou nezbytné speciální nástroje.

#### VAROVÁNÍ:

- Veškeré servisní zásahy musí provádět zaměstnanci autorizované opravy.
- Sušák nesmí být umístěn bezprostředně pod elektrickou zásuvkou.
- Abyste předešli úrazu malých dětí, je tento přístroj nezbytně umístit tak, aby spodní žebřina byla alespoň 600 mm nad úrovní podlahy.
- Sušák je třeba umístit tak, aby vypínače a další ovládací prvky nebylo možné obsluhovat osobou, která se nachází ve vaně nebo ve sprše.

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby s fyzickými, smyslovými a mentálními poruchami nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly předem dohlížející osobou poučeny, jak přístroj bezpečně používat a jak se vyhnout případným rizikům jeho používání. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

##### VAROVÁNÍ

Tento přístroj je určený výhradně k sušení textilií namočených ve vodě.

Sušák ručníků smí být umístěn ve vzdálenosti větší než 0,6 m od vany nebo sprchy.

##### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 1) Před použitím tohoto sušáku si přečtěte všechny pokyny.
- 2) Je třeba zachovávat nejvyšší obezřetnost, pokud sušák používají nebo se nachází poblíž děti či tělesně postižené osoby a pokud je sušák ponechán zapnutý bez dozoru.
- 3) Nepoužívaný sušák vždy odpojte od elektriny.
- 4) Se sušákem nemanipulujte, má-li poškozený napájecí kabel či vidlici nebo pokud se na něm projeví nějaká závada, upadl na zem nebo byl jiným způsobem poškozen. V takovém případě sušák předejte autorizované opravě k prozkoumání, úpravě či opravě.
- 5) Nepoužívejte ve venkovních prostorách.
- 6) Nikdy sušák nedávejte na místo, ze kterého by mohl spadnout do vany či jiné nádoby s vodou.
- 7) Napájecí kabel nesmí vést pod koberec. Nezakrývejte napájecí kabel rohožemi či jinými předměty. Napájecí kabel umístěte tam, kde není velký provoz a kde nehrozí shození sušáku.
- 8) Zástrčku sušáku po jeho použití vytáhněte z elektrické zásuvky.
- 9) Nepoužívejte přístroj tam, kde se používají či skladují benzín, barvy či jiné hořlaviny.
- 10) Sušák používejte výhradně tak, jak je popsáno v tomto návodu. Veškeré jiné způsoby použití, které nejsou doporučeny výrobcem, mohou vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke zkratu.
- 11) Sušák není určený k tomu, aby byl napájen prostřednictvím prodlužovacího kabelu. Zástrčku zasuňte přímo do zásuvky na stěně.
- 12) Děti musí mít být pod dohledem, aby si s tímto přístrojem nehrály. TYTO POKYNY SI UCHOVEJTE

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!