


# GPO CASSETTE PLAYER

## ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Před prvním použitím jednotky si prosím pečlivě přečtete tyto pokyny.

Jednotka je určena pouze pro vnitřní použití v domácnosti. Neměl by se používat pro komerční aplikace. Jednotka neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaná osoba. Nesprávné opravy mohou uživatele vystavit riziku poškození a budou mít za následek ztrátu záruky. Před připojením k napájení vždy zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí místního napájení. Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, kontaktujte kvalifikovanou osobu a proveďte opravu. Nepoužívejte jednotku poté, co nefungovala správně, nebo pokud nějakým způsobem upadla nebo byla poškozena. Nevystavujte kapající nebo stříkající vodě. Na osobní přehrávač kazet nikdy nepokládejte žádné těžké předměty ani nádoby naplněné tekutinou. Nenechávejte jednotku v blízkosti zdrojů tepla, na přímém slunečním světle nebo na místech, kde je příliš prašno, písčité nebo vlhké prostředí. Nevkládejte cizí předměty do žádného z výstupů na jednotce. Jednotka není hračka. Měl by být používán pouze u dětí starší více než osm let.

### OVLÁDACÍ PRVKY

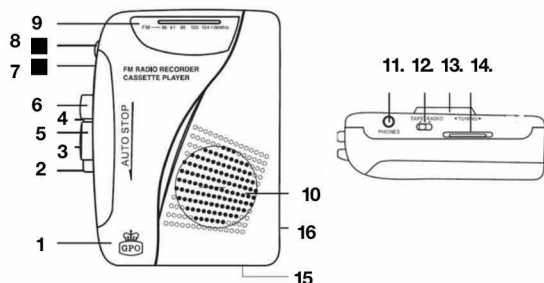

1. Dvířka
2. Tlačítko Stop
3. Tlačítko přetáčení vpřed
4. Tlačítko přetáčení vzad
5. Tlačítko PLAY - přehrát
6. Nahrávací tlačítko
7. Mikrofon
8. Ovládání hlasitosti
9. Rádiová stupnice
10. Reproduktor
11. 3,5 mm vstup
12. Přepínač funkcí
13. Spona na opasek
14. Lazení rádia
15. Nabíjecí konektor
16. Příhrádka na baterie

Přístroj je napájen buď dvěma AA (UM-3) bateriemi nebo napájecím adaptérem. Pozor: Obě baterie nebo síťový adaptér nejsou součástí dodávky.

### Pomocí baterie (není součástí dodávky)

1. Otevřete prostor na zadní straně přístroje (16) a vložte baterie. / 2. Zkontrolujte polaritu (+/-) uvnitř přístroje. / 3. Vložte dvě AA (UM-3) baterie podle polaritu. / 4. Znovu zavřete kryt na baterie. Pro dosažení nejlepšího výkonu a delší provozní dobu, doporučujeme používat alkalické baterie.

**DŮLEŽITÉ!** Prosím, vždy zajistěte, že jsou správně vloženy baterie. Nesprávná polarita může poškodit Osobní kazetový přehrávač. Nikdy nemíchejte staré a nové baterie. Nikdy nemíchejte alkalické, standardní (karbon-zinkové) a dobíjecí (nikl-kadmium) baterie. Pokud neplánujete používat svůj osobní kazetový přehrávač po delší dobu, vždy vyjměte baterie. Staré nebo netěsné baterie mohou způsobit poškození zařízení a mohou vést ke ztrátě záruky. Nevhazujte baterie do ohně – baterie mohou vytect nebo explodovat.

### Použití síťového adaptéru (není součástí dodávky)

1. Zasuňte konektor napájecího kabelu (na konci adaptéru šňůry střídavého proudu) do vstupního konektoru DC (15) na zadní straně kazetového přehrávače. 2. Zapojte síťový adaptér do zásuvky / 220 230V ~ 50 Hz AC. 3. Osobní kazetový přehrávač se automaticky odpojí od napájení z baterie a pracuje pomocí síťového adaptéru. **DŮLEŽITÉ!** Používejte pouze adaptér s výstupním napětím hodnoceným jako 3V DC 280mA.

### SLUCHÁTKA

Prosím, nepoužívejte sluchátka při jízdě na kole ani při řízení jakéhokoli motorového vozidla. Nepouštějte do sluchátek zvuk s nastavenou vysokou hlasitostí při chůzi, obzvláště při přecházení silnice to může být nebezpečné. Vyhněte se používání sluchátek při vysoké hlasitosti. Odborníci na sluch varují před opakovaným a dlouhotrvajícím hlasitým poslechem. Pokud vám začne zvonit v uších, snižte hlasitost nebo přestaňte používat. Vždy mějte hlasitost na přiměřené úrovni, takže jste schopni vnímat zvuky z okolí. Udržovat v čistotě měkkým, suchým hadříkem. Nikdy neponořovat do vody.

### OVLÁDÁNÍ RÁDIA

1. Sluchátka připojte do zásuvky (11). 2. Nasadte si sluchátka. 3. Nastavte volič funkcí (12) 'Radio'. 4. Otočením knoflíku rádia ladění (14) vyberte požadovanou rozhlasovou stanici. 5. Nastavte ovládání hlasitosti (knoflík 8) na požadovanou hladinu zvuku. 6. Rádio vypnete přepnutím voliče funkcí (12) 'Tape'.

### PŘEHŘÁVÁNÍ KAZET

1. Připojte sluchátka do zásuvky (11). 2. Nasadte si sluchátka. 3. Přepněte funkci (12) na 'Tape'. 4. Otevřete dvířka (1) a vložte nahranou kazetu s páskou směřovanou vzhůru. 5. Zavřete dvířka (1). 6. Poslouchejte stisknutím tlačítka PLAY (5). 7. Nastavte ovládání hlasitosti knoflíkem (8) na požadovanou hladinu zvuku. 8. Stiskněte tlačítko rychlého posunu vpřed (3) nebo tlačítko FAST BACKWARD (4), pokud si přejete přejít na jinou stopu. 9. Stiskněte tlačítko STOP (2) pro vypnutí.

### NAHRÁVÁNÍ RÁDIA NEBO HUDBY NA KAZETU NEBO NAHRÁVÁNÍ HLASU

Na spodní straně kazety přezkontrolujte zda máte vyplněný proctor zdířek. Popřípadě je vyplňte (například kouskem papíru). Vyberte svůj oblíbený program nebo hudbu z rádia, nastavte hlasitost na preferovanou úroveň nebo na maximum, stiskněte tlačítko RECORD(6) pro spuštění záznamu (nebo mluvěte do mikrofonu - **POZOR! MUSÍ BÝT PŘEPNUTÝ KNOFLÍK DO FUNKCE "TAPE"**). Stiskněte tlačítko STOP (2) pro zastavení nahrávání. Zvolte funkci (12) na 'Tape'. Stiskněte tlačítko Rychlý posun vzad (4) - přetočit pásku. Stisknutím tlačítka PLAY (5), si poslechnete zaznamenaný rozhlasový pořad nebo hudbu. !!! Pro zabránění smazání nahrané hudby můžete vyndat krytky na spodní části kazety.

### AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ

Pro ochranu magnetofonové pásky a zabránění zbytečnému opotřebení mechanismu kazety, je tato jednotka vybavena automatickým systémem zastavení. Je-li páska během přehrávání nebo při rychlém přetáčení se tlačítko PLAY automaticky uvolní, což zastaví kazetu.

**PROVOZNÍ TIPY PRO KAZETOVÝ PŘEHŘÁVAČ** - Na zajištění maximální kvality nahrávky, doporučujeme používat pouze kvalitní pásky s kazetovým přehrávačem. Pásky s hrací doby 120 minut (C-120) se nedoporučují. Obsahují tenčí a delší pásku, která má větší šanci na poruchy a / nebo poruchám a může dojít k poškození mechanismu kazety. Pro kvalitní reprodukci, prosím vyčistěte hlavu po každých 10-20 hodin práce. Udržujte kazetový přehrávač mimo dosah vysoké teploty nebo chladu. Není-li páska natočena pevně, odstraňte prověšení před vložením kazety. Pro odstranění vůle, vložte tužku do náboje a otáčet ve směru hodinových ručiček (viz níže).



### VAROVÁNÍ!

Jakékoli změny nebo úpravy Osobního kazetové přehrávače, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

### PÉČE A ÚDRŽBA

Vyčistěte měkkým hadříkem lehce namočeným ve vodě. Nepoužívat žádné chemické čisticí prostředky, jako je alkohol, benzin nebo ředidla. Nikdy nenechávejte Stereofonní kazetový přehrávač na přímém slunci nebo v horkém, vlhkém nebo prašném prostředí. Udržujte kazetový přehrávač od topných těles a zdrojů elektrického šumu, jako jsou zářivky a motory.

Prohlášení: Tímto ProtelX, prohlašuje, že toto zařízení (GPO Osobní kazetový přehrávač) je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice, můžete přistupovat ke kopii tohoto certifikátu na [www.gporetro.com/Certificate-of-conformity](http://www.gporetro.com/Certificate-of-conformity)

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!