



DAB/FM/BLUETOOTH/MP3/SD/USB/AUX-IN


SCD 5751 DAB

DAB/DAB+/FM
BLUETOOTH
USB
SD
AUX-IN

NÁVOD K POUŽITÍ



ZAPOJENÍ

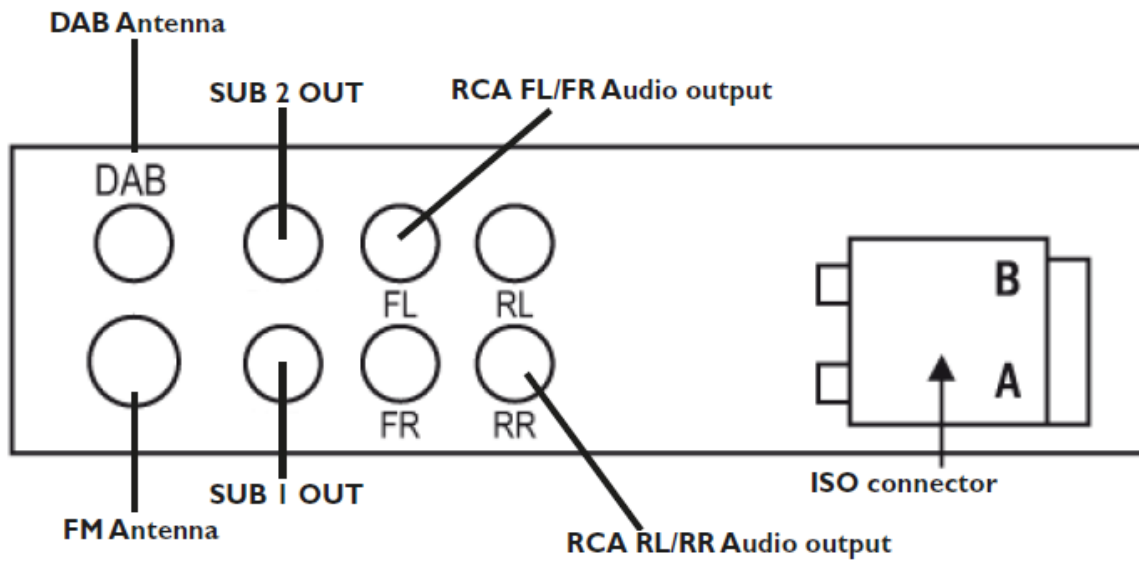

Antenna = Anténa


SUB OUT = výstup na subwoofer

FL = Front left = přední levý / FR = front right = přední pravý

RL = Rear left = zadní levý / RR = rear right = zadní pravý

output = výstup

connector = konektor

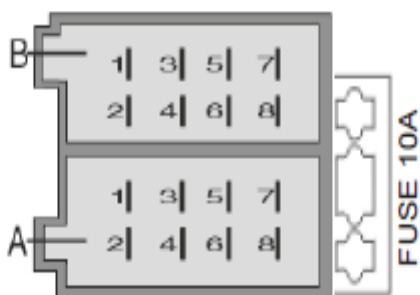


A NAPÁJECÍ ZDROJ

1. Volné
2. Volné
3. Volné
4. Paměť (trvalé napájení)
5. Automatická anténa VÝSTUP
6. Volný
7. Hlavní napájení (kladné)
8. Zem (záporná)

B REPRODUKTORY

1. + Zadní pravý
2. - Zadní pravý
3. + Přední pravá
4. - Přední pravá
5. + Přední levá
6. - Přední levá
7. + Zadní levá
8. - Zadní levá

INSTALACE

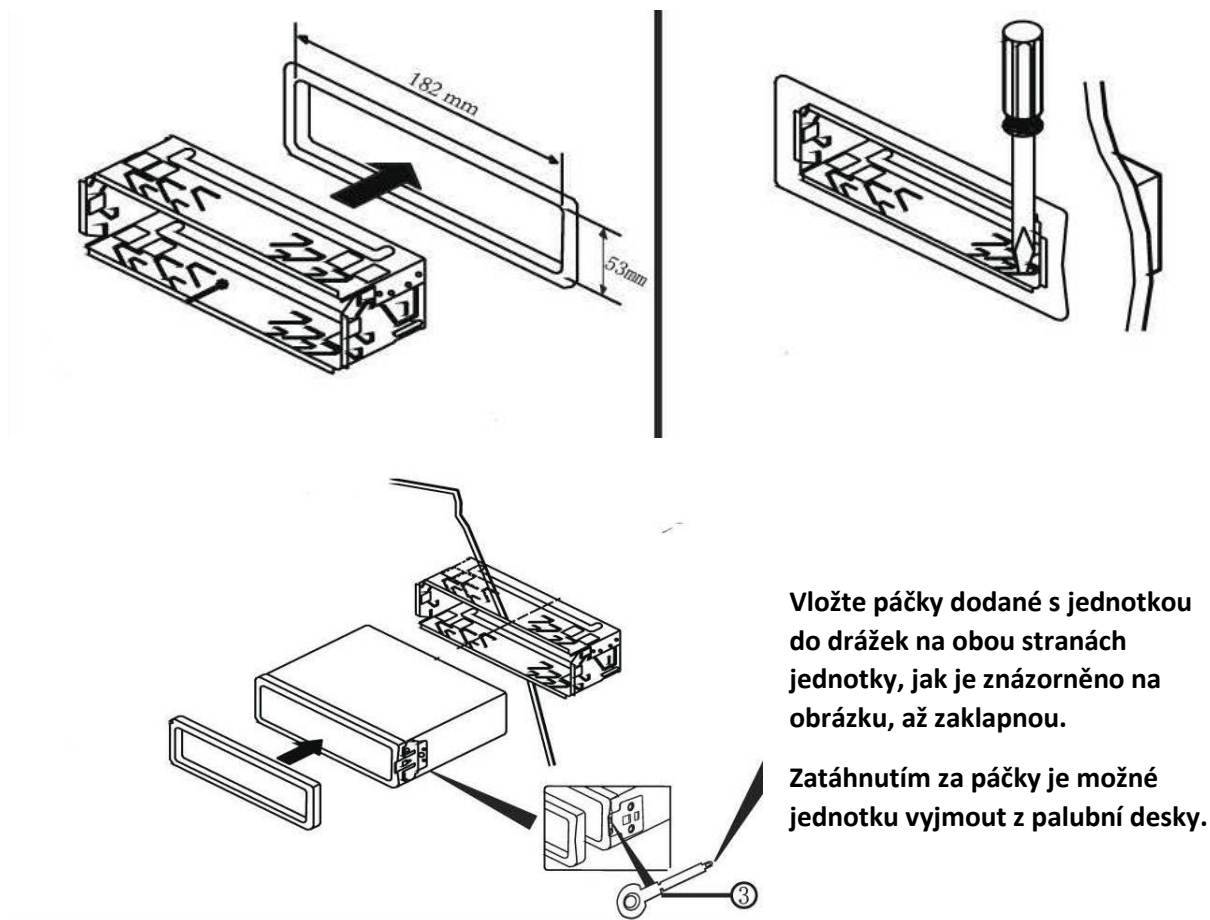

OVLÁDACÍ PANEL



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!