

## HCX 10D8 DAB

### POZNÁMKY K POUŽITÍ

Dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti může poškodit váš sluch.

Toto zařízení je vysoce přesný elektronický přístroj, proto jej nepoužívejte v následujících případech:

- Blízko magnetických polí.
- V blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topná tělesa a kamna.
- Na velmi vlhkých místech, jako jsou koupelny, bazény atd.
- Na velmi prašných místech.
- Na místech vystavených silným vibracím.
- Během fází nastavování a nastavování hlasitosti nepřibližujte ucho blízko k reproduktoru, zejména pokud chcete zachovat objem během fáze zapalování na minimum.
- Umístěte spotřebič tak, aby po jeho stranách byl vždy dostatek místa pro volnou cirkulaci vzduchu (minimálně 5 cm).
- Pokud dovnitř přístroje proniknou tekutiny, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a odnešte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI.
- Před nabíjením zařízení vždy zkontrolujte, zda jsou správně připojeny napájecí a připojovací kabely.
- Na spotřebič by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Spotřebič nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a nesmějí být ukládány žádné předměty naplněné tekutinou, například vázy.

umístěné na zařízení.

- Tuto příručku si uschovejte pro budoucí použití.

### PÉČE A ÚDRŽBA

K čištění doporučujeme použít měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní látky.

### DŮLEŽITÉ

Toto zařízení je určeno pro neprofesionální domácí použití. Dobrá konstrukce tohoto zařízení to zaručuje

perfektní provoz po dlouhou dobu. Pokud by však nastaly nějaké nepříjemnosti, bude vhodné se poradit co nejvíce


poblíž autorizovaného servisního střediska TREVI.

TREVI sleduje politiku nepřetržitého výzkumu a vývoje. Proto mohou mít výrobky jiné vlastnosti než ty popsané.

Abyste předešli možnému poškození sluchu, omezte dobu poslechu na vysokou hlasitost.


## Popis přední strany

1. CD
2. Tlačítko STANDBY
3. Displej
4. Nastavení hlasitosti
5. Tlačítko / SKENOVÁNÍ, Přehrát / Pozastavit / Hledat a uložit automatické rozhlasové stanice
6. Tlačítko SOURCE, výběr zdroje
7. Vstup pro sluchátka
8. Audio vstup (AUX IN)
9. Tlačítko, Stop.
10. vstup USB.
11. Tlačítko 9 / TUNE-, předchozí stopa / rozhlasová stanice
12. Tlačítko: / TUN +, další stopa / rozhlasová stanice
13. Tlačítko MENU / INFO, přístup k nabídkám / zobrazení informací
14. Tlačítko SELECT / MONO / ST, potvrzuje výběr nastavení / mono / stereo poslech rádia
15. Přijímač dálkového ovládání

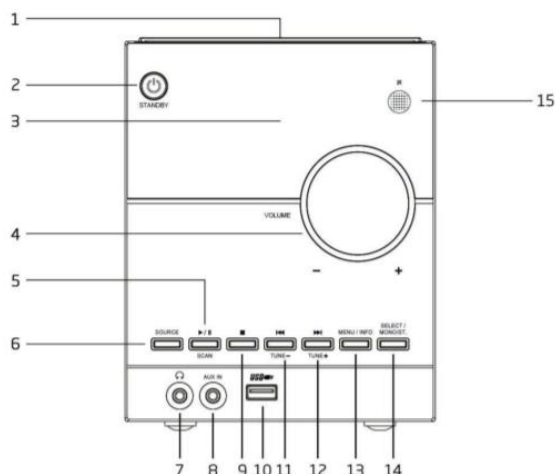



## Popis zadní strana

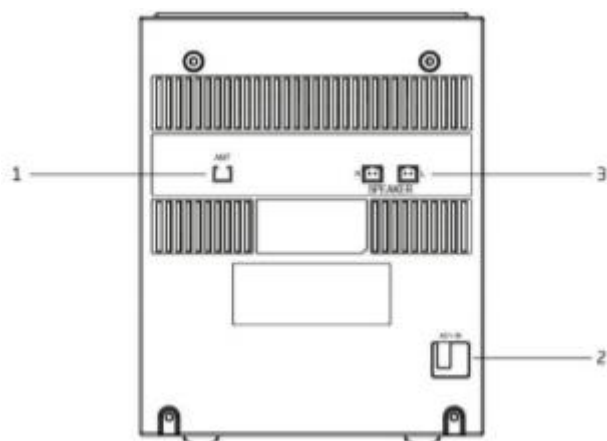
1. Anténní zásuvka, vložte dodaný anténní kabel
2. Napájecí kabel
3. Připojovací zásuvky reproduktorů R / L





## Dálkový ovladač

1. Tlačítko , zapnuto / pohotovostní režim
2. Číselné výběrové klávesy
3. Tlačítko MEMORY
4. Tlačítko  / TUN - předchozí stopa / rozhlasová stanice
5. Tlačítko FOLDER +, další výběr složky v režimu CD nebo USB
6. Tlačítko REPEAT, aktivuje režim opakování
7. Tlačítko FOLDER - výběr předchozí složky v režimu CD nebo USB

8. Tlačítka INFO, SCAN, MENU na zdroji rádia DAB / FM

9.  na Bluetooth


10. Tlačítka DISPLAY „“  na zdroji na zdroji CD / USB

11. Tlačítka VOL +/-, nastavení hlasitosti

12. Tlačítko MUTE, vyloučení zvuku zařízení

13. Tlačítko RANDOM, náhodný výběr přehrávaných skladeb

14. Tlačítko CH- / DOWN, výběr předchozí paměti / rolování položek nabídky '

15. Tlačítko:  / TUN +, další stopa / rozhlasová stanice

16. Tlačítko ENTER, potvrzuje výběr

17. Tlačítko MONO / ST, poslech mono / stereo rádia


18. Tlačítko CH + / UP, výběr další paměti / procházení položek nabídky '

19. Tlačítko SLEEP, aktivace funkce automatického vypnutí

20. Tlačítko X\_BASS, aktivace funkce Xbass, povýšení nízké tóny

21. Tlačítko EQUALIZER, výběr mezi různými přednastavenými režimy zvuku

22. Tlačítko SOURCE, výběr zdroje

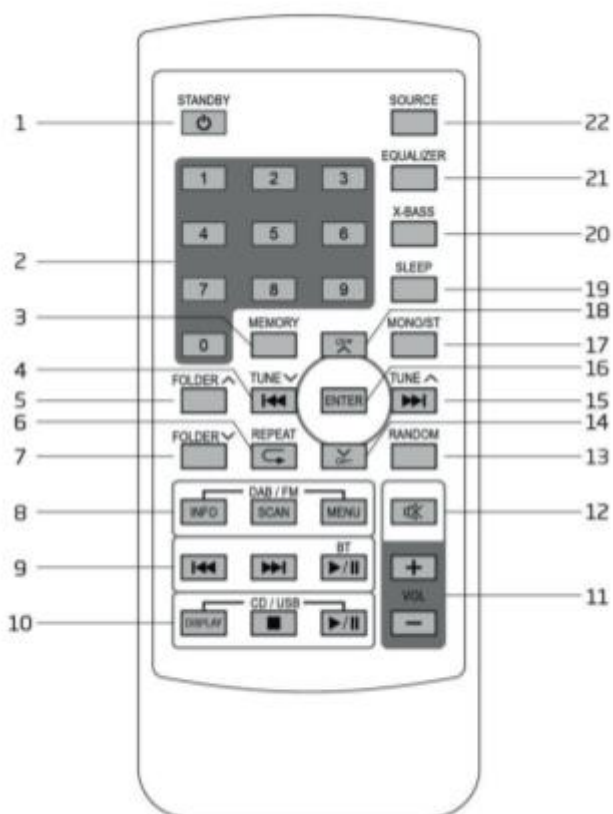

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!