

přenosná nabíjecí stanice

Anker 757

(PowerHouse 1229 Wh, číslo výrobku: A1770)

návod k použití




@anker_official
@anker_jp




@Anker Deutschland
@Anker Japan
@Anker



@AnkerOfficial
@Anker_JP

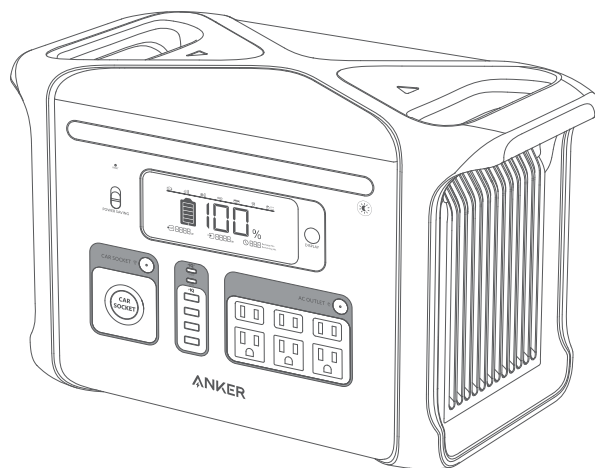


Co je v balení

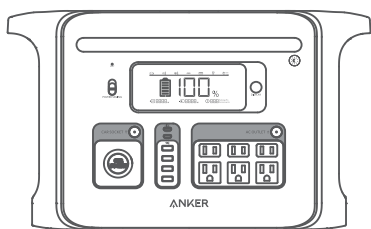

přenosná nabíjecí stanice Anker 757 (PowerHouse 1229 Wh)



nabíjecí kabel pro autozásuvku




nabíjecí kabel pro solární panel




návod k použití

Popis přístroje

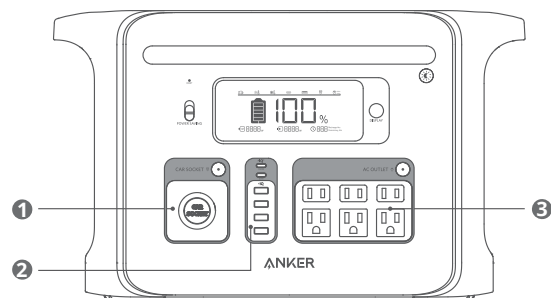

Výstupní zásuvky:

- 1) autozásuvka
- 2) USB zásuvky
- 3) výstup střídavého proudu

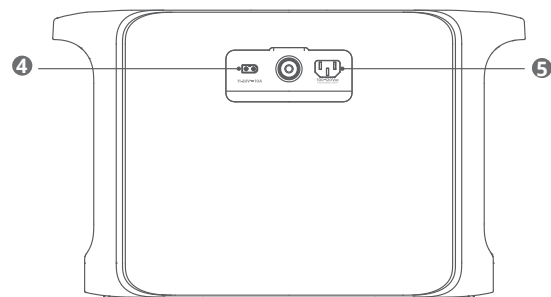


Vstupní zásuvky:

- 4) vstupní XT-60 se stejnosměrným proudem
- 5) vstupní se střídavým proudem

Dobíjení nabíjecí stanice


Dobíjení střídavým proudem (max. 1000 W)

Nabíjecí stanici lze dobít z nástěnné zásuvky prostřednictvím kabelu pro střídavý proud.

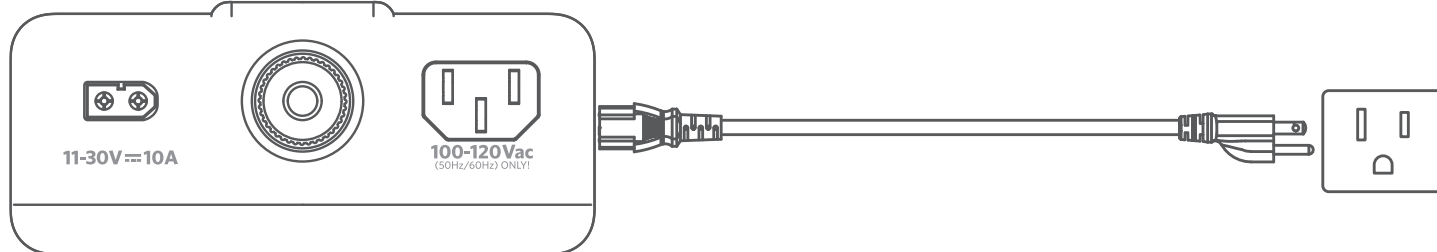


Dobíjení solárním panelem (max. 300 W)


Nabíjecí stanici lze dobít připojením až tří 100W solárních panelů v paralelním zapojení prostřednictvím kabelu pro solární dobíjení (není součástí dodávky).

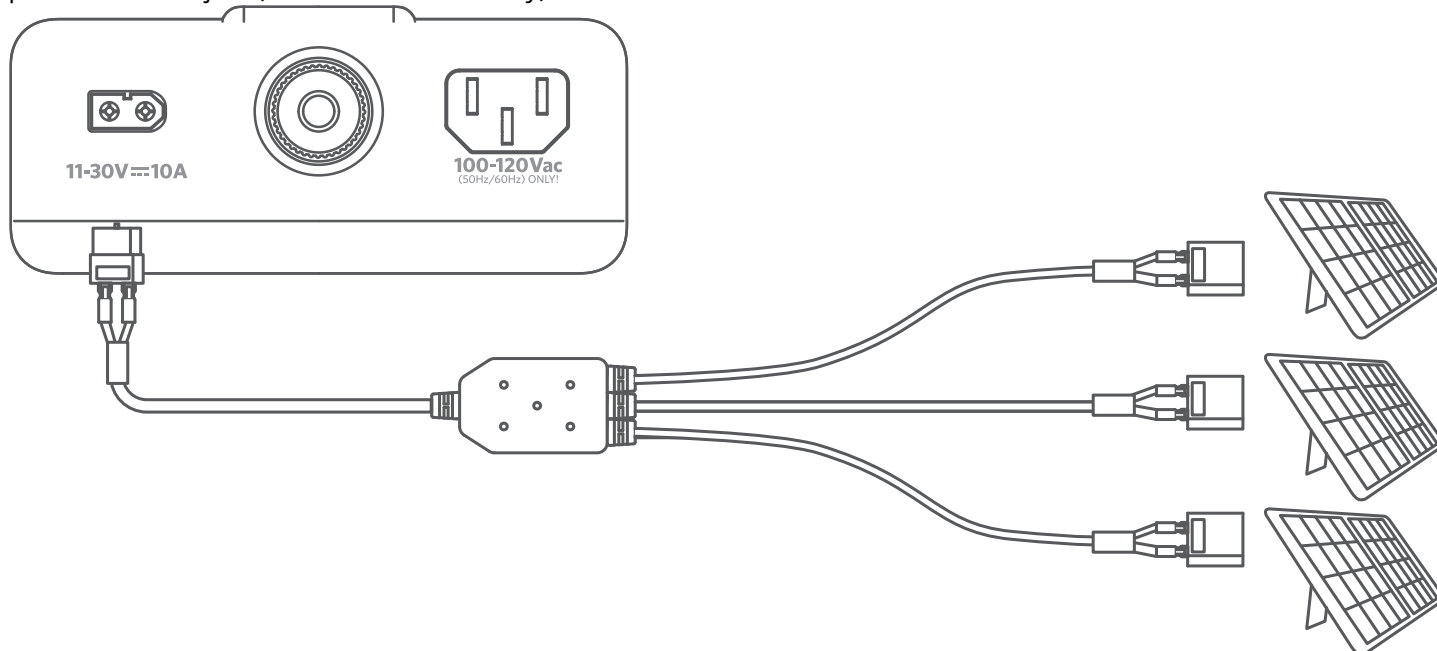

Dobíjení z autobaterie (max. 120 W)

Nabíjecí stanici lze dobít připojením k výstupnímu konektoru automobilu prostřednictvím kabelu pro nabíjení přes autozásuvku.

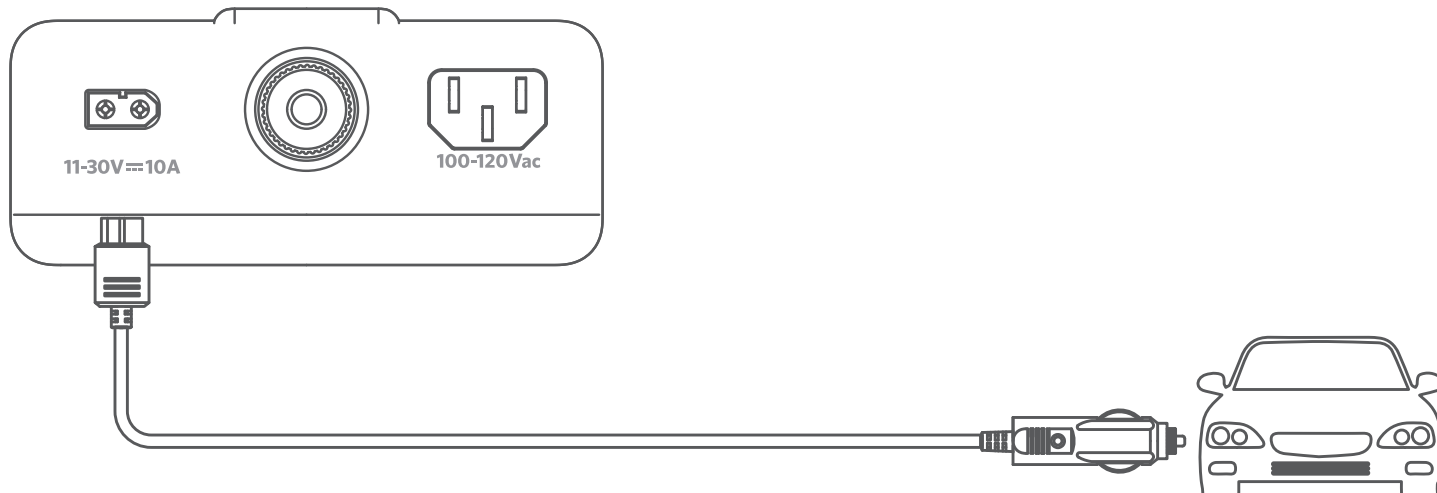


 Když v nabíjecí stanici zůstává pouze 1 % energetické kapacity, začne blikat ukazatel zbývající kapacity akumulátoru a upozorňovat na nutnost dobití přístroje.

Napájení ostatních zařízení


Nabíjení střídavým proudem

Stiskem tlačítka pro zásuvky se střídavým proudem je zapnete a připojte k nim svá zařízení.

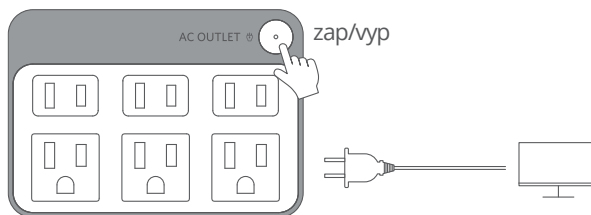


Nabíjení přes USB

Připojte zařízení k zásuvkám USB.

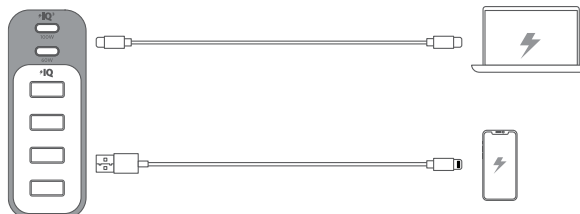


Nabíjení přes autozásuvku

Připojte zařízení přes autozásuvku a nabíjení se zahájí automaticky.

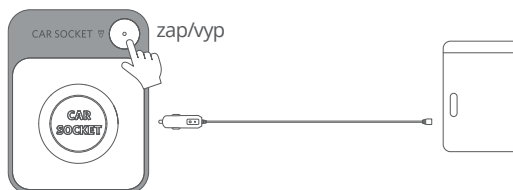

Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS)


Chcete-li využít funkci UPS, připojte nabíjecí stanici do nástěnné elektrické zásuvky prostřednictvím dobíjecího kabelu pro střídavý proud, poté stiskněte tlačítko a připojte svá zařízení přes výstupní zásuvky se střídavým proudem.

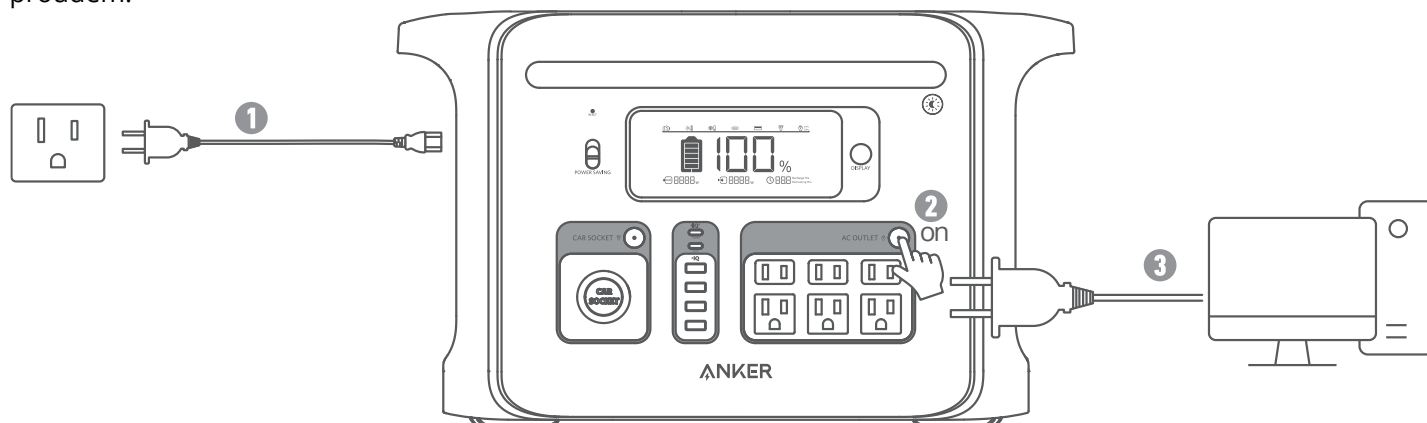

Úsporný režim

Zapnutím úsporného režimu omezíte plýtvání energií, protože nabíjecí stanice se pak automaticky vypne, jakmile budou všechna k ní připojená zařízení plně nabita.

Vypnutím úsporného režimu umožníte průběžné nabíjení po delší dobu, například když pořizujete časosběrné snímky nebo spíte s mechanickým ventilátorem CPAP.

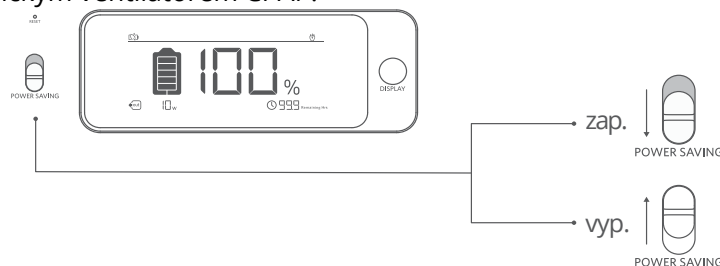

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!