

ANKER

K

SERIES

7

přenosná nabíjecí stanice

Anker 767

(GaNPrime PowerHouse 2048 Wh, číslo výrobku: A1780)

návod k použití




@anker_official
@anker_jp




@Anker Deutschland
@Anker Japan
@Anker




@AnkerOfficial
@Anker_JP

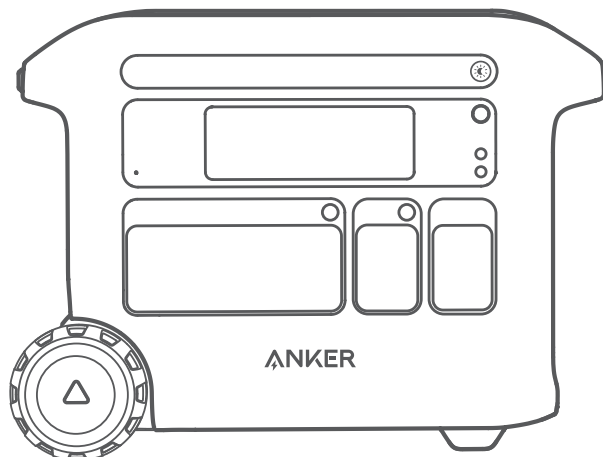


Co je v balení

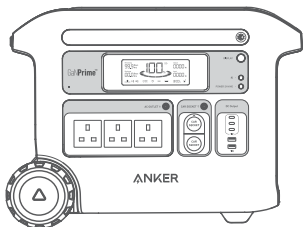

přenosná nabíjecí stanice
Anker 767



taška s příslušenstvím



nabíjecí kabel k solárnímu panelu



nabíjecí kabel pro střídavý proud




nabíjecí kabel k autonabíječce



návod k použití

Popis přístroje

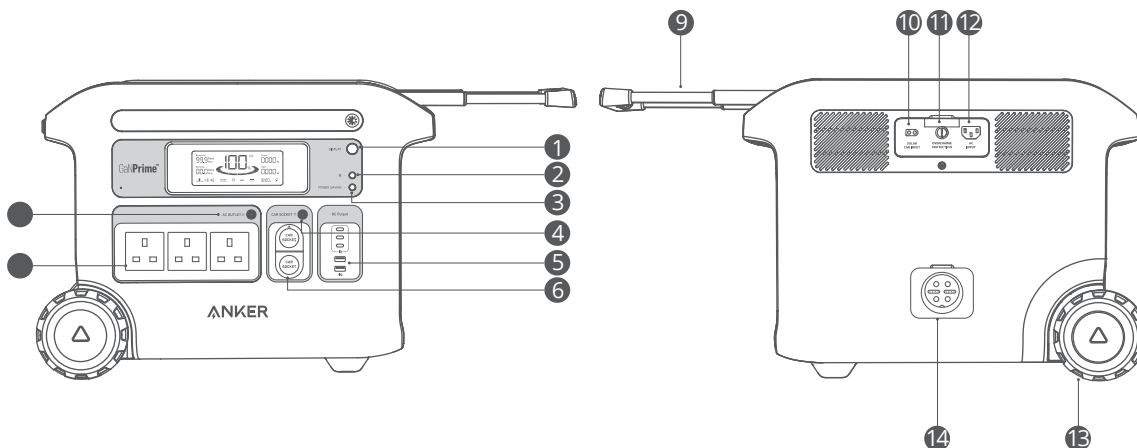


- 1) tlačítko displeje
- 2) tlačítko IoT
- 3) tlačítko úsporného režimu
- 4) tlačítko autozásuvky
- 5) zásuvky USB
- 6) autozásuvky

- 8) tlačítko výstupů se střídavým proudem
- 9) vysouvací rukojeť (vysunete ji stiskem tlačítka na držadle a vytažením)
- 10) vstup ze solárního panelu a autozásuvky
- 11) proudová ochrana
- 12) zásuvka pro vstup střídavého proudu
- 13) kolečka

Dobíjení nabíjecí stanice


Dobíjení střídavým proudem (max. 2200 W)

Nabíjecí stanici lze dobít z nástěnné zásuvky prostřednictvím kabelu pro střídavý proud.

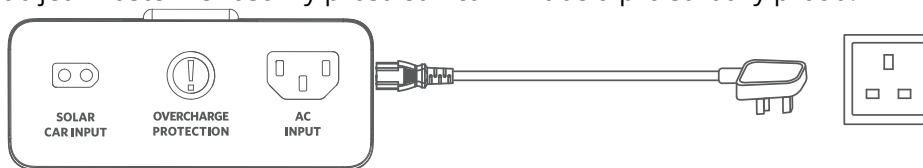


Dobíjení solárním panelem (max. 1000 W)


Nabíjecí stanici lze dobít ze solárních panelů s maximálním výkonem 1000 W, pokud připojíte až pět solárních panelů Anker 531 (200 W) jak je zobrazeno na obrázku s nabíjecím kabelem pro solární panely.

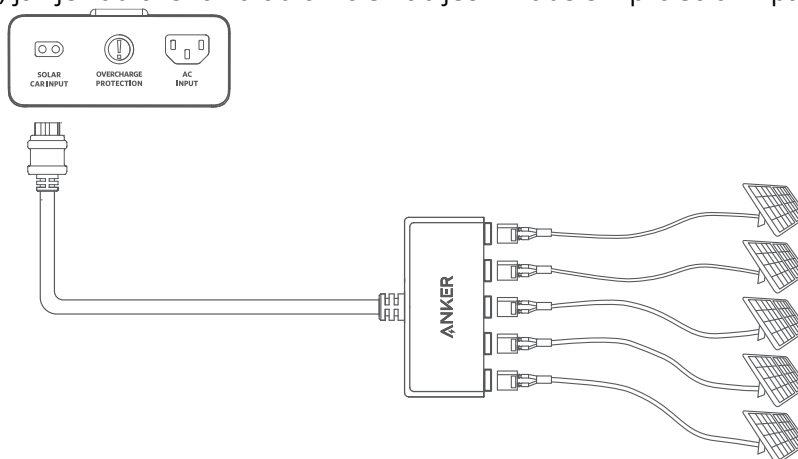

Nabíjení z automobilu

Nabíjecí stanici lze dobít připojením k výstupnímu konektoru automobilu prostřednictvím kabelu pro nabíjení přes autozásuvku.

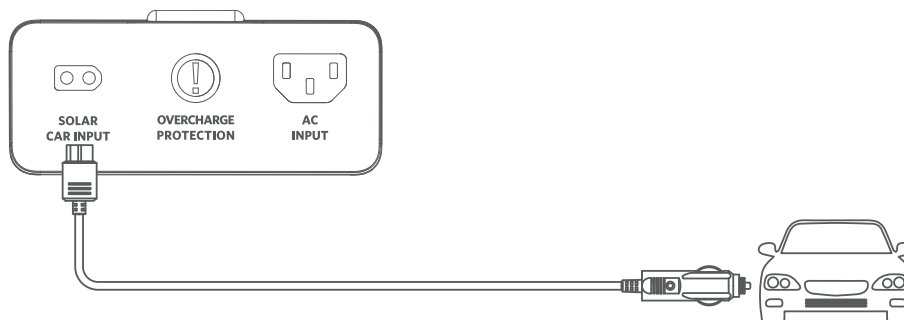

 Když v nabíjecí stanici zbývá pouze 1 % energie, začne blikat kontrolka „zbývající kapacity akumulátoru“ a je potřeba stanici dobít.

Napájení ostatních zařízení

Úsporný režim


Zapnete-li úsporný režim, nebude docházet k plýtvání energií, protože stanice se automaticky vypne, jakmile budou všechna k ní připojená zařízení plně nabitá.

Vypnete-li úsporný režim, lze nabíjecí stanici využít k průběžnému nabíjení po delší dobu, například při časově náročném snímání nebo při použití mechanického ventilátoru CPAP během noci.

Zásuvky se střídavým proudem dokáží zjistit, zda je v nich zasunuta zástrčka. Nemá-li zjištěna přítomnost zástrčky po dobu delší než 15 minut, bez ohledu na to, zda je úsporný režim zapnutý nebo vypnutý, nabíjecí stanice se automaticky vypne.


Nabíjení střídavým proudem

Stiskem tlačítka pro zásuvky se střídavým proudem je zapnute a připojte k nim svá zařízení.

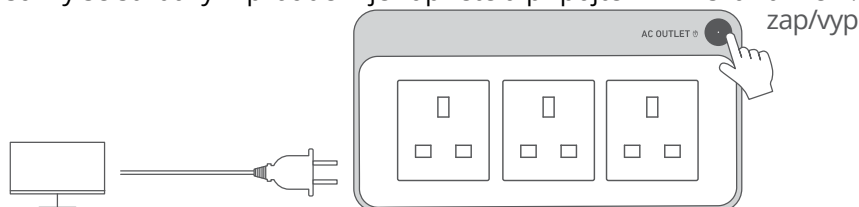


Nabíjení přes USB

Připojte zařízení k zásuvkám USB.

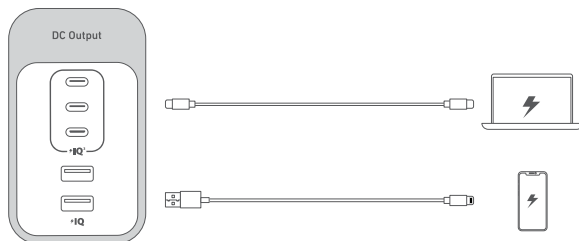


Nabíjení přes autozásuvku

Připojte zařízení přes autozásuvku a nabíjení se zahájí automaticky.

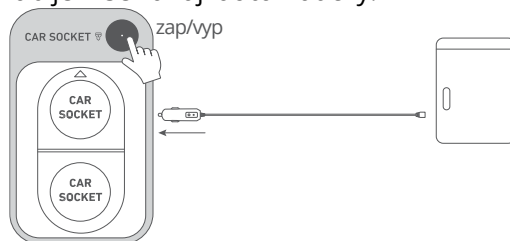


Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS)

Chcete-li využít funkci UPS, připojte nabíjecí stanici do nástěnné elektrické zásuvky prostřednictvím dobíjecího kabelu pro střídavý proud, poté stiskněte tlačítko a připojte svá zařízení přes výstupní zásuvky se střídavým proudem.

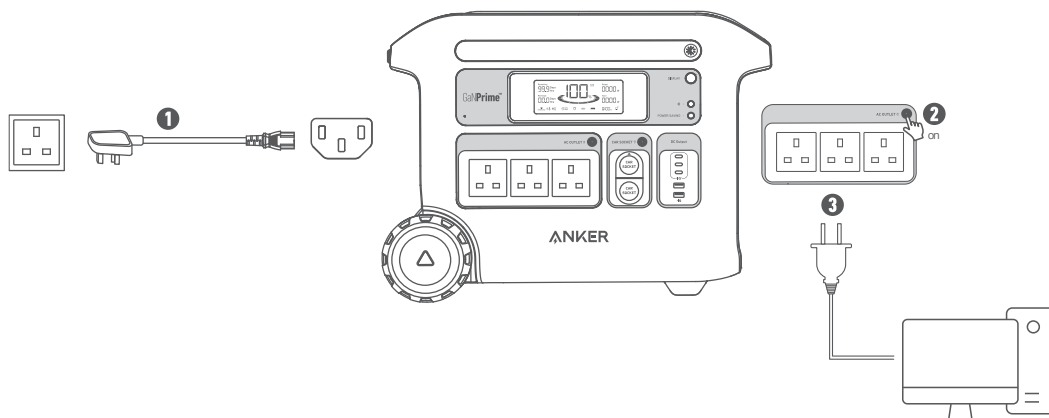

Připojení k doplňkovému akumulátoru

Nabíjecí stanici lze připojit k doplňkovému akumulátoru a zdvojnásobit tak kapacitu na 4096 Wh. Podrobné informace najdete v návodu k použití doplňkového akumulátoru pro přenosné nabíjecí stanice Anker 760 (2084 Wh).

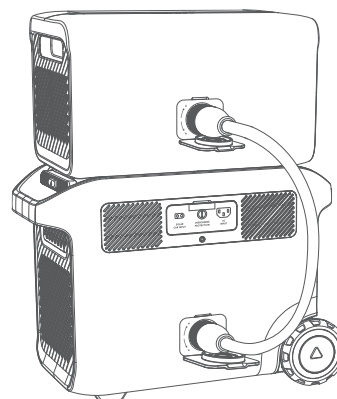

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!