


ASUS All-in-One PC

Uživatelská příručka

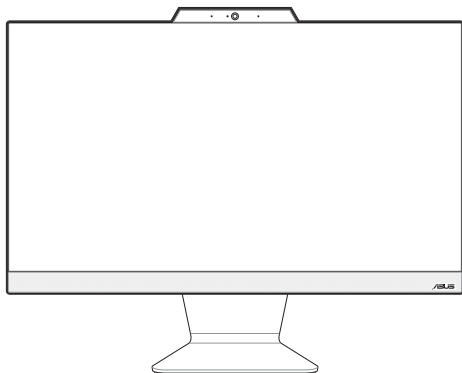

Řada A3202/M3202/E3202/F3202

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Informace o autorských právech

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRÚČKU "TAK, JAK JE"; BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNĚ NEBO VYPLYVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUcí PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TĚTO PŘÍRÚČCE NEBO VE VÝROBKU.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TĚTO PŘÍRÚČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TĚTO PŘÍRÚČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRÚČCE POPSANÝCH.

Copyright © 2022 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Omezení odpovědnosti

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v důsledku opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše cenikové smluvní ceny každého výrobku.

Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy, přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.

Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

Servis a podpora

Navštivte náš web podporující více jazyků <https://www.asus.com/support>

Obsah

O této příručce.....	6
Konvence použité v této příručce.....	7
Typografie	7
Ikony.....	8
Bezpečnostní zásady	9
Instalace systému	9
Péče během používání	10
Varování na tlak zvuku.....	11
Adaptér.....	11
Varování ventilátoru stejnosměrného proudu.....	11
Förpackningsinnehåll.....	12

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

ASUS All-in-One PC	13
Pohled zepředu	13
Pohled zdola.....	15
Pohled zezadu.....	17

Kapitola 2: Použití ASUS All-in-One PC

Umístění počítače ASUS All-in-One PC.....	21
Instalace přístroje ASUS All-in-One PC.....	22
Připojení bezdrátové klávesnice a myši.....	22
Připojení drátové klávesnice a myši	24
Zapnutí systému	25
Použití klávesnice	27
Funkční klávesy	27

Kapitola 3: Práce s Windows

Začínáme poprvé.....	31
Nabídka Start	32
Spouštění nabídky Start.....	33
Otvírání programů z nabídky Start	33
Aplikace Windows	34
Spouštění aplikací Windows z nabídky Start.....	34
MyASUS Splendid.....	35
Připojení k bezdrátovým sítím.....	37
Wi-Fi.....	37
Bluetooth.....	38
Připojení ke kabelovým sítím.....	39
Vypnutí počítače ASUS All-in-One	40
Uvedení počítače ASUS All-in-One do režimu spánku.....	41

Kapitola 4: Obnova systému

Vstup do nastavení systému BIOS	43
Rychlý vstup do systému BIOS.....	43
Obnova systému	44
Provedení možnosti obnovení.....	45

Přílohy

Poznámky	47
Prohlášení Federální komise pro komunikaci	47
Varování na vystavení RF	48
Poznámka k izolaci	49
Prevence ztráty sluchu.....	49
Prohlášení o shodě pro směrnici upravující vliv produktů na životní prostředí.....	51
EU REACH a článek 33	51
EU RoHS.....	52
Recyklační/sběrné služby společnosti ASUS	52
Směrnice o ekodesignu.....	52
Produkt zařazený do programu ENERGY STAR	53
Produkty registrované v systému EPEAT	53
Zjednodušené prohlášení o shodě EU.....	54

O této příručce

Tato příručka nabízí informace o hardwaru a softwaru ASUS All-in-One PC, rozdělené do následujících kapitol:

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Popisuje hardwarové komponenty ASUS All-in-One PC.

Kapitola 2: Použití ASUS All-in-One PC

Poskytuje informace o používání ASUS All-in-One PC.

Kapitola 3: Práce s Windows

Uvádí přehled, jak používat Windows na ASUS All-in-One PC.

Kapitola 4: Obnova systému

Popisuje možnosti obnovy ASUS All-in-One PC.

Přílohy

Obsahuje upozornění a bezpečnostní prohlášení k ASUS All-in-One PC.

Konvence použité v této příručce

Zprávy v této příručce zdůrazňují klíčové informace tímto způsobem:

DŮLEŽITÉ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je nutno při provádění úkolu respektovat.

POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které mohou pomoci při provádění úkolů.

VAROVÁNÍ! Tato zpráva uvádí důležité informace pro bezpečnost při provádění úkolů a předcházení poškození součástí a dat v ASUS All-in-One PC.

Typografie

Tučné = Označuje nabídku nebo položku, kterou je nutno vybrat.

Ležaté = Označuje klávesy na klávesnici, které máte stisknout.

Ikony

Následující ikony signalizují, které zařízení lze využít k realizaci řady úkolů nebo postupů na ASUS All-in-One PC.



= (volitelně) Použijte kabelovou/bezdrátovou myš.



= (volitelně) Použijte kabelovou/bezdrátovou klávesnici.

Veškeré obrázky a kopie obrazovek v této příručce jsou pouze orientační. Specifikace skutečného produktu a obrazovky softwaru se mohou v různých oblastech lišit. Nejaktuálnější informace jsou k dispozici na webu společnosti ASUS www.asus.com.

Bezpečnostní zásady

Tento počítač ASUS All-in-One PC byl zkonstruován a otestován, aby splňoval nejaktuálnější bezpečnostní normy pro technologii IT. Pro zajištění bezpečnosti je však nutné, abyste si přečetli následující bezpečnostní instrukce.

Instalace systému

- Před používáním počítače si přečtěte a dodržujte veškeré pokyny v dokumentaci.
- Tento počítač nepoužívejte v blízkosti vody nebo zdroje tepla, například radiátoru.
- Buďte opatrní při manipulaci se systémem, abyste předešli zranění.
- Tento počítač umístěte na stabilní povrch.
- Otvory ve skříni slouží k větrání. Tyto otvory neucpávejte ani nezakrývejte. Okolo počítače zajistěte dostatečný prostor pro větrání. Do větracích otvorů počítače nezasunujte žádné předměty.
- Tento produkt používejte v prostředí s okolní teplotou mezi 0°C až 40°C.
- Používáte-li prodlužovací kabel, ujistěte se, že celkové množství proudu odebírané zařízeními připojenými k prodlužovacímu kabelu nepřekročí maximální hodnotu pro daný kabel.

Péče během používání

- Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte žádné předměty.
- Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami.
- Počítačem stále prochází malé množství elektrického proudu, i když je vypnutý. Před čišťením počítače vždy odpojte veškeré napájecí, modemové a síťové kabely z elektrických zásuvek.
- K čištění obrazovky nepoužívejte abrazivní čistič ani hrubý hadřík.
- Pokud se u počítače setkáte s některým z následujících technických problémů, odpojte napájecí kabel a obraťte se na kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
 - Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
 - Došlo k vniknutí tekutiny do systému.
 - Počítač nefunguje správně, přestože se řídíte návodem k použití.
 - Došlo k pádu systému nebo k poškození skříně.
 - Změnil se výkon systému.

Varování na tlak zvuku

Nadměrný akustický tlak ze sluchátek nebo pecek může vést k poškození nebo ztrátě sluchu. Změna nastavení hlasitosti nebo ekvalizéru mimo středové polohy může způsobit zvýšení výstupního napětí pro sluchátka a tím i hladiny akustického tlaku.

Adaptér

1. Informace o adaptéru

Napájecí napětí: 100 – 240 Vstř

Jmenovité výstupní napětí: 19 Vss, 4,74A

2. Zásuvka musí být poblíž přístroje a snadno dostupná.


Varování ventilátoru stejnosměrného proudu

Ss ventilátor je pohyblivá součást, která může být nebezpečná. Nepřibližujte se k rotujícím lopatkám ventilátoru.

Förpackningsinnehåll



ASUS All-in-One PC



Napájecí adaptér



Napájecí kabel



Zárůční



Klávesnice (volitelně)



Klávesnice (volitelně)



Stručná příručka



Adaptér přijímače KBM
USB (volitelně)

POZNÁMKA:


- Pokud některá z položek chybí nebo je poškozena, kontaktujte prodejce.
 - Zobrazení zařízení ASUS All-in-One PC je pouze orientační. Specifikace aktuálního produktu se mohou lišit podle modelu.
 - Obrázky klávesnice, myši a zdroje napájení jsou pouze pro ilustraci. Skutečné parametry produktu se mohou lišit podle oblasti, kde byl zakoupen.
-

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

ASUS All-in-One PC

Pohled zepředu

POZNÁMKA: Obrázky v této části jsou pouze orientační. Vzhled vašeho počítače ASUS All-in-One se může lišit podle modelu.

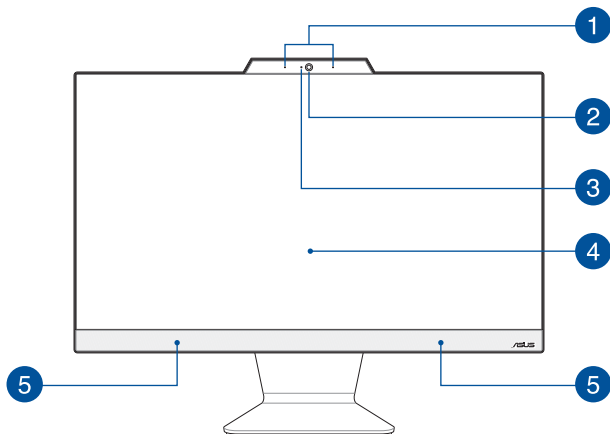

- 1 Mikrofonní pole**

Funkce mikrofonního pole zajišťuje rušení zpětné vazby, potlačení šumu a formování paprsku pro lepší rozpoznání hlasu a záznam zvuku.
- 2 Kamera**

Zabudovanou kameru lze použít k fotografování nebo záznamu videa prostřednictvím přístroje ASUS All-in-One PC.
- 3 Kontrolka kamery**


Indikátor kamery signalizuje, že je používána zabudovaná kamera.
- 4 Panel LCD displeje**

Panel LCD displeje skvěle zobrazuje fotografie, videa a další multimediální soubory.
- 5 Reprodukční systém**

Zabudovaný zvukový reproduktor umožňuje poslouchat zvuk přímo z ASUS All-in-One PC. Zvukové funkce ASUS All-in-One PC jsou ovládané softwarem.

Pohled zdola

POZNÁMKA: Obrázky v této části jsou pouze orientační. Vzhled vašeho počítače ASUS All-in-One se může lišit podle modelu.

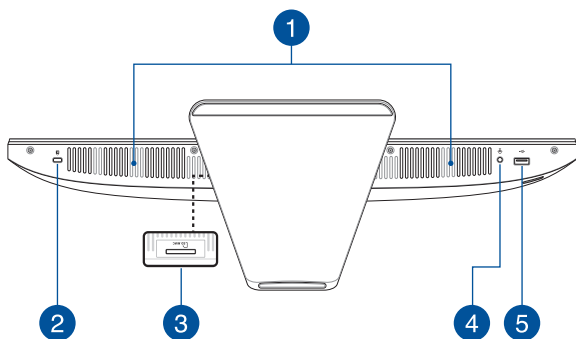

- 1 Reproduktorový systém**

Zabudovaný zvukový reproduktor umožňuje poslouchat zvuk přímo z ASUS All-in-One PC. Zvukové funkce ASUS All-in-One PC jsou ovládané softwarem.
- 2 Bezpečnostní slot Kensington®**


Bezpečnostní slot Kensington® umožňuje zabezpečit All-in-One PC bezpečnostními prvky, které jsou kompatibilní se standardem Kensington®.
- 3 Čtečka paměťových karet (u vybraných modelů)**

Tento počítač ASUS All-in-One PC je vybaven slotem čtečky karet integrované paměti, která podporuje formáty karet MMC a SD.
- 4 Zdířka pro připojení sluchátek/sluchátek s mikrofonom/ mikrofону**

K tomuto portu lze připojit reproduktory se zesilovačem nebo sluchátka. K tomuto portu lze rovněž připojit sluchátka s mikrofonom nebo externí mikrofón.
- 5 Port USB 2.0**

Tento port USB (Universal Serial Bus) je slučitelný se zařízeními USB 2.0 nebo USB 1.1, jako jsou klávesnice, ukazovací zařízení, flash disky, vnější HDD, reproduktory, kamery a tiskárny.

Pohled zezadu

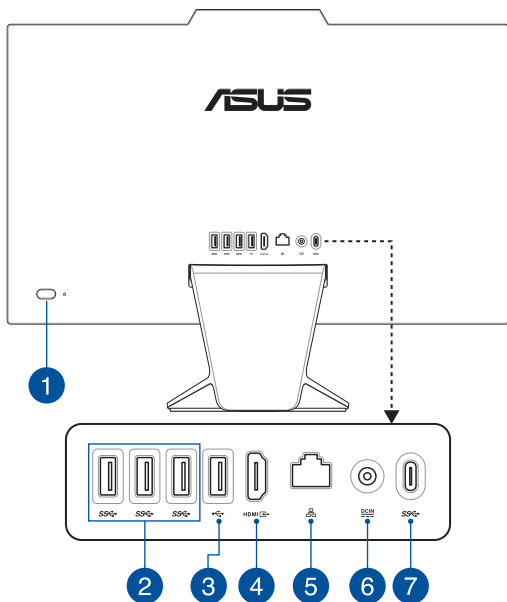

- 1 Vypínač**
Stisknutím vypínače můžete přístroj ASUS All-in-One PC zapnout nebo vypnout.
- 2 Port sběrnice USB 3.2 Gen1**
Tento port USB (Universal Serial Bus) 3.2 1. generace podporuje přenosovou rychlost až 5 Gbitů/s.
- 3 Port USB 2.0**
Tento port USB (Universal Serial Bus) je slučitelný se zařízeními USB 2.0 nebo USB 1.1, jako jsou klávesnice, ukazovací zařízení, flash disky, vnější HDD, reproduktory, kamery a tiskárny.
- 4 Port výstupu HDMI**
K tomuto portu lze připojit počítač ASUS All-in-One PC nebo jiné zařízení kompatibilní se standardem HDMI pro sdílení souborů nebo rozšíření zobrazení monitoru.

5 Port místní sítě LAN

Osmikolíkový port RJ-45 LAN podporuje standardní ethernetový kabel pro připojení k místní síti.

6 Vstup napájení

Napájecí adaptér konvertuje střídavé napětí na stejnosměrné pro použití v této zdiřce. Tato zásuvka slouží k napájení ASUS All-in-One PC. Aby se zabránilo poškození ASUS All-in-One PC, vždy používejte dodaný napájecí adaptér.

VAROVÁNÍ! Během používání se napájecí adaptér zahřívá na střední až vysokou teplotu. Adaptér nezakrývejte a udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od těla.


7 Port USB 3.2 1. generace Type-C®

Port USB 3.2 (Universal Serial Bus 3.2) Gen 1 Type-C® podporuje přenosovou rychlost až 5 Gbit/s.

Kapitola 2:

Použití ASUS All-in-One PC

Umístění počítače ASUS All-in-One PC

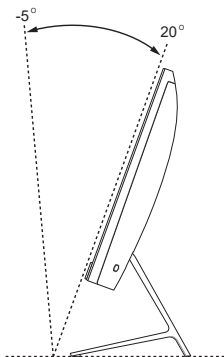

1. Položte ASUS All-in-One PC na rovnou plochu, například stůl.
2. Nakloňte displej do úhlu mezi -5° a 20° .

DŮLEŽITÉ!


- Při instalaci zařízení ASUS All-in-One PC používejte obě ruce.
 - Aby se zabránilo poškození ASUS All-in-One PC, nenastavujte úhel displeje mimo doporučené hodnoty.
-

Instalace přístroje ASUS All-in-One PC


POZNÁMKA: Obrázky v této části jsou pouze orientační. Vzhled vašeho počítače ASUS All-in-One se může lišit podle modelu.

Připojení bezdrátové klávesnice a myši

1. Vložte baterie do bezdrátové klávesnice a myši.

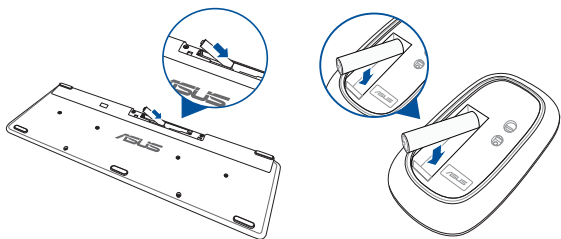

2. Po připojení bezdrátového adaptéru pro klávesnici a myš k portu USB budou obě tato zařízení automaticky spárována s přístrojem ASUS All-in-One PC.

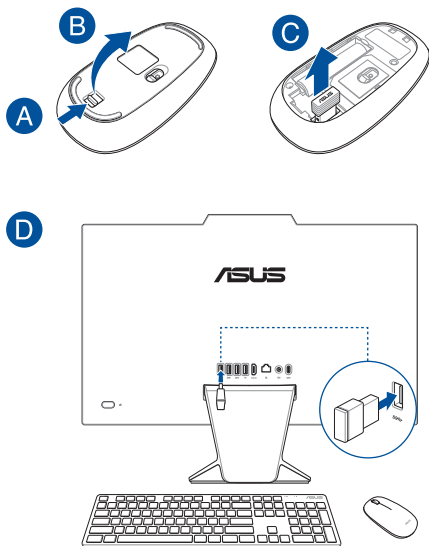


3. Nyní můžete bezdrátovou klávesnici a myš začít používat.

POZNÁMKA: V případě ztráty spojení odpojte a znovu připojte bezdrátovou klávesnici a myš k bezdrátovému adaptéru. Nepoužívejte žádné z těchto zařízení vedle jiných bezdrátových zařízení. Umístěte myš a klávesnici alespoň 20 cm od ostatních bezdrátových zařízení, aby se zabránilo rušení.

Připojení drátové klávesnice a myši


Připojte klávesnici a myš k portu USB na zadním panelu.

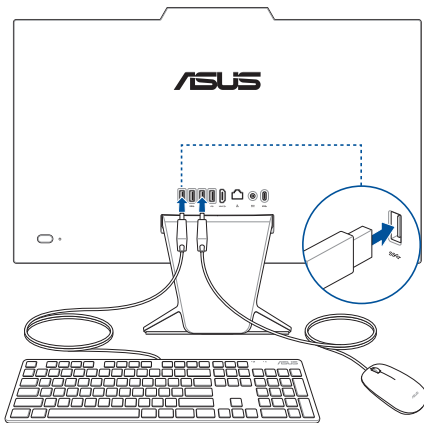


POZNÁMKA: Obrázky uvedené výše jsou pouze orientační. Skutečný vzhled a specifikace (kabelové nebo bezdrátové) klávesnice a myši se mohou v jednotlivých oblastech lišit.

Zapnutí systému

- A. Připojte konektor stejnosměrného napájení ke vstupu (stejnoseměrného) napájení přístroje ASUS All-in-One PC.
- B. Připojte kabel střídavého napájení k měniči střídavého/stejnoseměrného napájení.
- C. Připojte napájecí adaptér do zásuvky 100 - 240 V.

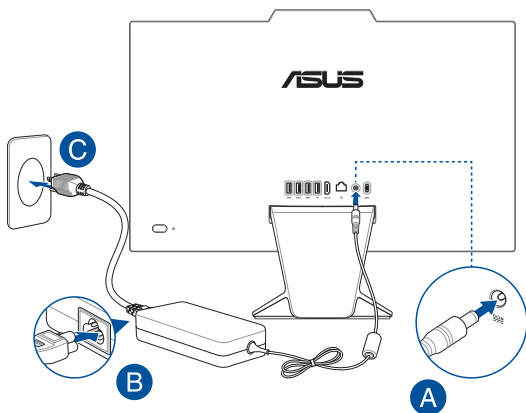

D. Stiskněte vypínač.

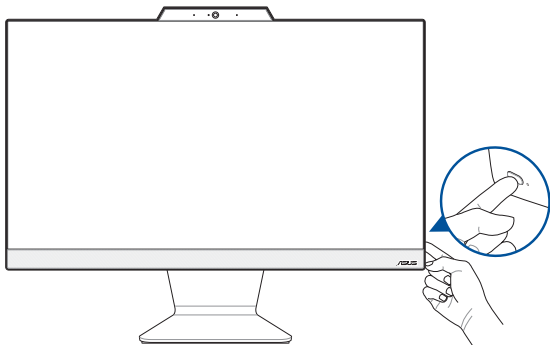





POZNÁMKA: Podrobnosti o vypnutí ASUS All-in-One PC viz sekce *vypnutí ASUS All-in-One PC* pod *Práce s Windows*.



Použití klávesnice


Funkční klávesy

Funkční klávesy na klávesnici mohou spouštět následující příkazy:



 +  Zapne nebo vypne reproduktor

 +  Ztlumí hlasitost reproduktoru



 +  Zvyšuje hlasitost reproduktoru



 +  Snižuje jas displeje



 +  Zvýší jas displeje

 +  Přepne režim displeje



POZNÁMKA: Ujistěte se, že máte k počítači ASUS All-in-One připojen druhý displej.

 +  Aktivuje obrazovku uzamčení

 +  Přeskočí na předchozí stopu nebo provede rychlý posun vzad

 +  Spustí nebo pozastaví přehrávání

 +  Přeskočí na další stopu nebo provede rychlý posun vpřed

 +  Aktivuje nástroj pro snímání obrazovky

Ostatní kombinace kláves



Zapne nebo vypne mikrofon



Přepíná potlačení šumu ASUS pomocí AI pro vestavěné nebo externí audio reproduktory



Mikrofon

Přepíná mezi režimem konferenčního hovoru s jedním přednášejícím nebo mezi režimem konferenčního hovoru s více přednášejícími.

Režim	Popis
Konferenční hovor s jedním přednášejícím	Snižuje šum pozadí
Konferenční hovor s více přednášejícími	Snižuje šum pozadí pro větší prostor

Kapitola 3:

Práce s Windows

Začínáme poprvé

Při prvním spuštění vašeho počítače ASUS All-in-One se zobrazí řada obrazovek, které vás provedou konfigurací operačního systému Windows. Při konfiguraci následujících základních položek postupujte podle pokynů na obrazovce:

- Přizpůsobení
- Připojení k internetu
- Nastavení
- Váš účet

Po konfiguraci základních položek pokračuje systém Windows v instalaci aplikací a preferovaných nastavení. Během nastavování zajistěte, aby byl váš počítač ASUS All-in-One stále napájený. Po dokončení nastavení se zobrazí plocha.

POZNÁMKA: Snímky obrazovky v této kapitole mají pouze informativní charakter.

Nabídka Start

Nabídka Start je hlavní bránou k programům, aplikacím Windows, složkám a nastavení vašeho počítače ASUS All-in-One. Pomocí nabídky Start můžete provádět následující běžné činnosti:

- Spouštět programy nebo aplikace Windows
- Otevírat běžně používané programy nebo aplikace Windows
- Upravit nastavení počítače ASUS All-in-One
- Získat pomoc s operačním systémem Windows
- Vypnout váš počítač ASUS All-in-One
- Odhlásit se z Windows nebo přepnout na jiný uživatelský účet

Spouštění nabídky Start



Umístěte kurzor myši nad ikonu Start na ploše a klikněte na ni.



Stiskněte klávesu s logem Windows na klávesnici.

Otvírání programů z nabídky Start


Jedním z nejčastějších použití nabídky Start je otevření programů nainstalovaných ve vašem počítači ASUS All-in-One.



Umístěte kurzor myši na program a poté jej kliknutím spusťte.



Pomocí kláves se šipkami procházejte programy.

Stiskněte  pro spuštění.

Aplikace Windows

POZNÁMKA: Některé aplikace systému Windows vyžadují před úplným spuštěním přihlášení k účtu Microsoft.

Spouštění aplikací Windows z nabídky Start



Umístěte kurzor myši nad aplikaci a poté klikněte pro její spuštění.



Pomocí kláves se šipkami procházejte aplikace.

Stisknutím  spustíte aplikaci.

MyASUS Splendid

MyASUS Splendid zajišťuje, aby všechny panely displeje ASUS měly stejné a přesné barvy. Kromě režimu Normal Mode (Normální režim) můžete nastavení displeje upravit volbou režimu Vivid Mode (Režim Živost), Eye Care Mode (Režim péče o oči) nebo Manual Mode (Ruční režim).

- **Normal Mode (Normální režim):** Díky korekci gama záření a teploty barev je obrazový výstup z panelu co nejbližší tomu, co vaše oko přirozeně vidí. U modelu s panelem OLED je tento režim v souladu s certifikací TÜV Low Blue Light.
- **Vivid Mode (Režim Živost):** Tento režim umožňuje nastavit sytost obrazu, takže je živější a sytější.
- **Manual Mode (Ruční režim):** Tento režim umožňuje přizpůsobit hodnotu teploty barev vašim osobním potřebám v rozsahu od -50 do +50.
- **Eye Care Mode (Režim péče o oči):** Tento režim snižuje vyzařování modrého světla až o 30 % a pomáhá chránit vaše oči.

Úroveň 1-5: Čím vyšší úroveň, tím více se sníží emise modrého světla. Pro model s LCD panelem je úroveň 5 optimalizovaným nastavením a je v souladu s certifikací TÜV Low Blue Light.

POZNÁMKA: Povolte **HDR** v nabídce **Settings (Nastavení) > System (Systém) > Display (Displej)** pro lepší zážitek ze sledování s vaším OLED panelem (u vybraných modelů), který vyhovuje certifikaci TÜV Flicker Free.

Viz následující tipy ke zmírnění namáhání očí:

- Při dlouhé pracovní době si od displeje chvíli oddychněte. Doporučuje se udělat si krátkou přestávku (nejméně 5 minut) po přibližně 1 hodině nepřetržité práce u počítače. Krátké a časté přestávky jsou účinnější než dlouhé přestávky.
- Abyste minimalizovali namáhání očí a suchost očí, pravidelně odpočívejte zaostřením pohledu na předměty, které jsou daleko.
- Pro snížení namáhání očí opakujte následující cvičení:

(1) Opakovaně se dívejte nahoru a dolů

(2) Pomalu otáčejte očima

(3) Pohybujte očima diagonálně

Pokud namáhání očí přetrvává, poradte se prosím s lékařem.

- Vysoce energetické modré světlo může vést k namáhání očí a AMD (Age-Related Macular Degeneration (Věkem podmíněná makulární degenerace)). Filtr modrého světla snižuje škodlivé modré světlo o 30 % (max.), aby se zabránilo CVS (Computer Vision Syndrome (Syndrom počítačového vidění)).

Připojení k bezdrátovým sítím

Wi-Fi

Přistupujte k e-mailům, surfujte po internetu a sdílejte aplikace prostřednictvím sociálních sítí pomocí Wi-Fi připojení vašeho počítače ASUS All-in-One.

Připojení Wi-Fi

Připojte svůj počítač ASUS All-in-One k síti Wi-Fi pomocí následujících kroků:



1. Pro povolení Wi-Fi klikněte/klepněte na ikonu **Wi-Fi** z hlavního panelu.
2. Ze seznamu dostupných Wi-Fi připojení vyberte přístupový bod.
3. Pro vytvoření síťového připojení vyberte možnost **Connect (Připojit)**.

POZNÁMKA: Pro aktivaci připojení Wi-Fi můžete být vyzváni k zadání bezpečnostního klíče.

Bluetooth

Pro usnadnění bezdrátového přenosu dat s jinými zařízeními s podporou Bluetooth použijte Bluetooth.

Párování s jinými zařízeními s podporou Bluetooth

Abyste mohli přenášet data, musíte svůj počítač ASUS All-in-One spárovat s jinými zařízeními s funkcí Bluetooth. Připojte svá zařízení pomocí následujících kroků:



1. Spusťte **Settings (Nastavení)** z nabídky Start.
2. Vyberte položky **Devices (Zařízení) > Bluetooth** a vyhledejte zařízení s funkcí Bluetooth. *(pro Windows 10)*

Vyberte **Bluetooth & devices (Bluetooth a zařízení) > Add device (Přidat zařízení)** a vyhledejte zařízení s funkcí Bluetooth. *(pro Windows 11)*
3. Vyberte zařízení ze seznamu za účelem párování vašeho počítače ASUS All-in-One se zařízením.

POZNÁMKA: U některých zařízení s funkcí Bluetooth můžete být vyzváni, abyste zadali přístupový kód vašeho počítače ASUS All-in-One.

Připojení ke kabelovým sítím

Pomocí portu LAN vašeho počítače ASUS All-in-One se můžete také připojit ke kabelovým sítím, jako jsou místní sítě a širokopásmové připojení k internetu.

POZNÁMKA: Pro podrobnosti kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo správce sítě a požádejte o pomoc při nastavení připojení k internetu.



Vypnutí počítače ASUS All-in-One

Váš počítač ASUS All-in-One můžete vypnout jedním z následujících postupů:



- Spustíte nabídku Start, vyberte ikonu napájení a poté pro normální vypnutí vyberte možnost **Shut down (Vypnout)**.
- Na přihlašovací obrazovce vyberte ikonu napájení a poté vyberte možnost **Shut down (Vypnout)**.



- Stisknutím tlačítka  +  spustíte funkci Vypnout Windows. V rozevíracím seznamu vyberte možnost **Shut down (Vypnout)** a potom vyberte možnost **OK**.
- Pokud váš počítač ASUS All-in-One přestane reagovat, stiskněte a přidržte tlačítko napájení alespoň čtyři (4) sekundy, dokud se počítač ASUS All-in-One nevypne.



Uvedení počítače ASUS All-in-One do režimu spánku

Pro uvedení vašeho počítače ASUS All-in-One do režimu spánku:



- Spustíte nabídku Start, vyberte ikonu napájení a poté vyberte možnost **Sleep (Spánek)** pro uvedení vašeho počítače ASUS All-in-One do režimu spánku.
- Na přihlašovací obrazovce vyberte ikonu napájení a poté vyberte možnost **Sleep (Spánek)**.



Stisknutím tlačítka  +  spustíte funkci

Vypnout systém Windows. V rozevíracím seznamu vyberte možnost **Sleep (Spánek)** a poté vyberte možnost **OK**.

POZNÁMKA: Váš počítač ASUS All-in-One můžete také uvést do režimu spánku jedním stisknutím tlačítka napájení.

Kapitola 4:

Obnova systému

Vstup do nastavení systému BIOS

Systém BIOS (Basic Input and Output System) ukládá v počítači ASUS All-in-One nastavení hardwaru systému, která jsou potřebná pro spuštění systému.

Za normálních okolností platí výchozí nastavení systému BIOS pro většinu podmínek, aby byl zajištěn optimální výkon. Neměňte výchozí nastavení systému BIOS s výjimkou následujících okolností:

- Během zavádění operačního systému se na obrazovce zobrazí chybové hlášení a požádá vás o spuštění nastavení systému BIOS.
- Nainstalovali jste novou systémovou komponentu, která vyžaduje další nastavení nebo aktualizaci systému BIOS.

VAROVÁNÍ! Nesprávné nastavení systému BIOS může mít za následek nestabilitu nebo selhání zavádění operačního systému. Důrazně doporučujeme změnit nastavení systému BIOS pouze za pomoci vyškoleného servisního personálu.

Rychlý vstup do systému BIOS

Přístup k systému BIOS:

- Pokud je váš počítač ASUS All-in-One vypnutý, stiskněte tlačítko napájení na dobu nejméně čtyř (4) sekund pro přímý přístup k systému BIOS.
- Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí počítače ASUS All-in-One a poté stiskněte tlačítko <F2> nebo během POST.

POZNÁMKA: POST (Power-On Self-Test) je série softwarově řízených diagnostických testů, které se spustí při zapnutí nebo restartu vašeho počítače ASUS All-in-One.

Obnovení systému

Pomocí možností obnovení v počítači ASUS All-in-One můžete systém obnovit do původního stavu nebo jednoduše obnovit jeho nastavení a zlepšit tak jeho výkon.

DŮLEŽITÉ!

- Před provedením jakékoli možnosti obnovení v počítači ASUS All-in-One zálohujte všechny své datové soubory.
- Poznamenejte si důležitá přizpůsobená nastavení, jako jsou nastavení sítě, uživatelská jména a hesla, abyste se vyhnuli ztrátě dat.
- Před resetováním systému se ujistěte, že je počítač ASUS All-in-One připojen ke zdroji napájení.

System Windows vám umožňuje provést některou z následujících možností obnovení:

- **Keep my files (Zachovat moje soubory)** – Tato možnost umožňuje obnovit váš počítač ASUS All-in-One bez ovlivnění osobních souborů (fotografie, hudba, videa, dokumenty).
Pomocí této možnosti můžete obnovit výchozí nastavení vašeho počítače ASUS All-in-One a odstranit ostatní nainstalované aplikace.
- **Remove everything (Odebrat všechno)** – Tato možnost obnoví váš počítač ASUS All-in-One do továrního nastavení. Před provedením této možnosti musíte zálohovat svá data.

- **Advanced startup (Spuštění s upřesněným nastavením)**
 - Pomocí této možnosti můžete v počítači ASUS All-in-One provádět další možnosti pokročilého obnovení, jako například:
 - Použití jednotky USB, síťového připojení nebo disku DVD pro obnovení systému Windows ke spuštění vašeho počítače ASUS All-in-One.
 - Použití funkce **Troubleshoot (Odstranit potíže)** a povolení některé z těchto pokročilých možností obnovení: Oprava spuštění systému, odinstalování aktualizací, nastavení spuštění, nastavení firmwaru UEFI, příkazový řádek, obnovení systému a obnovení bitové kopie systému.

Provedení možnosti obnovení

Chcete-li získat přístup k některé z dostupných možností obnovení vašeho počítače ASUS All-in-One a použít ji, postupujte podle následujících kroků.

1. Spusťte **Settings (Nastavení) > Update and security (Aktualizace a zabezpečení)**. *(pro Windows 10)*
Spusťte **Settings (Nastavení) > System (Systém) > Recovery (Obnovení)**. *(pro Windows 11)*
2. Vyberte možnost obnovení, kterou chcete provést.

Přílohy

Poznámky

Prohlášení Federální komise pro komunikaci

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální komise pro komunikaci (FCC). Tato omezení jsou stanovena tak, aby poskytovala odpovídající ochranu před škodlivým rušením v případě, že je zařízení používáno v obydlené oblasti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Přesto však není zaručeno, že k rušení na určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí evidentní, že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

Změny nebo úpravy, které výslovně neschválí strana odpovědná za shodu, mohou znamenat zánik uživatelského oprávnění zařízení používat.

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí splňovat tyto dvě podmínky: (1) Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení, (2) Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí činnost.

Při provozu ve frekvenčním pásmu 5,15 až 5,25 GHz je používání tohoto zařízení omezeno na vnitřní prostory.

Varování na vystavení RF

Toto zařízení musí být instalováno a používáno v souladu s příloženými pokyny, antény vysílače musí být vždy nejméně 20 cm od osob a nesmí být umístěny v blízkosti jiných antén nebo vysílačů. Koncoví uživatelé a instalátoři musí obdržet pokyny pro instalaci antény a provozní pokyny vysílače v souladu s požadavky na vystavení RF.

DŮLEŽITÉ! Venkovní provoz v pásmu 5,15 ~ 5,25 GHz je zakázán. Funkce Ad-hoc tohoto zařízení není k dispozici pro 5250 ~ 5350 a 5470 ~ 5725 MHz.

POZOR: Jakékoliv změny nebo úpravy výslovně neschválené garantem tohoto zařízení mohou vést k odebrání oprávnění uživatele používat toto zařízení.

Poznámka k izolaci

DŮLEŽITÉ! Pečujte o elektrickou izolaci a udržujte elektrickou ochranu. Zařízení je zaizolováno s výjimkou oblastí, kde se nacházejí IO porty. (Anglicky)

Prevence ztráty sluchu

V zájmu předcházení ztrátě sluchu neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

- Pomocí napájecího kabelu zapojeného do zástrčky s uzemňovací přípojkou.
- Likvidace baterie do ohně nebo horké pece či mechanická rozdrčení či rozřezání baterie může způsobit explozi.
- Ponechání baterie v prostředí o extrémně vysoké teplotě může vést k explozi či úniku hořlavé kapaliny či plynu.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit explozi či únik hořlavé kapaliny či plynu.

NEROZEBÍREJTE

Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly ze strany uživatelů rozmontovány.

Upozornění ohledně lithium-iontové baterie

POZOR: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie.
Nahradte jen stejným nebo ekvivalentním typem doporučeným výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce

Žádné vystavení tekutinám

NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. Tento výrobek není odolný vůči vodě ani oleji.



Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že výrobek (elektrická, elektronická zařízení a knoflíkové baterie s obsahem rtuti) by se neměl vyhazovat do komunálního odpadu. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.



NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.

Prohlášení o shodě pro směrnici upravující vliv produktů na životní prostředí

Společnost ASUS při vývoji a výrobě svých produktů dodržuje koncepci ekologického designu a zajišťuje, aby byl každý stupeň životnosti produktu ASUS v souladu s globálními předpisy na ochranu životního prostředí. Kromě toho společnost ASUS zveřejňuje příslušné informace podle regulačních požadavků.

Zásady zveřejňování informací na základě regulačních požadavků, které společnost ASUS dodržuje, jsou uvedeny na adrese <http://csr.asus.com/Compliance.htm>.

EU REACH a článek 33

V souladu se směrnicí EU nazvanou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) jsme na webu ASUS REACH <http://csr.asus.com/english/REACH.htm> zveřejnili chemické látky obsažené v našich produktech.

EU RoHS

Tento produkt splňuje Směrnici EU RoHS. Podrobnosti viz <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>.

Recyklační/sběrné služby společnosti ASUS

Programy pro recyklaci a zpětný odběr použitých produktů společnosti ASUS vycházejí z našeho závazku dodržování nejvyšších standardů pro ochranu našeho životního prostředí. Věříme, že poskytováním těchto řešení našim zákazníkům umožníme odpovědně recyklovat naše produkty, baterie a další součásti a také obalové materiály.

Podrobné informace o recyklaci v různých regionech jsou uvedeny na adrese <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Směrnice o ekodesignu

Evropská unie vyhlásila rámec pro nastavení požadavků pro ekodesign produktů spojených se spotřebou energie (2009/125/ES). Zvláštní prováděcí opatření slouží ke zlepšení vlivu na životní prostředí specifických produktů nebo napříč několika typy produktů. ASUS poskytuje informace o produktech na webové stránce CSR. Podrobnosti naleznete na <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>.

Produkt zařazený do programu ENERGY STAR



ENERGY STAR je společný program agentury pro ochranu životního prostředí (U.S. Environmental Protection Agency) a ministerstva energetiky Spojených států amerických (U.S. Department of Energy), který nám všem pomáhá šetřit náklady a chránit životní prostředí používáním energeticky úsporných produktů a postupů.

Všechny produkty ASUS s logem ENERGY STAR splňují standard ENERGY STAR a ve výchozí konfiguraci mají aktivovanou funkci řízení spotřeby. Monitor se po nečinnosti nejpozději do 10 minut automaticky přepne do režimu spánku a počítač se po nečinnosti nejpozději do 30 minut automaticky přepne do režimu spánku. Chcete-li probudit počítač, klikněte myší, stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici nebo stiskněte tlačítko napájení.

Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho výhodách pro životní prostředí najdete na webu <http://www.energystar.gov/powermanagement>. Podrobné informace o společném programu ENERGY STAR najdete na webu <http://www.energystar.gov>.

POZNÁMKA: Program Energy Star NEPODPORUJE operační systémy FreeDOS a operační systémy založené na Linuxu.

Produkty registrované v systému EPEAT

Důležité ekologické informace ohledně produktů registrovaných v programu ASUS EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) jsou k dispozici na <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41>. Podrobnosti o programu EPEAT a pokynech k nákupu naleznete na www.epeat.net.

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese <https://www.asus.com/support/>.

V zemích uvedených v tabulce níže je provoz sítě Wi-Fi v pásmu 5150 až 5350 MHz povolen pouze ve vnitřních prostorech.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		



Výrobce	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresa	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Autorizovaný zástupce v Evropě	ASUS COMPUTER GmbH
Adresa	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany