

# HYUNDAI



**PRŮVODCE RYCHLÝM NASTAVENÍM  
GYORS HAZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI  
SPRIEVODCA RÝCHLYM NASTAVENÍM**



GENUINE PRODUCT OF  
HYUNDAI CORPORATION

## 1 Vložení baterií do dálkového ovladače

Nejprve odstraňte šroub, který zajišťuje kryt prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovládání. Opatrně zvedněte kryt. Vložte dvě baterie 1,5 V velikosti AAA. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí (dbejte na správnou polaritu). Nemíchejte staré a nové baterie. Vyměňujte baterie pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Nasadte kryt zpět a zašroubujte šroub.

Pokud jsou baterie skoro vybité a měly by se vyměnit, zobrazí se na obrazovce informační zpráva. Dálkový ovladač nemusí za těchto podmínek fungovat správně.

Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teple, jako třeba sluneční svit, oheň, atd.

-nebo-

Pro otevření bateriového prostoru sejměte zadní kryt. K tomu je třeba provést následující kroky:

- Umístěte špičku pera nebo jiného špičatého předmětu do otvoru nad krytem a stiskněte ho dolů.
- Poté pevně zatlačte na kryt a posuňte jej ve směru šipky.


Vložte dvě baterie 1,5 V velikosti **AAA**. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí (dbejte na správnou polaritu). Nemíchejte staré a nové baterie. Vyměňujte baterie pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Nasadte kryt zpět.

## 2 Připojení

### Anténa

Připojte kabel antény k TV.

#### Zadní strana televizoru

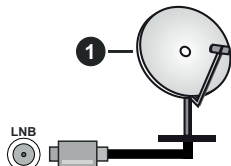

1. parabolická anténa (\*\*)




2. pozemní / kabelová TV

### Napájení

Dříve než přístroj připojíte do sítě, vyčkejte, až po vybalení získá pokojovou teplotu. Potom zapojte napájecí kabel do zásuvky.

**DŮLEŽITÉ:** Televizor je určen k použití s napětím **220-240 V AC při 50 Hz**.

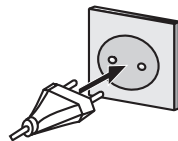

### Připojení HDMI

Zadní strana televizoru



### Externí Zařízení



**PŘED ZAPOJENÍM SE PROSÍM UJISTĚTE, ŽE JSOU OBĚ JEDNOTKY VYPNUTÉ.**

Pro připojení obou jednotek použijte vhodný kabel.

Pro výběr požadovaného vstupu stiskněte tlačítko **Zdroj (Source)** na dálkovém ovladači.

(\*\*) Pouze u některých modelů

### 3 Zapnutí televizoru

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní režim (Standby)** na dálkovém ovladači.
- Stiskněte střed ovládacího tlačítka směrem dovnitř.

-nebo-





- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní režim (Standby)** na dálkovém ovladači.
- Stiskněte tlačítko ovládání na TV.

- nebo -

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní režim (Standby)** na dálkovém ovladači.
- Stiskněte střed joysticku na televizoru nebo jej posuňte nahoru/dolů.

- nebo -

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní režim (Standby)** na dálkovém ovladači.
- Stiskněte tlačítko ovládání na TV.

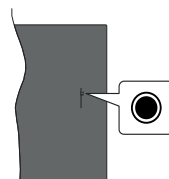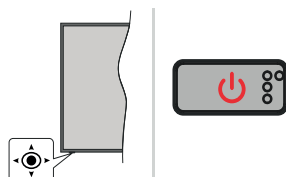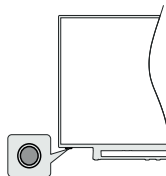
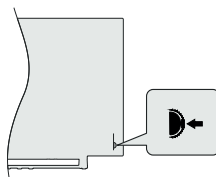


### 4 Připojení k internetu

Televizor můžete připojit k Internetu prostřednictvím lokální sítě (LAN) pomocí kabelového nebo bezdrátového připojení. Podrobné pokyny naleznete v úplné verzi uživatelské příručky.

#### Kabelové

#### Bezdrátové

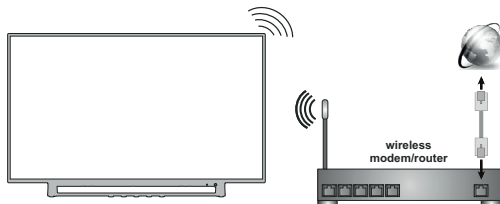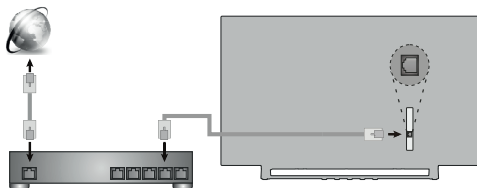

*Poznámka: Obrázky jsou pouze ilustrační.*

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!