



CAR RADIO

Series 200 (1-DIN CD/DAB optional)



Series 200 (2-Din)




Enjoy it.

DE Bedienungs- und Montageanleitung
EN Operating and installation instructions
CS Návod k obsluze a montáži
DA Betjenings- og monteringsvejledning
ES Instrucciones de operación e instalación
FI käyttö- ja asennusohje
FR Instructions d'utilisation et d'installation

HU Használati és beszerelési útmutató
IT Istruzioni per l'uso e l'installazione
NL Gebruiks- en installatie-instructie.
PL Instrukcja obsługi i montażu
PT Instruções de utilização e montagem
SV Bruks- och monteringsanvisning

1. Bedienelemente- Autoradio

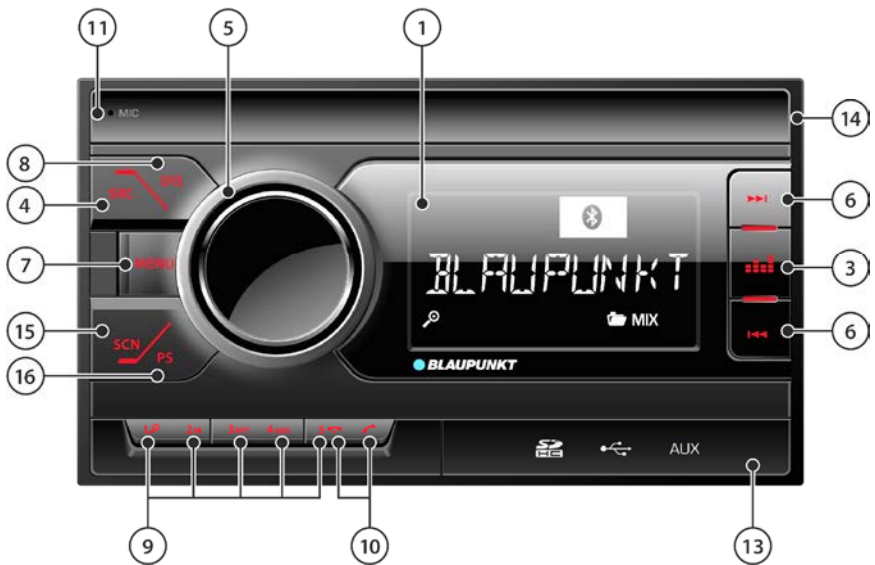

① LC-Display:

Anzeige von Informationen wie Sender, Musiktitel, Uhrzeit und Einstelloptionen

② CD-Schacht (Modelle mit CD-Laufwerk):

Eingabe von CD-Datenträgern

► Nur handelsübliche CDs können verwendet werden, keine Single-CDs, keine CDs mit Adaptern, keine unförmigen CDs)

③ CD-Auswurf (Modelle mit CD-Laufwerk):

Auswurf einer eingelegten CD

EQ-Taste (Modelle ohne CD-Laufwerk):

Auswahl eines Klangbilds

(Modelle mit Laufwerk haben diese Einstellung im Menü, siehe Kapitel EINSTELLUNGEN)

④ **SRC**-Taste:

Auswahl der Audioquelle, verfügbare Audioquellen werden nacheinander durchgeschaltet. Einige Quellen können deaktiviert werden, siehe auch Kapitel EINSTELLUNGEN

⑤ Linker Druck-/ Drehregler:

Drehen:

Lautstärke laut/ leise

Im Menü wechseln zwischen den Einstelloptionen/

Änderung von Optionen

Kurzer Druck:

Einschalten des Autoradios, stummschalten des Autoradios;

Im Menü Anwahl/ Bestätigung von Einstelloptionen

Langer Druck:

Ausschalten des Autoradios

⑥ Vor-/ Zurück- Tasten:

Kurzer Druck:

Je nach Quelle Suchlauf FM, Servicewechsel DAB,

Titelwechsel USB/ Bluetooth, etc.

Langer Druck:

Je nach Quelle:

FM: Suchlauf manuell

DAB: Ensemblesuche

USB/ CD: Ordnerwechsel

⑦ **MENU**-Taste:

Kurzer Druck:

Menü öffnen/ schließen (siehe Kapitel EINSTELLUNGEN)

Langer Druck:

Senderanspielfunktion (SCAN) bei UKW

⑧ **DIS**-Taste:

Kurzer Druck:

Umschalten des Displays zwischen verschiedenen Informationen, je nach ausgewählter Quelle

Langer Druck:

Displayhelligkeit umschalten

⑨ Stationstasten:

Kurzer Druck:

Anruf eines Senders oder der abgebildeten Zweitfunktion/

Sonderfunktion wie Titelsuche (Browsing), Play/ Pause,

Wiederholfunktion, Zufallswiedergabe, je nach

ausgewählter Quelle

Langer Druck:

Aktuellen Radiosender speichern

⑩ Telefonhörer:

Taste „Annehmen“:

Kurzer Druck: Anruf annehmen

Taste „Auflegen“:

Kurzer Druck: Anruf beenden/ ablehnen

⑪ Mikrophon:

Freisprechmikrophon)

⑫ Abdeckung, keine Funktion bei diesem Modell

⑬ Externe Eingänge:

Öffnen der Abdeckung:

1-DIN Modell:

Klappe nach rechts klappen

2-DIN Modell:

Klappe von der rechten Seite her lösen, dann vorsichtig

nach unten drücken

USB-Anschluss:

Anschluss für USB-Sticks für die Musikwiedergabe

AUX-Eingang:

Anschluss für eine externe analoge Audioquelle mit 3,5mm

Klinkenstecker

SD-Leser (nur 2-DIN Modell):

Kartenleser für SD-, SDHC- und SDXC-Karten

⑭ Abdeckung(en) der Öffnungen für das

Entriegelungswerkzeug, siehe Kapitel EINBAU/ ANSCHLÜSSE

⑮ Taste **SCN** (Nur 2-DIN Modell):

Titel-/ Senderanspielfunktion

⑯ Taste **PS** (Nur 2-DIN Modell):

Senderspeicheranspielfunktion

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!