

polaroid

Polaroid **NOW+**
Instant Camera
Generation 2

**Uživatelský
manuál**


Polaroid NOW+ Instant Camera Generation 2

Dejte více prostoru tvořivosti s Polaroid NOW+: připojený instantní analogový fotoaparát, který vám poskytne ještě více kreativních nástrojů. Seznamte se se všemi detaily svého fotoaparátu, naučte se pořizovat první fotografie a najděte řešení, která využijete v okamžiku, když je potřebujete.



Rejstřík

- 6 Začínáme
- 6 Jak pořídit první fotografii
- 7 Připojení k aplikaci
- 7 Přidání filtru objektivu
- 8 Speciální funkce
- 8 Použití blesku
- 9 Nastavení hodnoty expozice (EV)
- 9 Tipy, jak pořídit skvělé fotografie
- 9 Nabíjení
- 9 Čištění
- 10 Řešení problémů
- 11 Zákaznická podpora
- 11 Záruka
- 11 Technické specifikace
- 12 Bezpečnostní informace
- 12 Dodržování pokynů

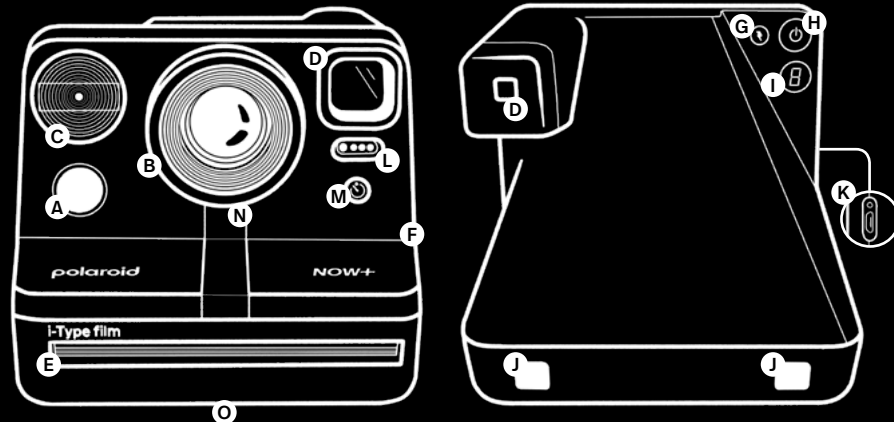

Displej počítadla filmu

Displej počítadla filmu poskytuje mnoho informací o vašem fotoaparátu: od počtu fotografií, které zbývají, až po úroveň baterie.

Displej počítadla filmu	Význam:
Nesvíí	→ Fotoaparát je vypnutý
-	→ Černý papír je uvnitř
0	→ Žádný film
0 (bliká)	→ Žádný film
1	→ Zbývá jedna fotografie
1 (bliká)	→ Expozice 1 z dvojité expozice
2	→ Zbývají dvě fotografie
2 (bliká)	→ Expozice 2 z dvojité expozice
3	→ Zbývají tři fotografie
4	→ Zbývají čtyři fotografie
5	→ Zbývá pět fotografií
6	→ Zbývá šest fotografií

Displej počítadla filmu	Význam:
7	→ Zbývá sedm fotografií
8	→ Zbývá osm fotografií
d o o r	→ Dvířka filmu jsou otevřená
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	→ Vysunout animaci filmu
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	→ Jasnější +1/2EV
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	→ Neutrální
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	→ Tmavší -1/2EV
c	→ Objekt příliš blízko
F	→ Objekt je příliš daleko
b (bliká 5x)	→ Baterie je příliš slabá na to, aby se fotoaparát zapnul

Fotoaparát

- A Tlačítko spouště
- F Tlačítko dvířek filmu
- K Nabíjecí port USB-C a indikátor stavu baterie
- B Objektiv
- G Tlačítko blesku a EV
- L + Tlačítko indikátoru režimu
- C Blesk
- H Tlačítko ZAP | VYP
- M Tlačítko +
- D Hledáček
- I Displej počítadla filmu
- N Měřič světla
- E Štěrba pro vysunutí fotografie
- J Otvor pro na řemínek na zápěstí
- O Stativový držák



Filtry

- P Starburst
- R Oranžový
- T Žlutý
- Q Červená viněta
- S Modrý

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!