

# ***Ruční vysavač Planet Pool Aqua Broom***



## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím si pozorně přečtěte a pochopte veškerá bezpečnostní upozornění. Pokud to neuděláte, může dojít k vážnému zranění.

Nikdy nedovolte dětem používat tento výrobek. NENÍ to hračka, hlídejte děti, aby si s tímto výrobkem nehrály. Držte vysavač a veškeré příslušenství mimo dosah dětí.

Varování, upozornění a instrukce uvedené v tomto návodu k použití nemohou zahrnout všechny možné podmínky nebo situace, které mohou nastat. Je třeba chápat, že při použití vysavače by uživatel měl být vždy opatrný a používat zdravý rozum.

Varování: Nebezpečí utonutí: Nepoužívejte v přítomnosti koupajících se.

Tento vysavač není určen k použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nedostali instrukce k použití osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Nezapojujte nebo nevypojujte nabíječku do / ze zdroje elektřiny nebo přístroje mokřýma rukama. Nezacházejte s vysavačem mokřýma rukama nebo bez obuvi.

Nepoužívejte tento vysavač v přítomnosti hořlavých nebo vznětlivých kapalin.

Nikdy neprovádějte údržbu vysavače, pokud je jednotka zapnutá nebo zapojená do nabíječky. Používejte pouze nabíječku dodanou s vysavačem.

Varování: Nebezpečí zachycení: Nedovolte, aby se vlasy, volný oděv nebo jakékoli části těla přiblížily k otvorům a pohyblivým součástkám tohoto vysavače.

## INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ

Nepokoušejte se používat, pokud se zdá, že vysavač je jakkoli poškozený.

Používejte tento výrobek pouze k určenému účelu podle popisu v tomto návodu.

Používejte pouze příslušenství a filtry společnosti Water Tech. Příslušenství k vysavači Aqua Broom zakupujte pouze u distributorů ve vaší zemi (CF Group CZ & SK s.r.o.)

Tento výrobek není určen ke komerčnímu použití.

Nikdy nenechávejte vysavač zapojený během dlouhodobého uskladnění.

Nikdy nenechávejte vysavač ve vodě, pokud je vypnutý nebo vybitý.

Nepoužívejte vysavač na otvory v bazénu; vysavač je navržen pro běžnou údržbu bazénu nebo vířivek.

Vysavač je určen pouze k použití pod vodou v bazénech nebo vířivkách. Není to vysavač určený na vysávání mimo vodu.


## Návod na použití:

Ponořte vysavač do vody okamžitě po spuštění vysavače, zabráníte tak poškození těsnění na hřídeli motoru. Pokud to nebudete dělat, snížíte životnost vodního těsnění a / nebo přijmete o záruku.

Skladujte vysavač na čistém suchém místě. Neskladujte jej na přímém slunečním světle ani jej nevystavujte extrémním teplotám. Nevysávejte ostré předměty, mohly by poškodit filtr.

Odstraňujte drobný odpad ze všech otvorů vysavače, mohl by snížit průtok vody.

Neskladujte vysavač na horkých plochách nebo blízko nich.

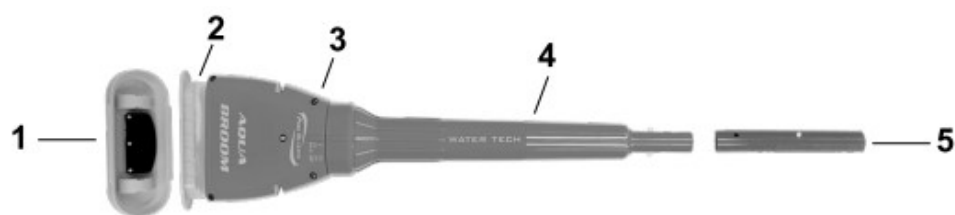

- (1) Kryt vysávací hlavy
- (2) Filtrační sáček
- (3) Řídící jednotka
- (4) Uložení baterií
- (5) Adaptér na tyč

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!