



Bezdrátový ovladač / GamePad iPega  
Spiderman PG-P4012 touchpad PS4


Návod k obsluze

# Návod k použití

1. Tento ovladač je primárně určen pro zařízení P4, P3, Android, IOS (IOS 13.0 nebo novější) a Windows PC; podporuje všechny verze her P4.
2. Byla použita vysoce výkonná technologie bezdrátového připojení BT, která poskytuje spolehlivý signál v okruhu 8 metrů bez zpoždění. Má silnou ochranu proti rušení a nebude ovlivňován jinými bezdrátovými zařízeními. Žádný pohon, automatické připojení, žádný těžkopádný proces kódování.
3. Vestavěná barevná LED dioda pro indikaci funkce kanálu a indikátor stavu gamepadu. Funkce indikátoru je stejná jako u původního gamepadu P4, přičemž různé gamepady jsou indikovány LED diodami různých barev.
4. Vestavěný asymetrický motor, podpora funkce vibrací se dvěma motory.
5. Vestavěný 3D senzor zrychlení a gyroskopický G senzor s funkcí šestiosé indukce.
6. Je vybaven 3,5mm konektorem pro sluchátka, takže zvukový signál ze hry můžete vysílat přes sluchátka gamepadu.
7. Ergonomický design, pohodlný pocit v ruce.
8. Pokud gamepad neprovádí žádné operace, přejde po 5 minutách do režimu spánku a kontrolka zhasne.
9. Online režim BT je stejný jako v původní hře9
10. Podporuje dvoubodový kapacitní indukční touchpad.
11. Podpora USB pro nabíjení lithiové baterie.
12. Podpora online aktualizace programu PC USB, a tedy podpora nejnovějšího systému aktualizace konzolí P4, může účinně zabránit problému, že produkty nelze používat kvůli systému aktualizace konzolí.

\* Kvůli oMtiálním aktualizacím softwaru herní platformy nebo změnám zdrojového kódu a dalším faktorům nemusí být některé hry hratelné nebo připojitelné k našemu gamepadu. Společnost za to nenese žádnou odpovědnost a vyhrazuje si právo konečného výkladu.

# Ilustrace tlačítek

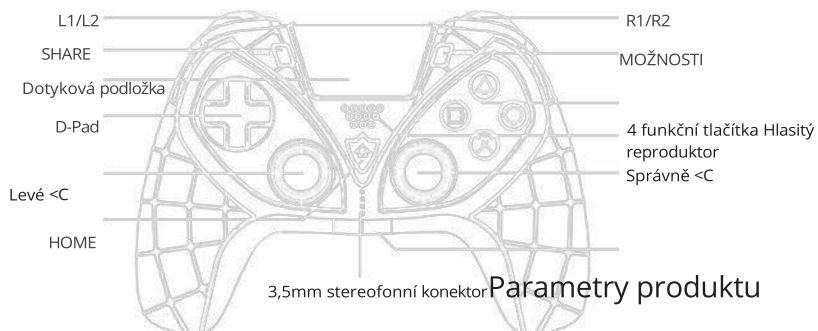

Nabíjecí napětí: Kapacita baterie:

DC5V: 380mA;

Nepřetržitá provozní doba při plném nabití: Doba nabíjení:

Přibližně 3 hodiny;

Přenosová vzdálenost:  $\leq 8\text{Me}$

Pohotovostní doba: 2402-2480MHZ Maximální

výkon rádiové frekvence: 30 dní při plném nabití:

-5 dbm

## Návod k obsluze

Připojení P4:

1) Po spuštění konzole P4 na rozhraní zasuňte datový kabel do portu USB konzole, připojte k datovému kabelu ovladač a stiskněte tlačítko "HOME" na gamepadu, LED diody ovladače začnou blikat. Připojení bude navázáno, jakmile se na ovladači rozsvítí jednobarevná LED dioda, poté odpojte datový kabel. Stiskněte tlačítko "HOME" na gamepadu a gamepad se automaticky připojí ke konzoli.

2) Jedním kliknutím na tlačítko "HOME": Dvojklikem na tlačítko "HOME" se přepne, 3. Jednoklikem se gamepad probudí po přechodu do režimu spánku, 4. bez funkce probuzení konzole P4.

3) Dlouze stiskněte tlačítko "HOME": V závislosti na aktuální situaci se zobrazí provozní položky. 1: Ukončení aplikace, 2: Odhlášení/vypnutí konzole P4, 3.

4) V P4: klávesa SHARE na gamepadu: klávesa OPTIONS: Povolení výběru (možnosti). V P3 odpovídá SELECT tlačítku "SHARE" v P4, START odpovídá tlačítku OPTIONS v P4.

5) Barevná LED dioda gamepadu indikuje stav: zobrazí stav hráče, stiskněte

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!