



# Game Pad iPega Spiderman PG-P4012

Návod k obsluze

## Informace o výrobku

1. Tento ovladač je kompatibilní se systémy P4, P3, Android, IOS (IOS 13.0 a vyšší) a Windows PC. Podporuje všechny verze her P4.
2. Zařízení umožňuje bezdrátové připojení a zajišťuje přenos signálu až na vzdálenost 8 metrů bez ovlivnění ostatních bezdrátových zařízení.
3. Zařízení má vestavěné podsvícení LED a diody.  
ovládání.
4. Vestavěný dvojitý asymetrický motor podporuje funkci vibrací.
5. Ovladač má zabudovaný 3D senzor zrychlení a šestiosý gyroskopický senzor.
6. K ovladači lze připojit sluchátka pomocí 3,5mm zásuvky.
7. Ovladač má ergonomický tvar a nezpůsobuje poškození.  
pocitu nepohodlí.
8. Zařízení přejde do režimu spánku 5 minut po poslední aktivitě.
9. Režim Bluetooth je stejný jako u původního zařízení.
10. Vestavěný dvoubodový touchpad.
11. Lithiová baterie by se měla nabíjet pomocí  
Kabel USB.
12. Ovladač podporuje aktualizace a podporuje nejnovější systém  
aktualizací konzole P4.

Z důvodu oficiální herní platformy, aktualizací softwaru nebo změn zdrojového kódu nemusí ovladač některé hry podporovat. Výrobce za to nenese žádnou odpovědnost a vyhrazuje si právo konečného výkladu.

## Parametry produktu

Nabíjecí napětí: Kapacita baterie: 5 V


DC: Doba používání: cca 15 h

Doba nabíjení: cca 3 h

Přenosová vzdálenost:  $\leq 8$  m

Pohotovostní doba: 30 dní na plné nabití

## Popis produktu

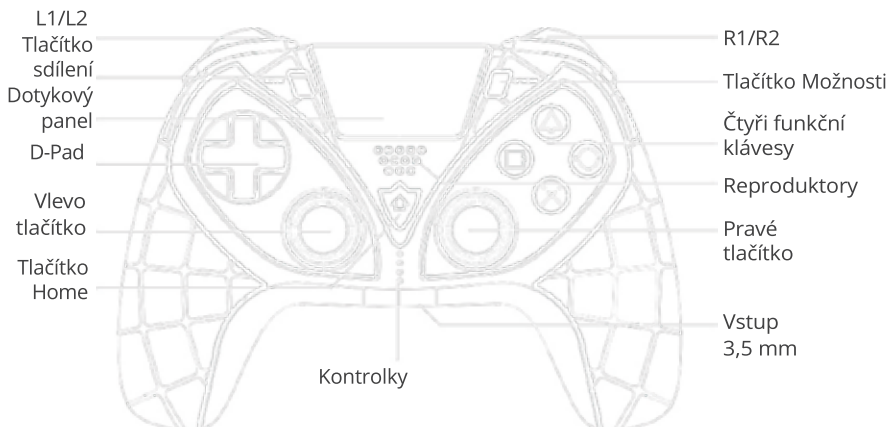

## Návod k použití výrobku

### Připojení k P4

1) Po spuštění konzole P4 na rozhraní zasuňte kabel do portu USB na konzoli, připojte ovladač a stiskněte tlačítko Home na ovladači. Kontrolky LED ovladače začnou blikat. Pokud kontrolka LED na ovladači svítí neustále, znamená to, že připojení je správné. Poté odpojte ovladač a stisknutím tlačítka Home na ovladači se automaticky připojte ke konzoli.

2) Kliknutím na tlačítko Domů zobrazíte domovskou obrazovku. Dvojitým kliknutím na tlačítko Domů přepnete spouštěcí aplikaci. Jedním kliknutím probudíte ovladač, když přejde do režimu spánku. Není k dispozici funkce probuzení kon- soli P4.

&, Podržením tlačítka Domů vypnete aplikaci nebo konzoli P4. Zobrazí se ovladatelné položky.

4) Otázka 4: Stisknutím tlačítka Share na ovladači zahájíte sdílení. Stisknutím tlačítka možností vyberte jednu z dostupných možností. P3: "Select" (Vybrat) odpovídá tlačítku Share (Sdílet), zatímco "Start" (Spustit) odpovídá tlačítku možností v P4.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!